

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizmugures
amortizatoru **Volvo V50**
MW - nomainīšanas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA


 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VOLVO C30 (533) 1.6 D2, VOLVO C30 (533) 2.0 D3, VOLVO C30 (533) 2.0 D4, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.0 D3, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.0 D4, VOLVO S40 II (MS, 544) 1.6 D2, VOLVO V50 (MW, 545) 2.0 D4, VOLVO V50 (MW, 545) 2.0 D3, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.0 F, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.4, VOLVO V50 (MW, 545) 2.4, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.5 T5, VOLVO V50 (MW, 545) 2.5 T5, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.0 D, VOLVO V50 (MW, 545) 2.0 D, (+ 30)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AMORTIZATORU – VOLVO V50 MW.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**

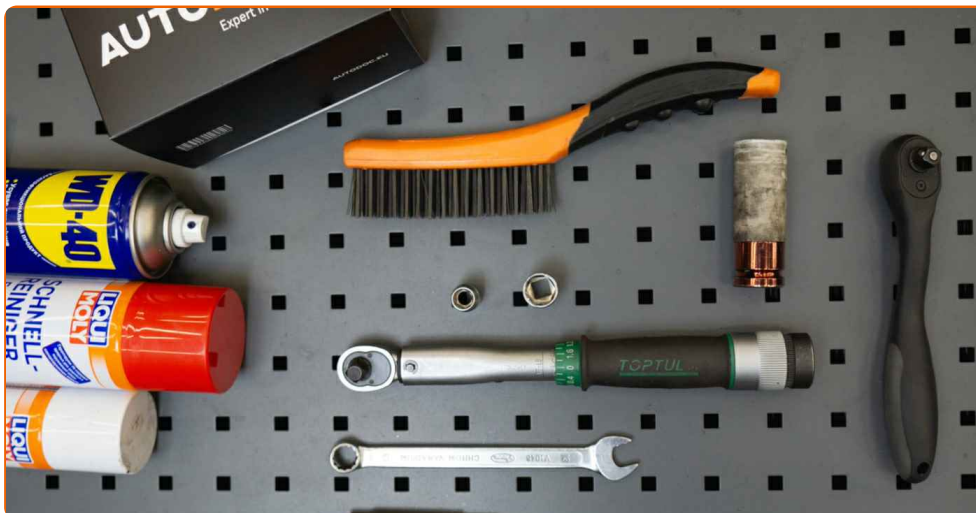

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērviela
- Kombinētā atslēga Nr 13
- Muciņatslēga №10
- Muciņatslēga №15
- Pnemo mucīņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Vītņurbja atslēga
- Amortizatora mucīņu atslēga №DD4
- Skrūvspīles
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maina: amortizatoru – Volvo V50 MW. AUTODOC ekspertu padomi:

- Abi aizmugurējās balstiekārtas amortizatori jānomaina vienlaicīgi.
- Nomaiņas procedūra ir identiska gan kreisam, gan labam aizmugurējās balstiekārtas amortizatoram.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AMORTIZATORU – VOLVO V50 MW. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:


1

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

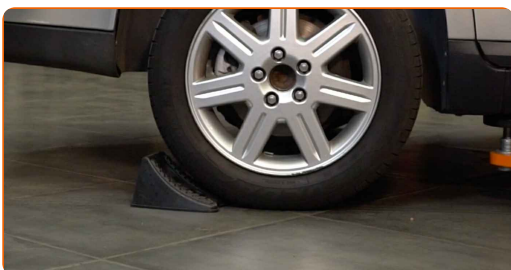


2

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

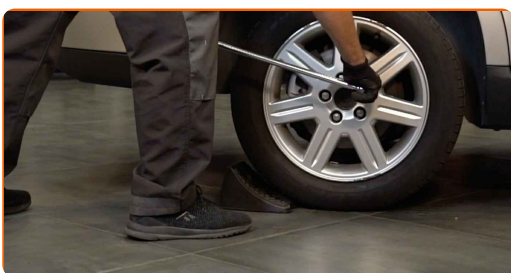


3

Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

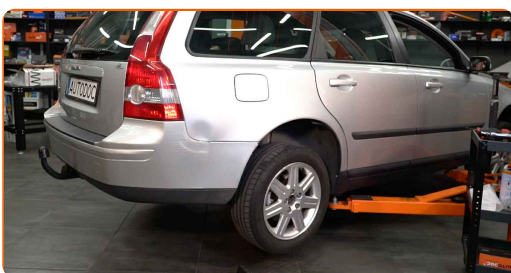

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.

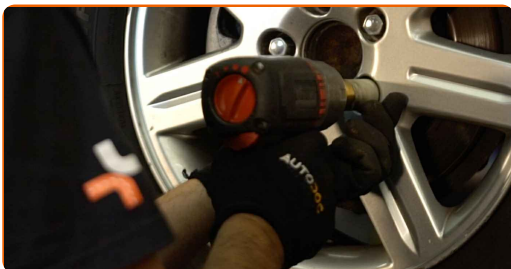


AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet Volvo V50 MW riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


5

Noņemiet riteņi.

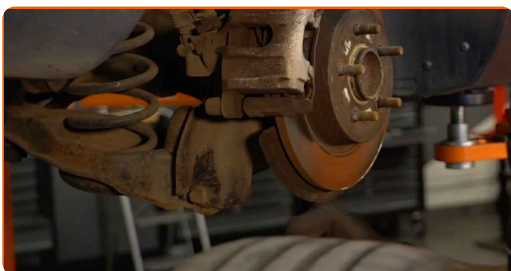

6

Notīriet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

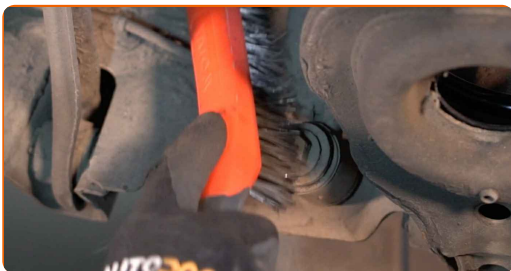


7


Atbalstiet sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.



8 Atskrūvējiet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 15. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

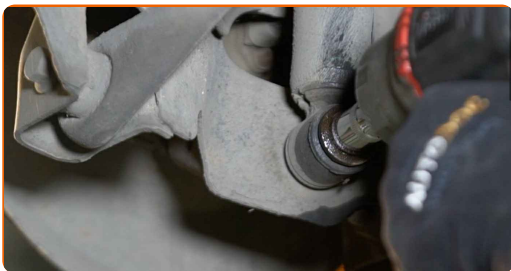


9 Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

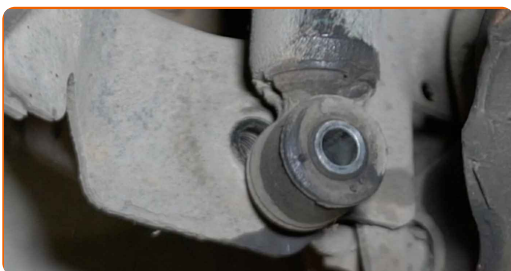

10 Notīriet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



11 Atskrūvējiet amortizatora augšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

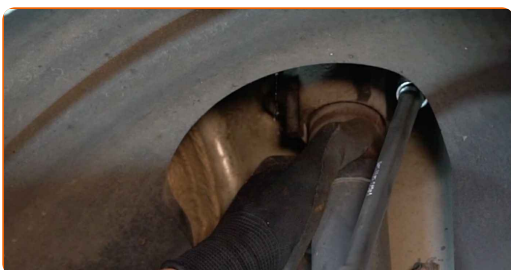

Mainā: amortizatoru – Volvo V50 MW. AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no savainojumiem, atskrūvējot stiprinājuma skrūves, pieturiet amortizatoru.

12 Noņemiet amortizatoru.



13 Saspiediet amortizatoru skrūvspīlēs.



14 Notīriet amortizatora kāta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



15 Noņemiet amortizatora virzuļa stieņa stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DDN^o4. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.



16

Noņemiet amortizatora balstu, putekļu sargu un atsītēju.



Maiņa: amortizatoru – Volvo V50 MW. Ieteikums:

- Aplūkojiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi. Ja nepieciešams, nomainiet tos.
- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.


17

Uzstādiet amortizatora balstu, putekļu sargu un atsītēju uz jaunā amortizatora.




18

Pieskrūvējiet amortizatora statņa virzuļa kāta augšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DDN⁴. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.

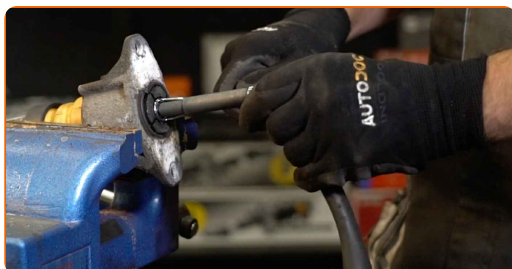


19 Atslābiniet skrūvspīles un izņemiet amortizatoru.

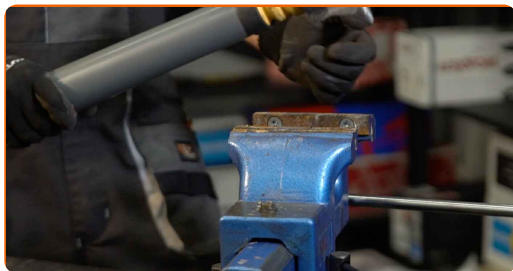

20 Notīriet amortizatora montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




21 Ievietojiet amortizatoru riteņa arkā un nostipriniet to.

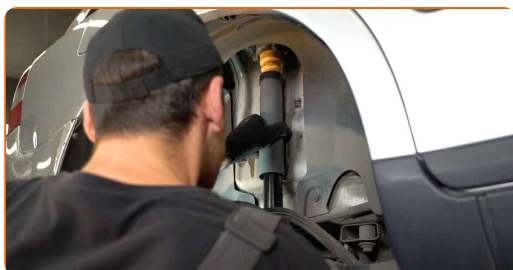


AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Volvo V50 MW amortizatoru, skrūvējot ciet tā stiprinājumu skrūves.


22 Pieskrūvējiet amortizatora augšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10.

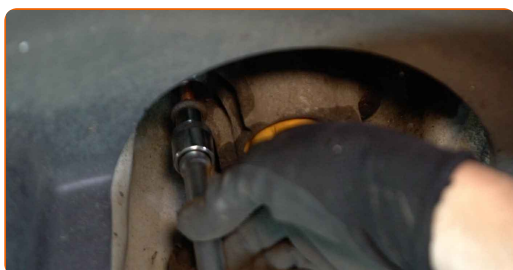


- 23** Pievelciet augšējo amortizatora stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 24 Nm.

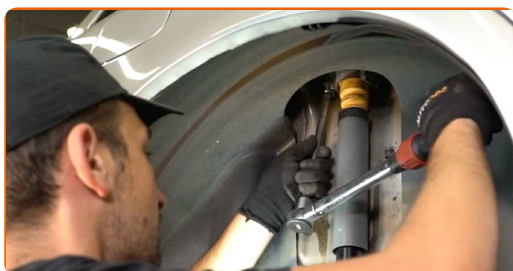

- 24** Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.

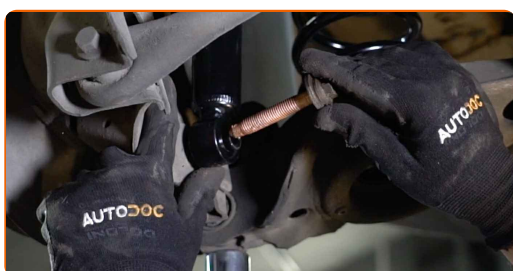

- 25** Aizskrūvējiet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 15.

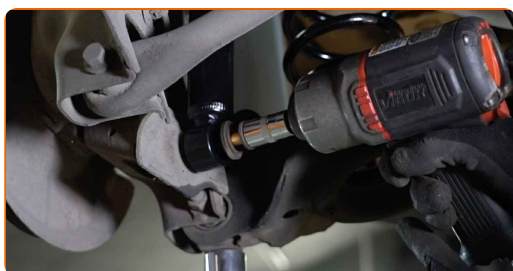

- 26** Paceliet hidraulisko statni par 10-15 cm.




- 27** Notīriet detaļas un uztriepiet plānu smērvielas kārtiņu uz gultņa sēžas. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 15. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 115 Nm.



28

Noņemiet atbalstu no sviras apakšas.

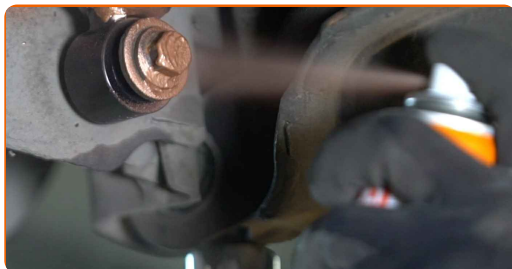


Maiņa: amortizatoru – Volvo V50 MW. AUTODOC ekspertu padomi:

- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.


29

Apstrādājiet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

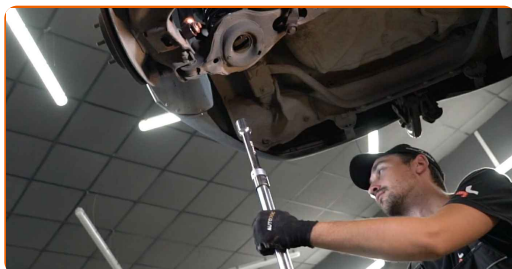

30

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.

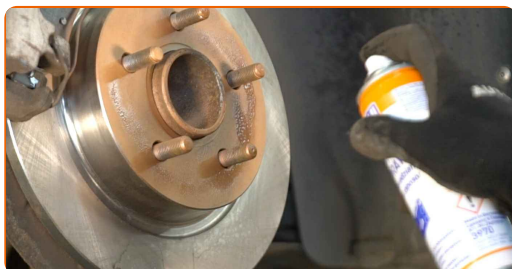

31

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.




Mainā: amortizatoru – Volvo V50 MW. AUTODOC padomi:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

32

Uzlieciet riepu.

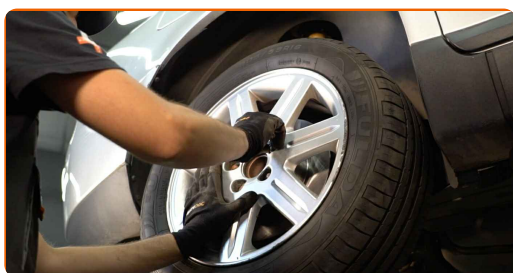


AUTODOC iesaka:


- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Volvo V50 MW riteņi, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

33


Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

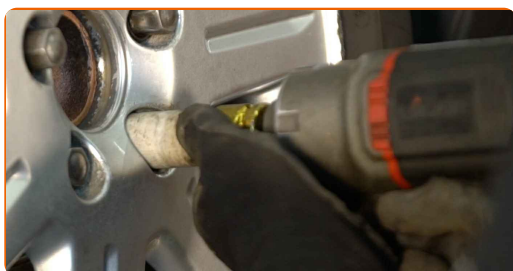

- 34** Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.

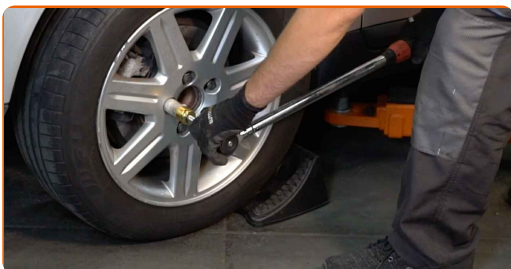

- 35** Noņemiet fiksētājus un domkratus.

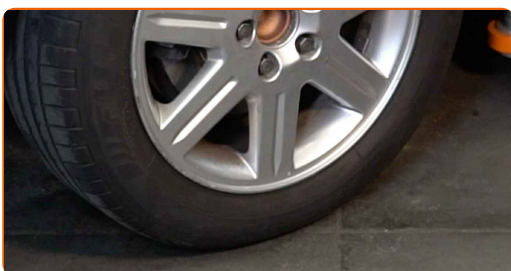

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS VOLVO AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VOLVO V50 MW

VOLVO AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

VOLVO V50 MW AMORTIZATORU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".