AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: rievsiksnas **Volvo V70 BW** - nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
VOLVO V70 III (135) 2.0, VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel, VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel, VOLVO S80 II (124) 2.0

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – VOLVO V70 BW. NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

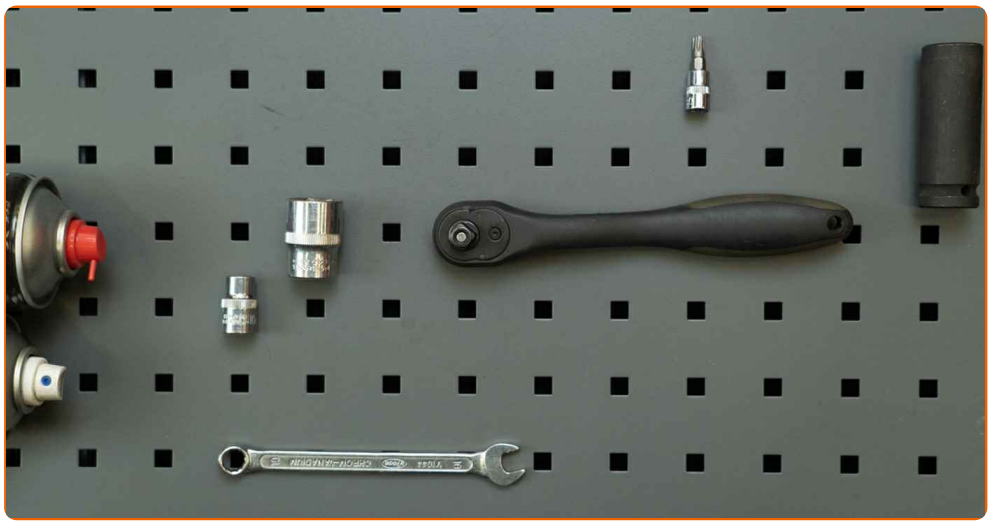

- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 10
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 21
- 1/2" gala atslēgu pagarinājums
- Torx uzgalis T30
- Pneimo muciņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Vītņurbja atslēga
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: rievsiksnas – Volvo V70 BW. AUTODOC iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – VOLVO V70 BW. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

2 Atlaidiet vaļīgāk riteņa skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19 Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

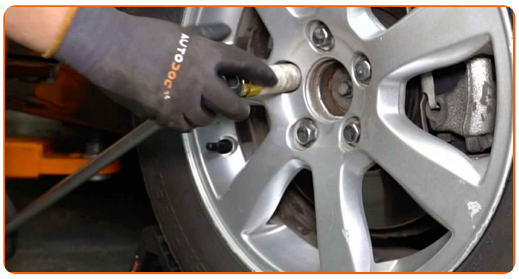

3 Paceliet automašīnu.

Maiņa: rievsiksnas – Volvo V70 BW. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzenas virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

4 Atskrūvējiet riteņu skrūves.

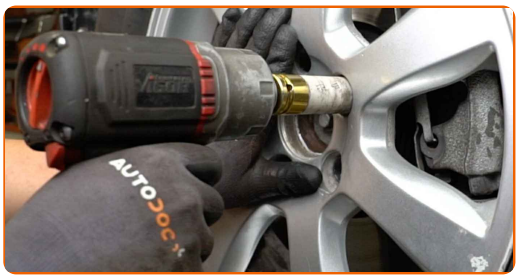

AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Volvo V70 BW riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

5 Noņemiet riteni.

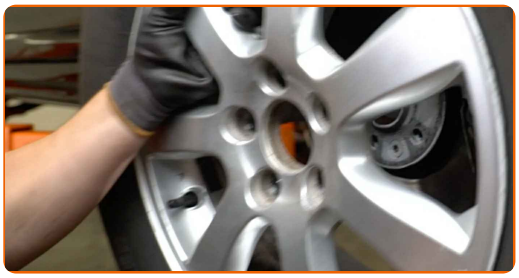

6 Atskrūvējiet riteņu arkas aizsarga stiprinājumus. Nolieciet detaļu malā. Izmantojiet Torx T 30. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

7 Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrullīti. Izmantojiet 1/2" gala atslēgas pagarinājumu.

8 Noņemiet daudzceliņu siksnu no skriemeļa.

9 Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā.

10 Atskrūvējiet jostas spriegotāja stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.

11 Izņemiet stiprinājuma skrūves.

12 Noņemiet daudzceliņu siksnas spriegotāju.

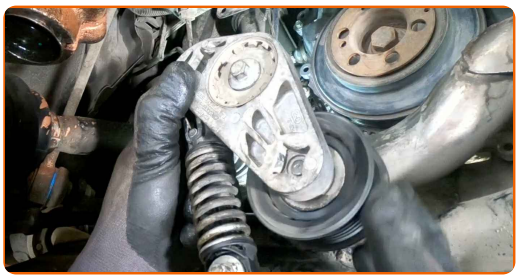

13 Noņemiet rievsiksnu.

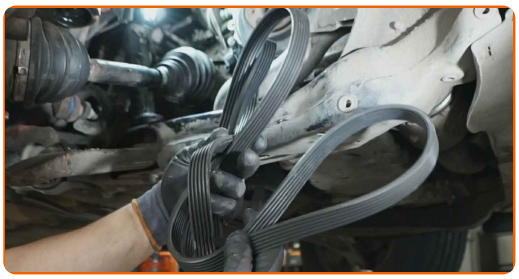

Maiņa: rievsiksnas – Volvo V70 BW. Ieteikums:

- Pārbaudiet spriegotājrullīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

14 Uzstādiet jauno daudzceliņu siksnu.

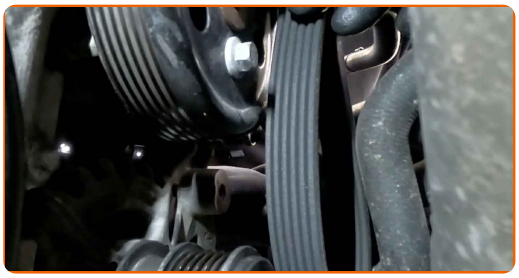

15 Uzstādiet jauno daudzceliņu siksnas spriegotāju.

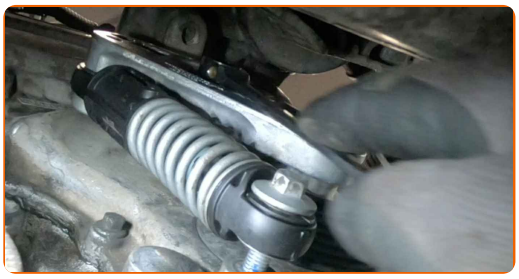

16 Uzstādiet stiprinājuma skavas.

17 Pievelciet daudzceliņu siksnas spriegotāja stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 24 Nm.

18 Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrullīti. Izmantojiet 1/2" gala atslēgas pagarinājumu.

19 Uzlieciet daudzceliņu siksnu uz kloķvārpstas skriemeļa.

20 Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā.

21 Pagrieziet kloķvārpstu vairākas reizes, lai pārbaudītu, vai jaunā daudzceliņu siksna darbojas pareizi. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 21. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.
- Pārliecinieties, ka ķīļrievu siksna ir pienācīgi nospriegota.

22 Uzstādiet riteņu arkas aizsargu tā montāžas vietā. Ieskrūvējiet stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 30. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

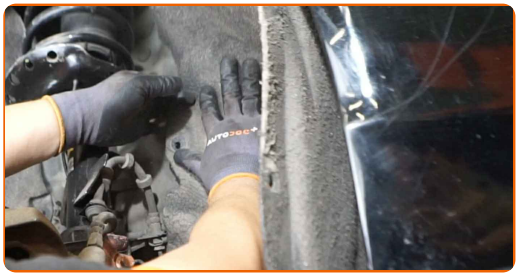

23 Uzstādiet riteni.

Maiņa: rievsiksnas – Volvo V70 BW. AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

24 Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19 Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

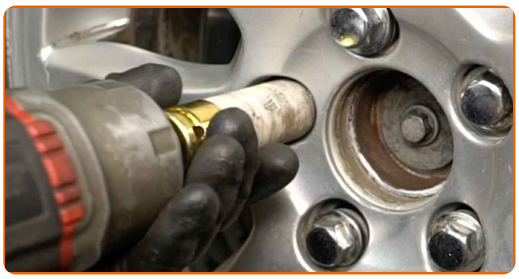

25 Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 140 Nm.

26 Noņemiet fiksētājus un domkratus.

27 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

28 Noslāpējiet dzinēju.

LABI DARĪTS!

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC — AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

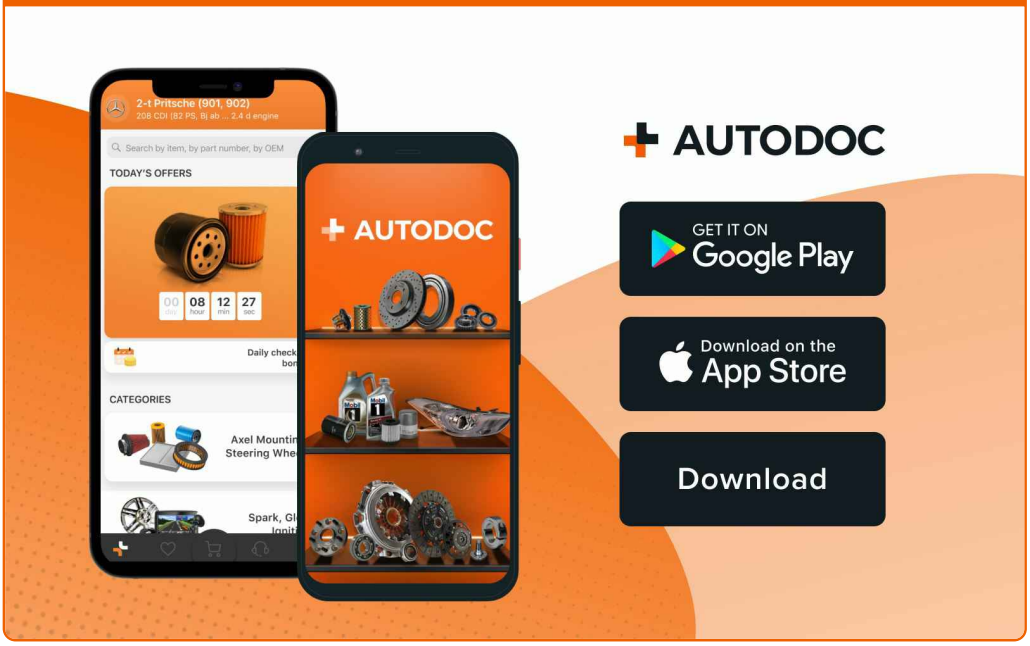

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS VOLVO AUTOMAŠĪNAI

RIEVSIKSNAS: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VOLVO V70 BW

VOLVO RIEVSIKSNAS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

VOLVO V70 BW RIEVSIKSNAS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. “AUTODOC” neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

“AUTODOC” neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

“AUTODOC” neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. “AUTODOC” stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur “AUTODOC SE”.