



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaņas procedūra citā transportlīdzeklī
Uzmanību

Šis maņas algoritms ir piemērots:
VAUXHALL CHEVETTE 1.3, VAUXHALL CHEVETTE 1300


Darību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaņas procedūru: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 I (F08, F68, M68)

club.autodoc.lv

1-14

Maņa: riteņa rumbas gultņa - VAUXHALL CHEVETTE. Nepieciešamo instrumentu saraksts:

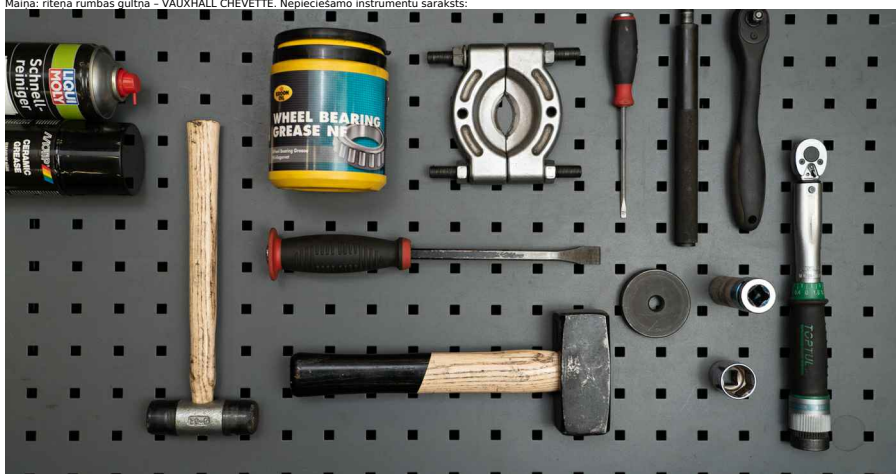

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Gultņu smēre
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 24
- Pņemo mucīna Nr 17
- Universālais novīcējs

- Komplekts gultņu iepresēšanai un izpresēšanai
 - Sprūdatslēga
 - Plakanais skrūvgriezis
 - Āmurs
 - Gumijas āmurs
 - Lauznis
 - Riteņa fiksētājs

[Pirk instrumentus](http://club.autodoc.lv)

club.autodoc.lv

2-14

AUTODOC iesaka:

- Neizmantojiet atkārtoti gultņa iekārtu Jūsu automašīnā VAUXHALL CHEVETTE.
- Abu riteņu rumbas gultņu nomaņas darbību kārtība uz vienas ass ir identiska.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar VAUXHALL CHEVETTE automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

Veiciet nomaņu šādā secībā:

1
Noblokējiet riteņus ar fiksētājiem.

2
Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pņemo mucīnu Nr.17



3
Paceliet automašīnu.

Maņa: riteņa rumbas gultņa - VAUXHALL CHEVETTE. Profesionāli iesaka:

- Ja izmantojat domkratu, pārīcinieties, ka tas balstās uz līdzenas virsmas bez jebkādiem nefidzēniem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

club.autodoc.lv

3-14


4
Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Būdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VAUXHALL CHEVETTE riteņi, skrūvējot vajā stiprinājuma skrūves.

5
Nonemiet riteņi.

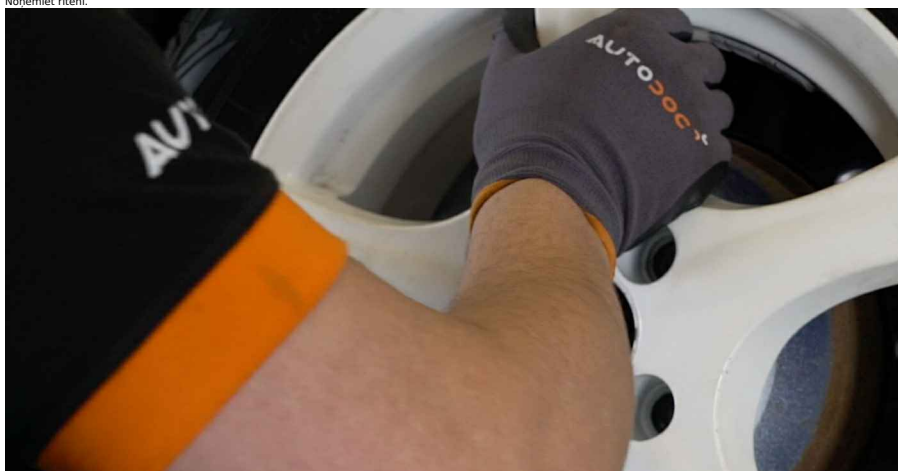

6
Nonemiet riteņa rumbas uzgriežņa vāciņu. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet āmuru.



7
Nonemiet šķelttapa, kas nostiprina riteņa rumbas uzgriežņi. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



club.autodoc.lv


4-14
8
Atskrūvējiet riteņa rumbas uzgriežņi. Izmantojiet mucinātslēgu Nr 24. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



9
Nonemiet ritena gultna paplāksni. Izmantojiet montāžas svīru.



10
Nonemiet ritena rumbas gultni. Izmantojiet montāžas svīru.

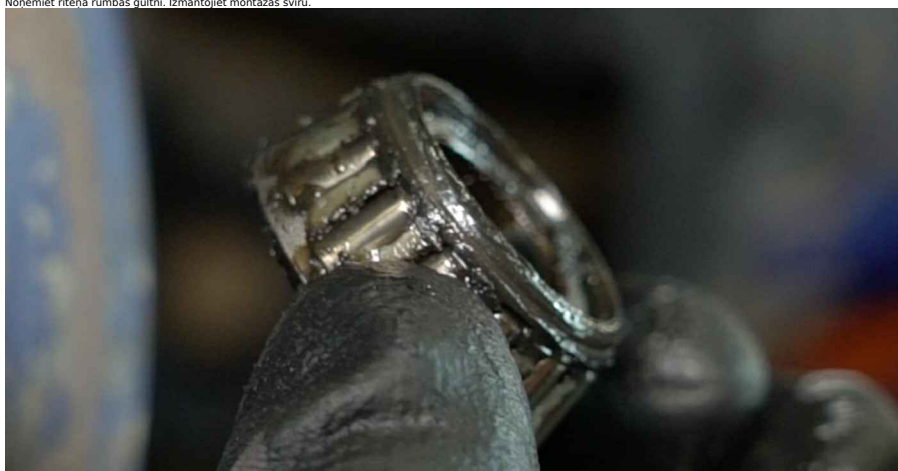

11
Mainīta: ritena rumbas gultņa - VAUXHALL CHEVETTE. AUTODOC padomi:

- Aplūkojiet bremžu trumulī. Ja nepieciešams, nomainiet to.



Mainīta: ritena rumbas gultņa - VAUXHALL CHEVETTE. AUTODOC padomi:

- Aplūkojiet bremžu trumulī. Ja nepieciešams, nomainiet to.

club.autodoc.lv

5-14

12


Nonemiet ritena rumbas gultņa iekšējo blīvslēgu. Izmantojiet montāžas svīru.



13
Nonemiet ritenas rumbas gultni. Izmantojiet montāžas svīru.



14
Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas.

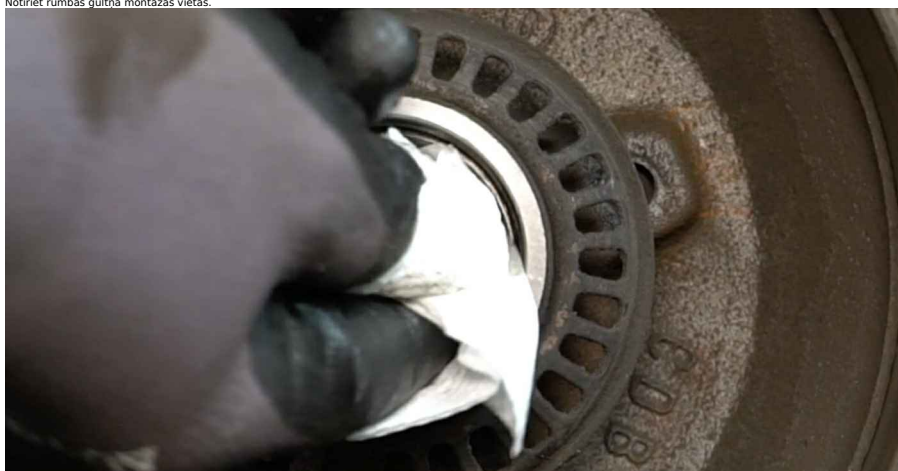

15
Izņemiet ritenas rumbas gultņa iekšējo skreju no bremžu trumula. Lietojiet universālo novilcēju.




club.autodoc.lv
6-14
16
Nonemiet ritenas gultņa ārējo skreju no bremžu trumuja. Izmantojiet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.



17
Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojiet universālu aerosolu.



18
Uzstādiet jauno riteņa gultņa ārējo skreju bremžu trumulī. Komplekts gultņu lepresēšanai un izpresēšanai.

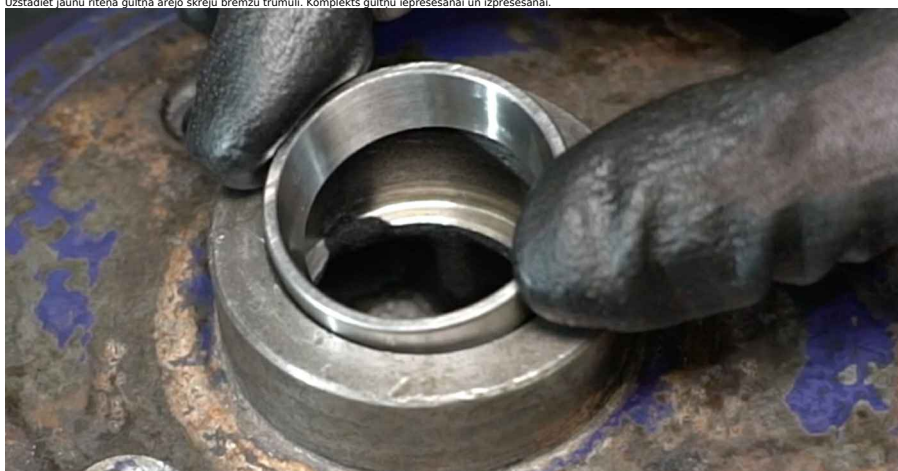

19
Uzstādiet jauno riteņa rumbas gultņa iekšējo skreju bremžu trumulī. Komplekts gultņu lepresēšanai un izpresēšanai.






21
Uzstādiet jaunu ritena rumbas gultni un nostipriniet to.



22
Uzstādiet ritena gultna bīvslēgu.

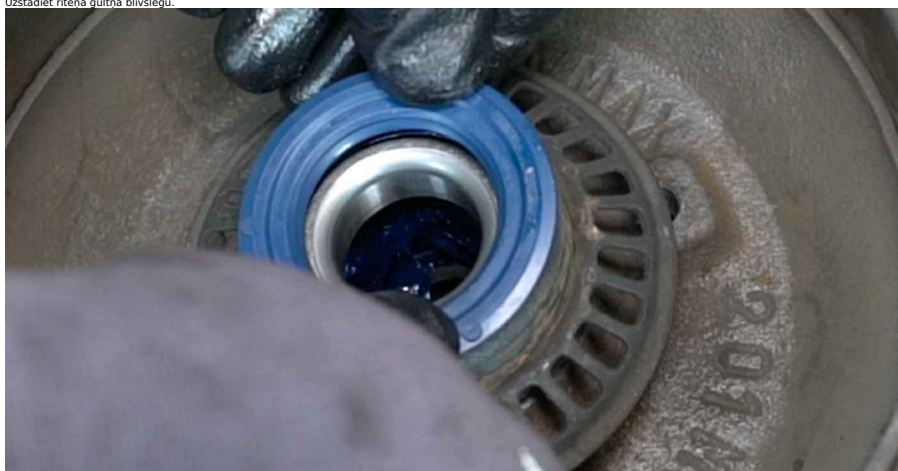

23
Apstādājiet grozāmass statni. Izmantojiet universālu aerosolu. Izmantojiet gultnu smēri.



24
Uzstādiet bremžu trumulī, kas samontēts ar ritena rumbas gultni.




club.autodoc.lv

8-14


25

Uzstādiet ritena gultņa paplāksni.

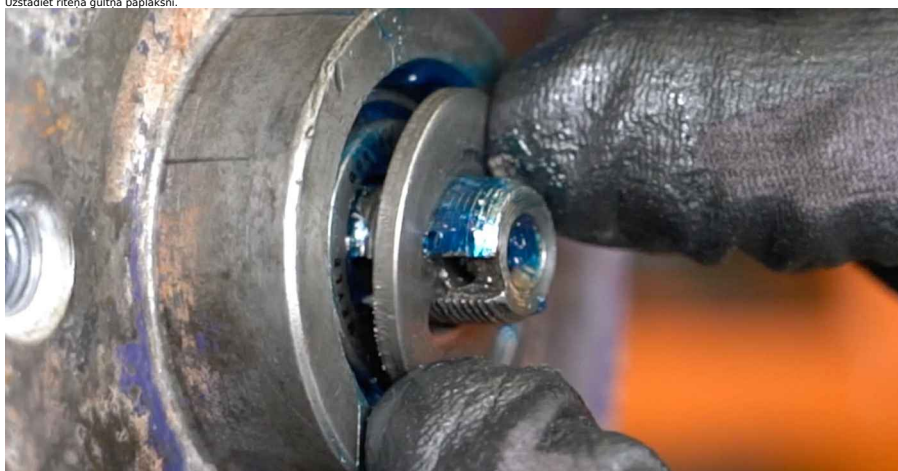

26

Uzskrūvējiet ritena rumbas uzgriezni. Izmantojiet mucinatslēgu Nr 24. Izmanoiet atslēgu ar tarkšķi.

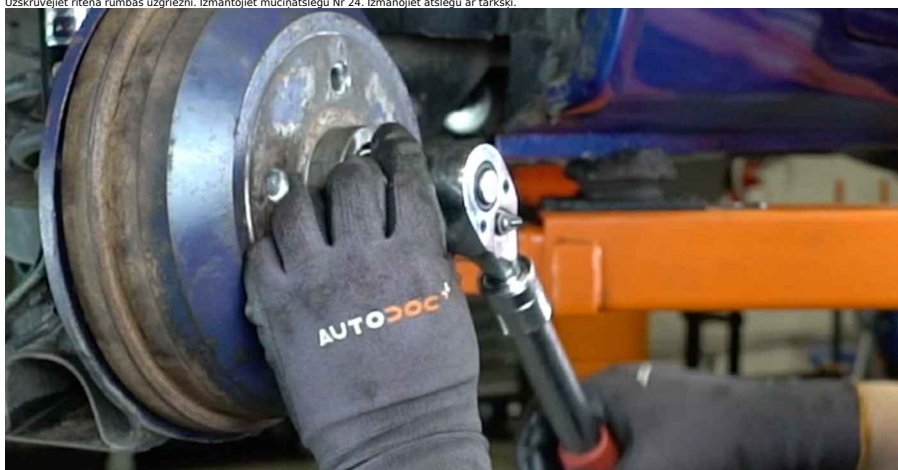

27

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VAUXHALL CHEVETTE riteni, skrūvējot atpakaļ ritena skrūves.

28

Aizskrūvējiet ritena stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciju Nr.17




club.autodoc.lv
9-14

29
Pagrieziet riteni, lai vienmērīgi sadalītu jauno smēri uz ritena gultņiem.



30
Noregulējiet gultņa aksiālo spēli, pievelkot regulēšanas uzgriezni. Izmantojiet mucinātslēgu Nr 24. Izmantojiet dinamometrisku atslēgu. Griezes moments 20-25 Nm.

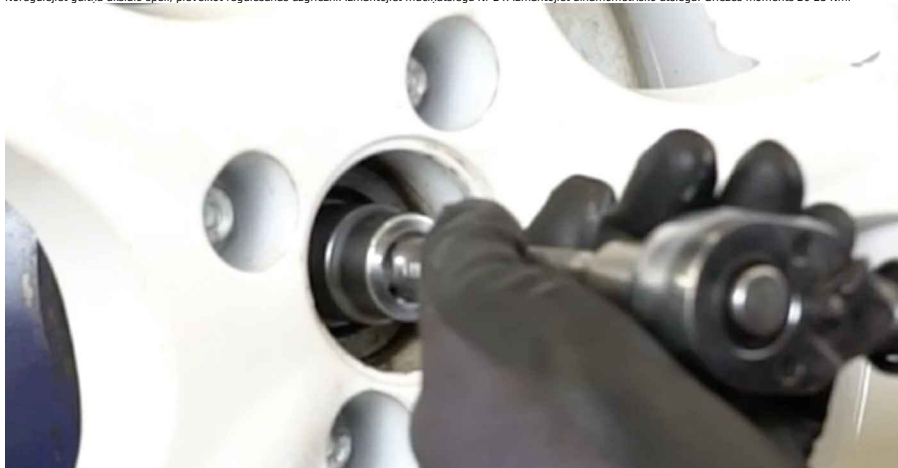

Pievērsiet uzmanību!

- Precīzus norādījumus par regulēšanu skatiet automašīnas remonta rokasgrāmatā.

31
Atskrūvējiet riteni skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Bīdīnājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VAUXHALL CHEVETTE riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

club.autodoc.lv
10-14


32
Noņemiet riteni.



33 Uzstādiet jaunu riteņa rumbas uzgriežņa šķeltni. Izmantojiet montāžas sviru.



34 Uzstādiet rumbas uzgriežņa vāciņu. Izmantojiet gumijas āmuru.

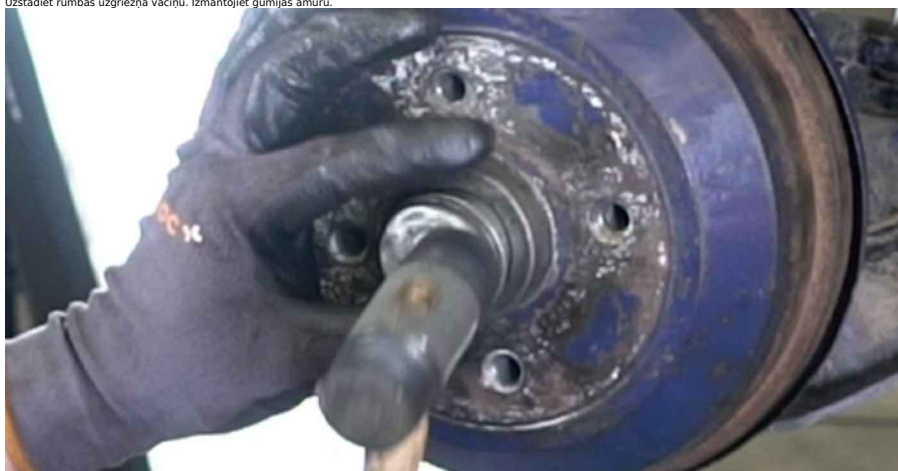

35 Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumulī. Izmantojiet keramikas smēri.



36 Uzlieciet riepu.



club.autodoc.lv
11-14

AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VAUXHALL CHEVETTE riteņi, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

37

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucinu Nr.17



38

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucinu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.



39

Nonemiet fiksētājus un domkratus.



club.autodoc.lv
12-14

Maīna: riteņa rumbas gultņa - VAUXHALL CHEVETTE. AUTODOC iesaka:

- Nedarbinot dzinēju, piespiediet bremžu pedāli vairākas reizes, līdz jūtat būtisku pretestību.


Labi darīts!

Skatīt vairāk pamācību

club.autodoc.lv
13-14

AUTODOC — augstākā kvalitāte un autodaļas par pieņemamu cenu tiešsaistē

[AUTODOC mobilā lietotne](http://AUTODOC.mobilā.lietotne), keriet.lzdevigus.piedāvājums, veicot.ertus.pirkumus

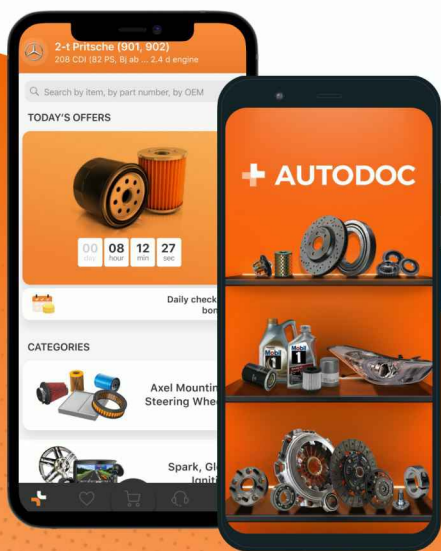

 **AUTODOC**

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

[Lieliska izvēle rezerves daļām Jūsu automašīnai](#)
[Ritena numbas gultņa- piela izvēle](#)
Atbildības ierobežojums:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 - viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".

[club.autodoc.lv](#)
14-14