

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes
spoles **VAUXHALL Corsa**
Mk II (C) Hatchback
(X01) - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.2 16V

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – VAUXHALL CORSA MK II (C) HATCHBACK (X01). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Elektrokontakta aerosols
- Torx uzgalis T30
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Lauznis
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus


Maiņa: aizdedzes spoles – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).
AUTODOC iesaka:

- Aizdedzes spoļu maiņas darbību kārtība visiem cilindriem ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – VAUXHALL CORSA MK II (C) HATCHBACK (X01). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Atveriet dzinēja pārsegu. Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


2 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

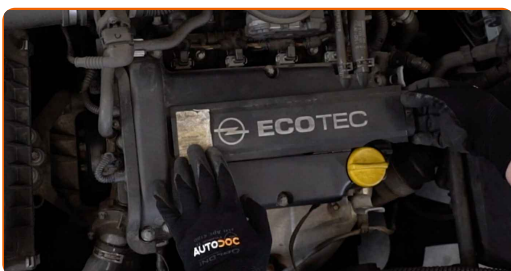


3 Atvienojiet aizdedzes spoles savienojumu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

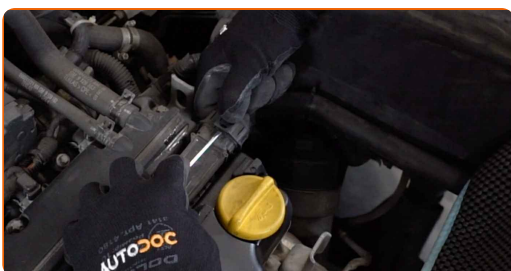

4 Atskrūvējiet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

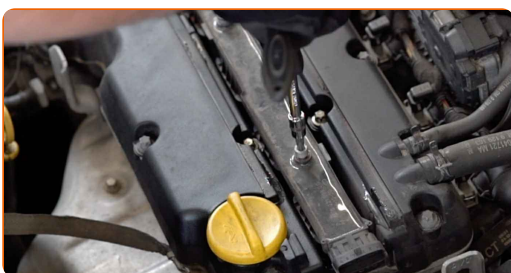

5 Izvelciet aizdedzes spoli. Izmantojiet montāžas sviru.

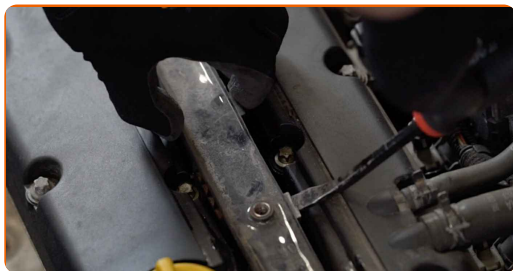

6 Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas.




7 Uzstādiet jaunu aizdedzes spoli sveces ligzdā. Pārliedzieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



8 Pievelciet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 15 Nm.




- 9 Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.

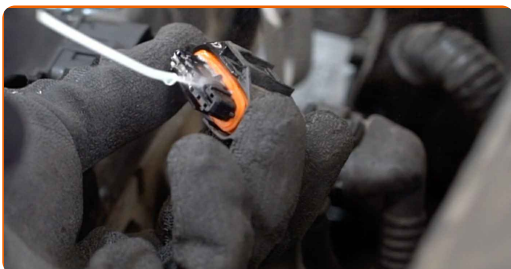


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes spoles – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

- 10 Pievienojiet aizdedzes spoles savienojumu.

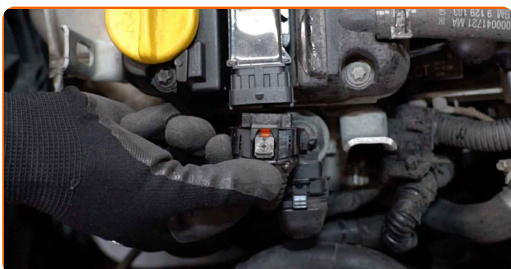

- 11 Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to. Pārliedzinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

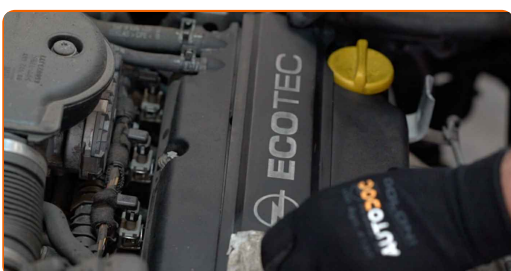

- 12 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliedzinātos, ka detaļa darbojas pareizi. Noslāpējiet dzinēju.

- 13 Noņemiet aizsargvāku.

14

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SPOLES: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".