



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomainas procedūra citā sportlīdzeklī Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:  
VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B) 1.4 I, VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B) 1.7 D


Darību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomainas procedūru: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 I (F08, F68, M68)

[club.autodoc.lv](http://club.autodoc.lv)

1-14

Maina: riteņa rumbas gultņa - VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B). Nepieciešamo instrumentu saraksts:

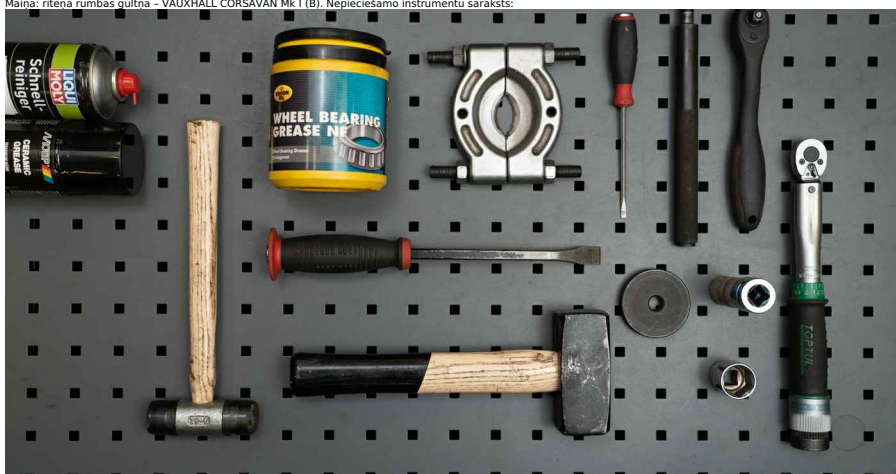

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Gultņu smēre
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 24
- Pneimo mucīna Nr 17
- Universālais novilcejs

- Komplekts gultņu iepresēšanai un izpresēšanai
  - Sprūdatslēga
  - Plakanais skrūvgriezis
  - Āmurs
  - Gumijas āmurs
  - Lauznis
  - Riteņa fiksētājs

[Pirk instrumentus](http://club.autodoc.lv)

[club.autodoc.lv](http://club.autodoc.lv)

2-14

AUTODOC iesaka:

- Neizmantojiet atkārtoti gultņa iekārtu Jūsu automašīnā VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B).
- Abu riteņu rumbas gultņu nomainas darbību kārtība uz vienas ass ir identiska.
- Lūdzu, nemiēt vērā: visi darbi ar VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

Veiciet nomainu šādā secībā:

1 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

2 Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



3 Paceliet automašīnu.

Maina: riteņa rumbas gultņa - VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B). Profesionāli iesaka:

- Ja izmantojat domkratu, pārliedzieties, ka tas balstās uz līdzenas virsmas bez jebkādiem nefidzēumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

[club.autodoc.lv](http://club.autodoc.lv)

3-14

4


Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Bīdīnājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VAUXHALL CORSAVAN MK I (B) riteņi, skrūvējot vālā stiprinājuma skrūves.

5  
Nonemiet riteņi.

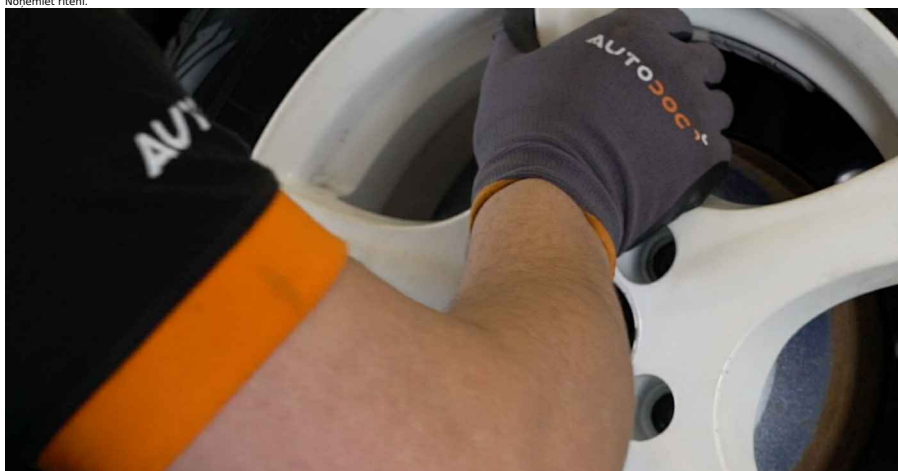

6  
Nonemiet riteņa rumbas uzgriežņa vāciņu. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet āmuru.



7  
Nonemiet šķelttapa, kas nostiprina riteņa rumbas uzgriežņi. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



[club.autodoc.lv](http://club.autodoc.lv)

4-14

8  
Atskrūvējiet riteņa rumbas uzgriežņi. Izmantojiet mucinātslēgu Nr 24. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.




9  
Nonemiet ritena gultna paplāksni. Izmantojiet montāžas svīru.



10  
Nonemiet ritena rumbas gultni. Izmantojiet montāžas svīru.



11  
Maina: ritena rumbas gultņa – VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B). AUTODOC padomi:

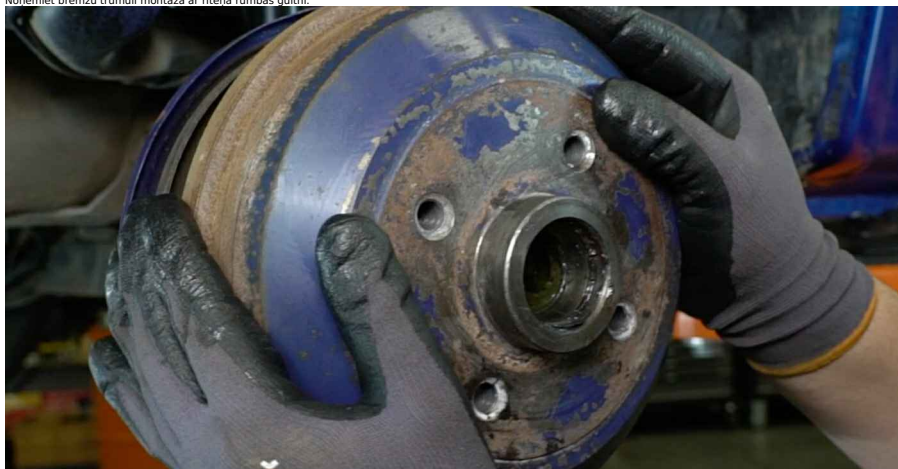

- Aplūkojiet bremžu trumulī. Ja nepieciešams, nomainiet to.

[club.autodoc.lv](http://club.autodoc.lv)

5-14

12


Nonemiet ritena rumbas gultņa iekšējo blīvslēgu. Izmantojiet montāžas svīru.



13  
Nonemiet riteņa rumbas gultni. Izmantojiet montāžas svīru.



14  
Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas.

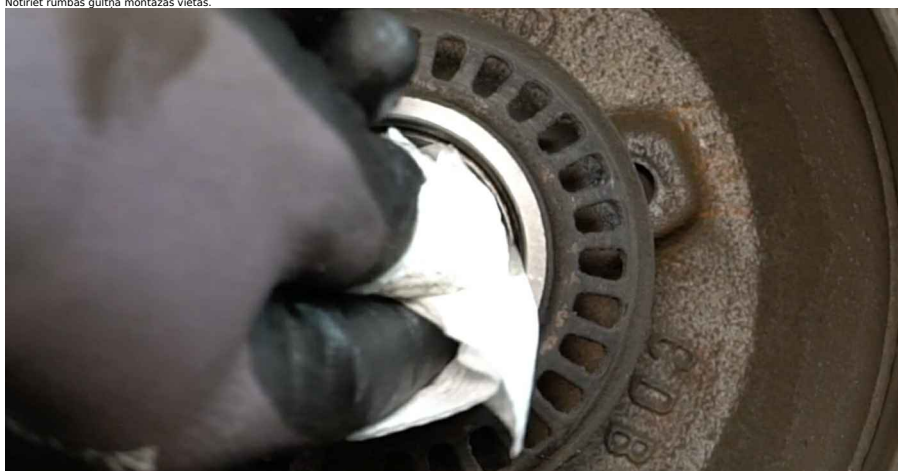

15  
Izņemiet riteņa rumbas gultņa iekšējo skreju no bremžu trumuja. Lietojiet universālo novīlcēju.



club.autodoc.lv  
6-14  
16  
Nonemiet riteņa gultņa ārējo skreju no bremžu trumuja. Izmantojiet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.




17  
Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojiet universālu aerosolu.



18  
Uzstādiet jauno riteņa gultņa ārējo skreju bremžu trumulī. Komplekts gultņu lepresēšanai un izpresēšanai.




19  
Uzstādiet jauno riteņa rumbas gultņa iekšējo skreju bremžu trumulī. Komplekts gultņu lepresēšanai un izpresēšanai.

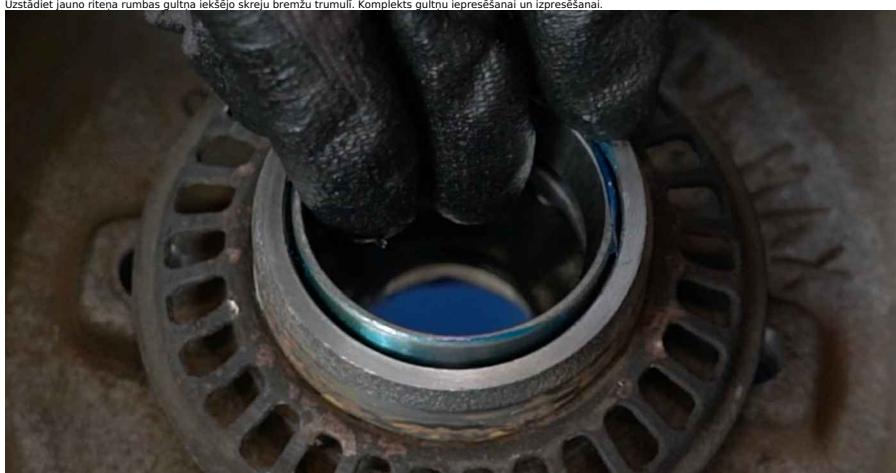




21  
Uzstādiet jaunu ritena rumbas gultni un nostipriniet to.

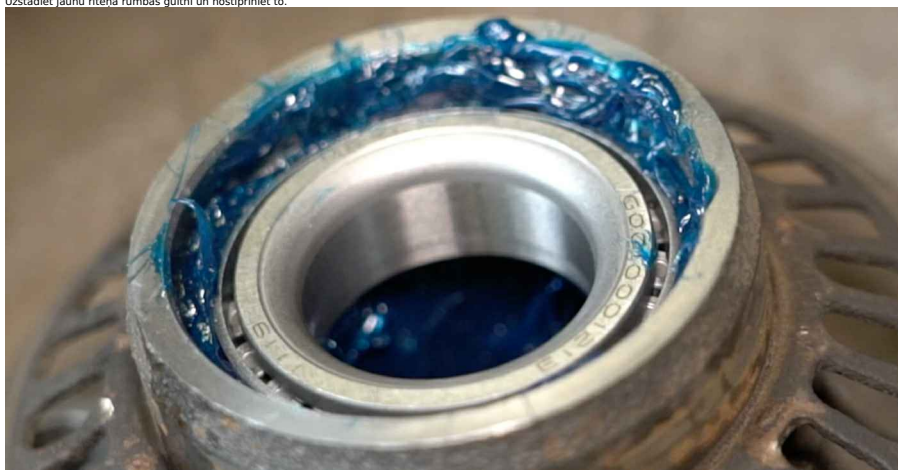

22  
Uzstādiet ritena gultna bīvslēgu.

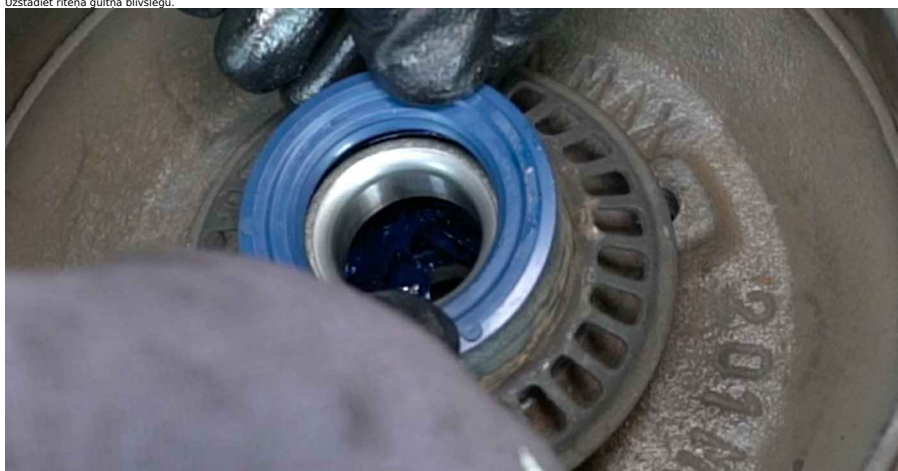

23  
Apstādājiet grozāmass statni. Izmantojiet universālu aerosolu. Izmantojiet gultnu smēri.



24  
Uzstādiet bremžu trumulī, kas samontēts ar ritena rumbas gultni.




club.autodoc.lv

8-14


25

Uzstādiet ritena gultņa paplāksni.

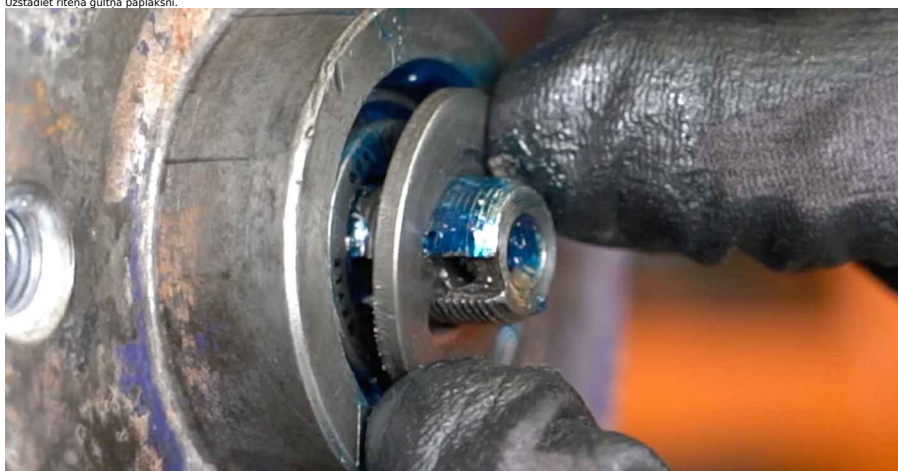

26

Uzskrūvējiet ritena rumbas uzgriezni. Izmantojiet mucinatslēgu Nr 24. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

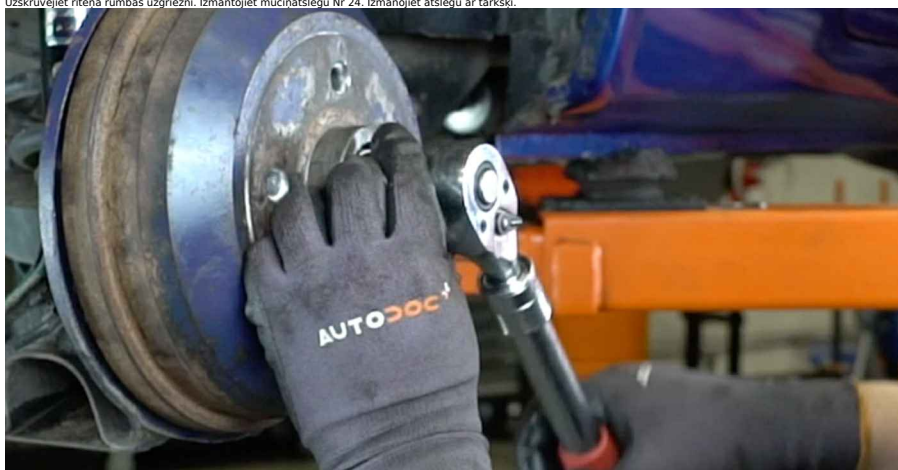

27

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VAUXHALL CORSAVAN MK I (B) riteni, skrūvējot atpakaļ ritena skrūves.

28

Aizskrūvējiet ritena stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17




[club.autodoc.lv](http://club.autodoc.lv)  
9-14

29  
Pagrieziet riteni, lai vienmērīgi sadalītu jauno smēri uz ritena gultņiem.



30  
Noregulējiet gultņa aksiālo spēli, pievelkot regulēšanas uzgriezni. Izmantojiet mucinātslēgu Nr 24. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 20-25 Nm.

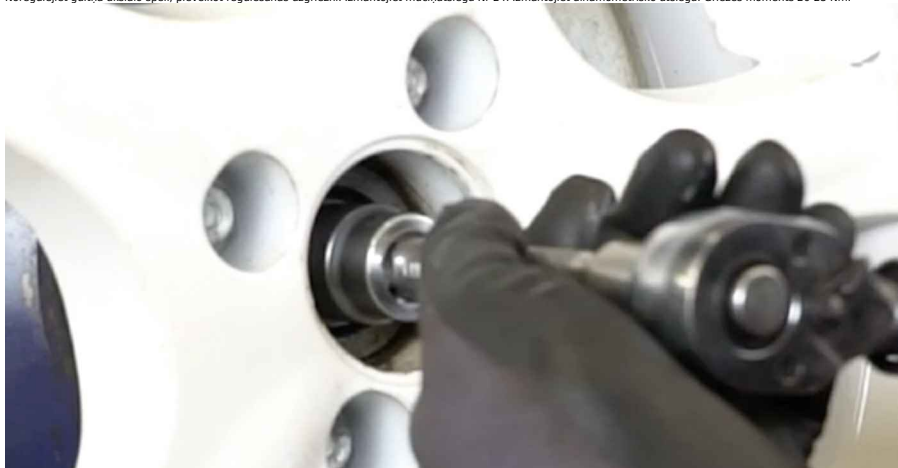

Pievērsiet uzmanību!

- Precīzus norādījumus par regulēšanu skatiet automašīnas remonta rokasgrāmatā.

31  
Atskrūvējiet riteni skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Bīdīnājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VAUXHALL CORSAVAN MK I (B) riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

[club.autodoc.lv](http://club.autodoc.lv)  
10-14

32  
Noņemiet riteni.






33 Uzstādiet jaunu riteņa rumbas uzgriežņa šķeltni. Izmantojiet montāžas sviru.



34 Uzstādiet rumbas uzgriežņa vāciņu. Izmantojiet gumijas āmuru.

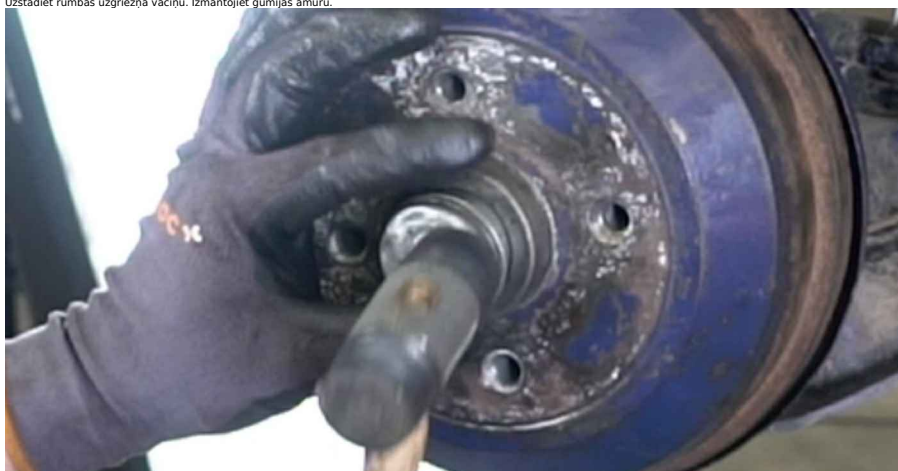

35 Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumulī. Izmantojiet keramikas smēri.



36 Uzlieciet riepu.




[club.autodoc.lv](http://club.autodoc.lv)  
11-14

AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B) riteņi, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

37

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucinu Nr.17

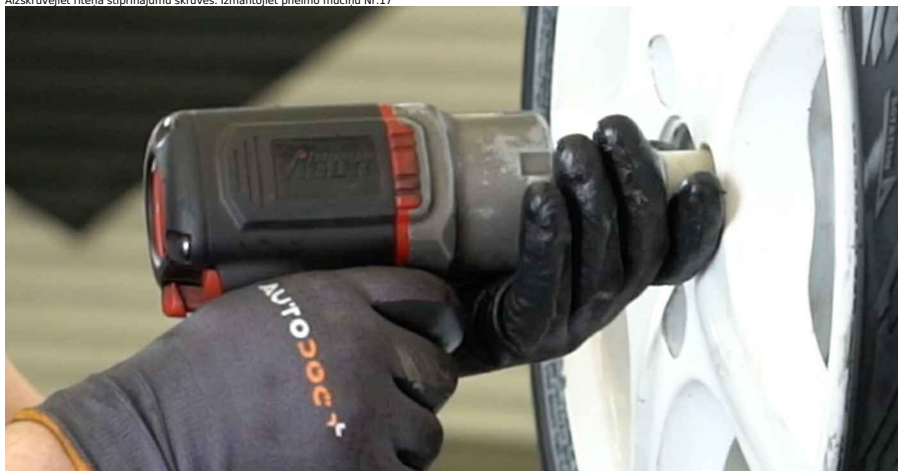

38

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucinu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.



39

Nonemiet fiksētājus un domkratus.



[club.autodoc.lv](http://club.autodoc.lv)  
12-14

Maīņa: riteņa rumbas gultņa - VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B). AUTODOC iesaka:

- Nedarbinot dzinēju, piespiediet bremžu pedāli vairākas reizes, līdz jūtat būtisku pretestību.

Labi darīts!


Skatīt vairāk pamācību

[club.autodoc.lv](http://club.autodoc.lv)

13-14

AUTODOC — augstākā kvalitāte un autodaļas par pieņemamu cenu tiešsaistē

[AUTODOC mobilā lietotne: keriet izdevīgus piedāvājumus, veicot ērtus pirkumus](http://club.autodoc.lv)

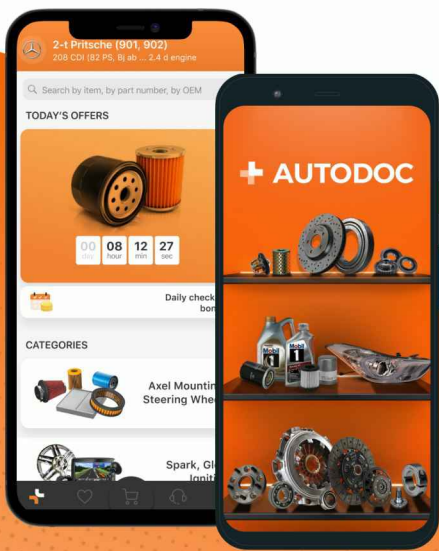

 **AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

[Lieliska izvēle rezerves daļām jūsu automašīnai](#)  
[Ritena numbas gultņa- piela izvēle](#)  
Atbildības ierobežojums:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 - viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".

[club.autodoc.lv](#)  
14-14