

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomaiņīt: aizmugures
amortizatoru **VOLVO**
XC70 II Universālis (136)
- nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VOLVO XC70 II Universālis (136) 3.2 AWD, VOLVO XC70 II Universālis (136) 3.0 T6 AWD, VOLVO XC70 II Universālis (136) 2.4 D5 AWD, VOLVO XC70 II Universālis (136) 2.0 D3, VOLVO XC70 II Universālis (136) 3.2, VOLVO XC70 II Universālis (136) 2.4 D / D4 AWD, VOLVO XC70 II Universālis (136) 2.4 D, VOLVO XC70 II Universālis (136) 2.4 D4 AWD, VOLVO XC70 II Universālis (136) 2.0 D4, VOLVO XC70 II Universālis (136) 2.0 T5, VOLVO XC70 II Universālis (136) T5 AWD, VOLVO XC70 II Universālis (136) T6 AWD, VOLVO XC70 II Universālis (136) D5 AWD, VOLVO XC70 II Universālis (136) T6 Polestar AWD

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel

**MAIŅA: AMORTIZATORU – VOLVO XC70 II
UNIVERSĀLIS (136). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU
SARAKSTS:**

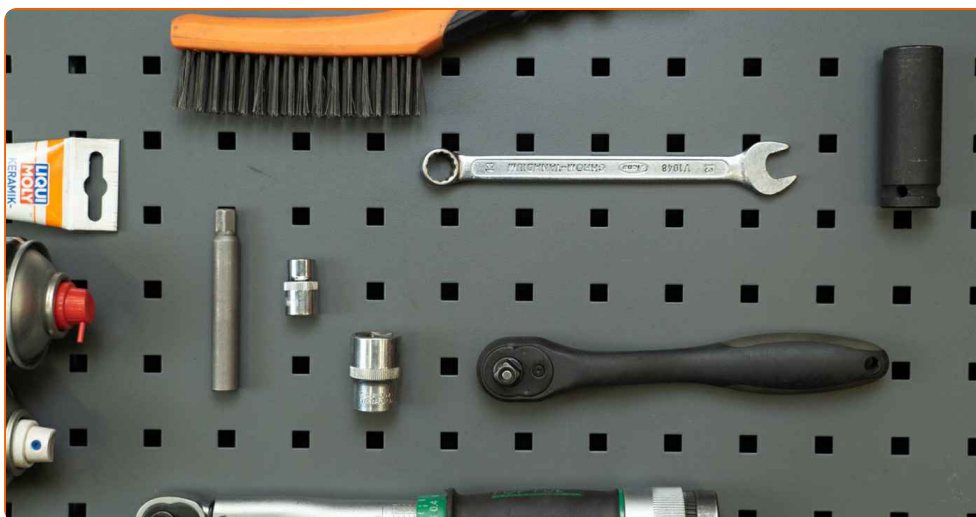

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 13
- Mucinas uzqālis nr. 10
- Muciņas uzqālis nr. 18
- Amortizatora mucīņu atslēga #DD5.2
- Pneimo mucīņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Vītņurbja atslēga
- Hidrauliskais pacēlājs
- Ritena fiksētāis

Pirkt instrumentus

Maiņa: amortizatoru – VOLVO XC70 II Universālis (136). AUTODOC iesaka:

- Abi aizmugurējās balstiekārtas amortizatori jānomaina vienlaicīgi.
- Nomainas procedūra ir identiska gan kreisam, gan labam aizmugurējās balstiekārtas amortizatoram.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar VOLVO XC70 II Universālis (136) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

2 Atlaidiet vaļīgāk riteņa skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19 Izmantojiet vītņurbja atslēgu.



3 Paceliet automašīnu.

Maiņa: amortizatoru – VOLVO XC70 II Universālis (136). Ieteikums:

- Ja izmantojat domkratu, pārlicinieties, ka tas balstās uz līdzenas virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.




AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

5

Noņemiet riteni.

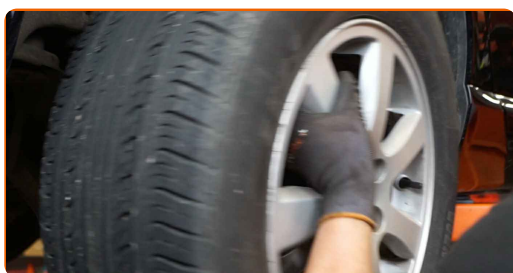

6

Atbalstiet aizmugurējo grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.




7

Notīriet amortizatora augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



8 Atskrūvējiet amortizatora balsta stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

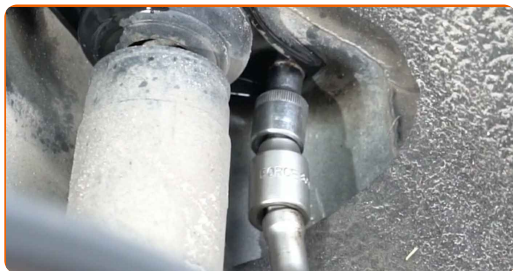

9 Izņemiet stiprinājuma skrūves.


10 Notīriet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




11 Atskrūvējiet amortizatora apakšējos stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




12 Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

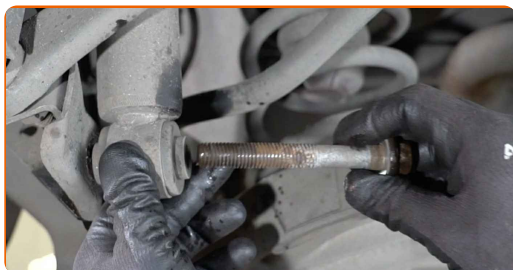

13 Noņemiet amortizatoru.

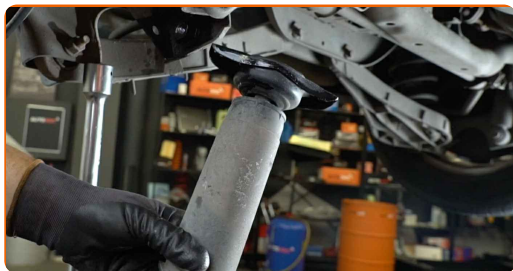


14 Notīriet amortizatora montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti.

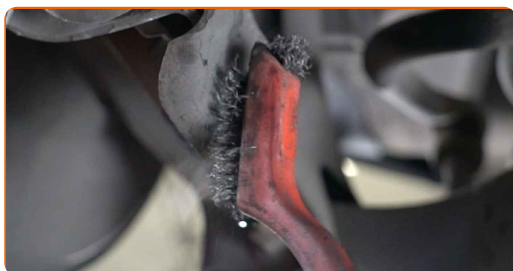

15 Saspiediet amortizatoru skrūvspīlēs.




16 Notīriet amortizatora kāta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

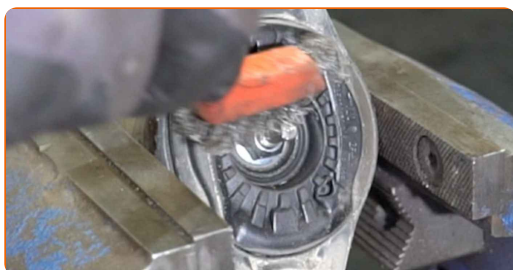


17

Atskrūvējiet amortizatora virzuļa kāta stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DD5.2. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

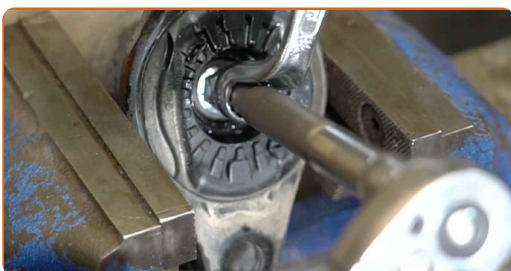

18

Noņemiet amortizatora balstu, putekļu sargu un atsitēju.

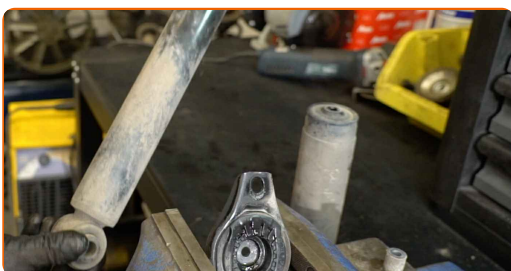

Maiņa: amortizatoru – VOLVO XC70 II Universālis (136). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu sargu un atsitēju. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

19


Uzstādiet uz jaunā amortizatora balstu, putekļu sargu un atsitēju.



AUTODOC iesaka:


- Pirms jauna amortizatora uzstādīšanas to vajadzētu 3–5 reizes papumpēt ar roku.

- 20** Pievelciet amortizatora stieņa uzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DD5.2. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.

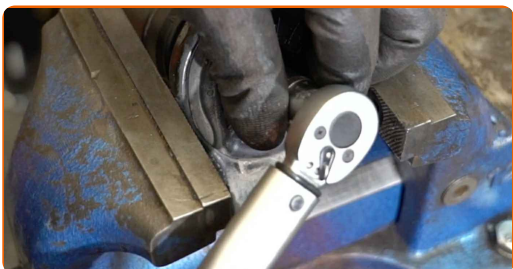


- 21** Atslābiniet skrūvspīles un izņemiet amortizatoru.


- 22** Ievietojiet amortizatoru riteņa arkā un nostipriniet to.

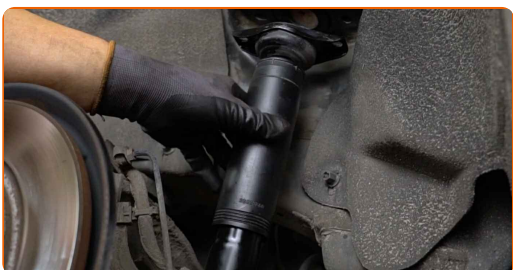


- 23** Uzstādiet stiprinājuma skavas.

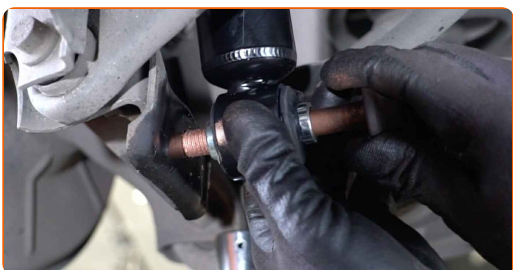

- 24** Lai pareizi pievilktu stiprinājumus, jums jāpaceļ balstiekārtas komplektējošās daļas to darba stāvoklī. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

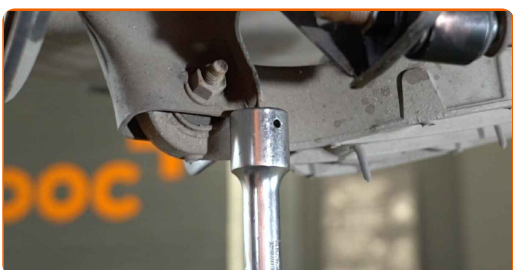

- 25** Pievelciet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 150 Nm.

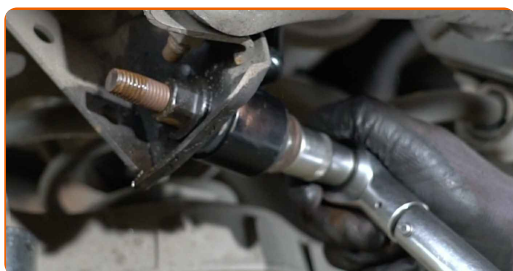

- 26** Pievelciet amortizatora balsta stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 30 Nm.




- 27** Izņemiet atbalstu no aizmugurējās grozāmass apakšas.

AUTODOC iesaka:

- Nelaidiet transmisijas domkratu strauji zemē, lai nesabojātu VOLVO XC70 II Universālis (136) detaļas un mehānismus.

- 28** Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.

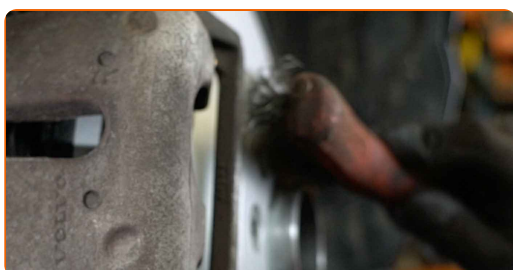

- 29** Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet keramikas smēri.

30

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



31

Uzstādiet riteni.




Maiņa: amortizatoru – VOLVO XC70 II Universālis (136). AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

32

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19 Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

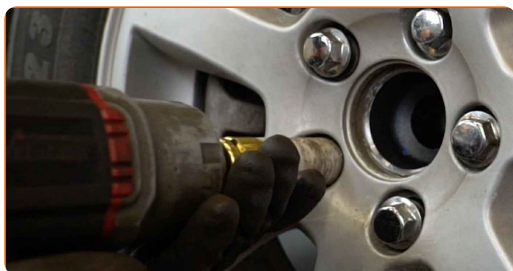

33

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīgu Nr.19 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 140 Nm.



34

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".