



Kā nomainīt: aizdedzes
spoles **VW Amarok Pick-
up (2HA, 2HB, S1B, S6B,
S7A, S7B)** - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TSI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 GTi

MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – VW AMAROK PICK-UP
(2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). NEPIECIEŠAMO
INSTRUMENTU SARAKSTS:

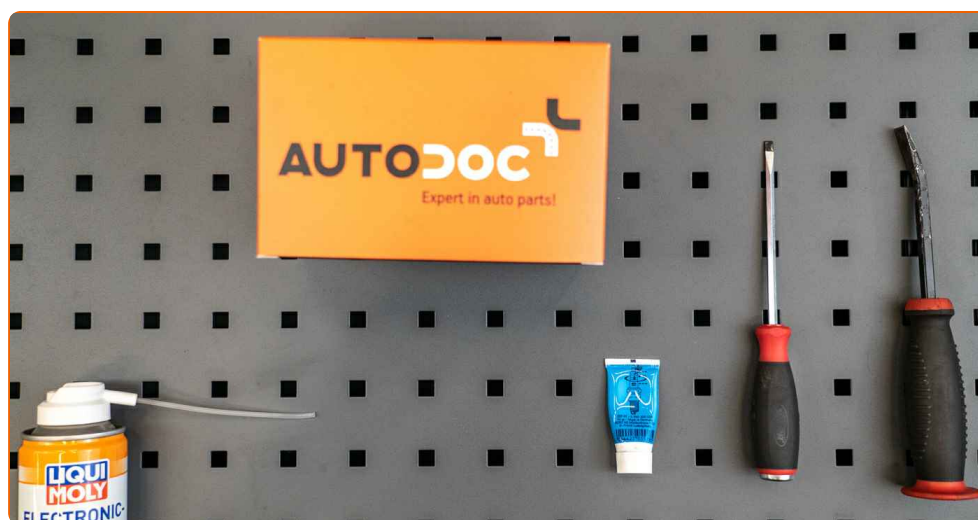

- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Elektrokontaktu aerosols
- Plakanais skrūvgriezis
- Lauznis
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Mainā: aizdedzes spoles – VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Aizdedzes spoļu maiņas darbību kārtība visiem cilindriem ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – VW AMAROK PICK-UP (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.



4 Atvienojiet aizdedzes spoļu konektorus.




5

Nedaudz paceliet aizdedzes spoļu vadus un pabīdīet tos malā.



6

Izvelciet aizdedzes spoli. Izmantojiet montāžas sviru.

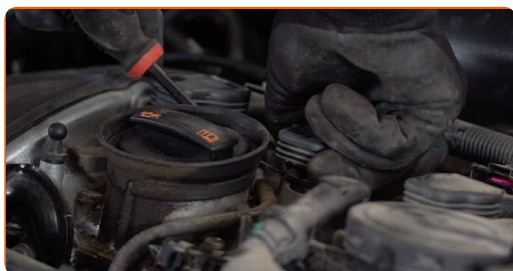


7

Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas.



8

Apstrādājiet aizdedzes spoles galu. Izmantojiet augstas temperatūras smērvielu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

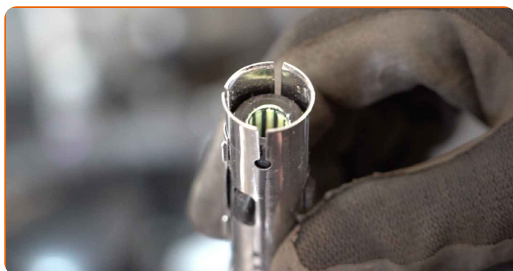

- 9 Uzstādiet jaunu aizdedzes spoli sveces ligzdā. Pārliedzinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



- 10 Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.




Maiņa: aizdedzes spoles – VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). AUTODOC iesaka:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

- 11 Pievienojiet aizdedzes spoļu konektorus.



12 Uzstādiet aizdedzes spoļu vadus to montāžas vietās.

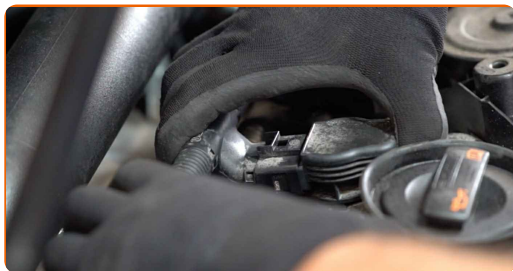

13 Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to. Pārliedzieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



14 Noņemiet aizsargvāku.

15 Aizveriet dzinēja pārsegu.

16 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliedzinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

17 Noslāpējiet dzinēju.

LABI DARĪTS! 👍

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SPOLES: PLAŠA IZVELE

i **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".