



Kā nomainīt: salona gaisa
filtru **VW Beetle Cabrio**
(5C7, 5C8) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 1.2 TSI, VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 1.4 TSI, VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 1.6 TDI, VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 2.0 TDI, VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 2.0 TSI, VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 1.2 TSI 16V

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI


Maiņa: salona filtra – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Aizbīdīet pasažieru krēslu maksimāli uz aizmuguri.

2 Atslābināt apakšējās apdares paneļa stiprinātājus.

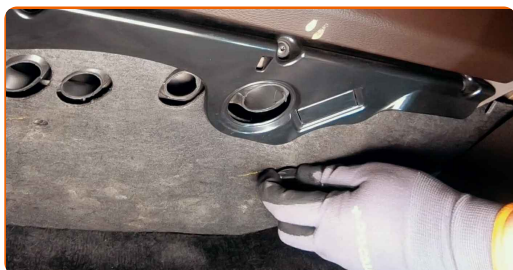

3 Noņemiet cimdu nodalījuma apakšējo vāku.



4

Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.



5

Izņemiet salona filtru.



Maiņa: salona filtra – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). AUTODOC ekspertu padomi:

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

6

Uzstādiet salona filtru montāžas vietā.




Mainā: salona filtra – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) filtrus.


7 Uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu. Uzstādiet detaļu attiecīgi vadīklām un nobloķējiet stiprinājumus.



8 Uzstādiet cimdu nodalījuma apakšējo vāku.

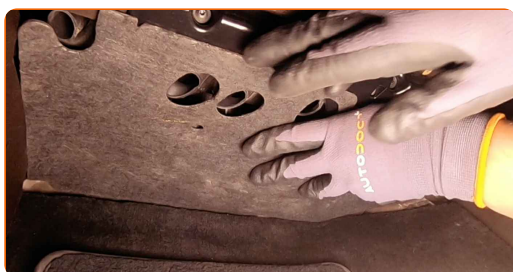

9 Ieskrūvējiet apakšējās apdares paneļa stiprinātājus.

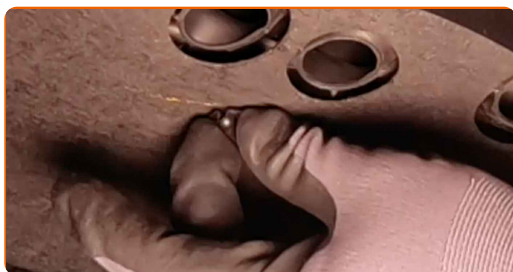

10 Atbīdiet pasažieru sēdekli tā sākotnējā stāvoklī.

11 Ieslēdziet aizdedzi.

12 Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



13 Izslēdziet aizdedzi.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".