



Kā nomainīt: degvielas
filtru **VW Bora Variant**
(1J6) - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Bora Variant (1J6) 2.0, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5, VW Bora Variant (1J6) 1.6, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5 4motion, VW Bora Variant (1J6) 1.8 4motion, VW Bora Variant (1J6) 2.8 V6 4motion, VW Bora Variant (1J6) 1.6 16V, VW Bora Variant (1J6) 1.8 T, VW Bora Variant (1J6) 2.0 4motion, VW Bora Variant (1J6) 1.6 FSI, VW Bora Variant (1J6) 1.4 16V

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VW BORA VARIANT (1J6).
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:



- Plakanais Skrūvgriezis
- Trauks šķidrumiem
- Askniebles

Pirkt instrumentus

Maiņa: degvielas filtra – VW Bora Variant (1J6). AUTODOC iesaka:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VW BORA VARIANT (1J6). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:


1

Atveriet degvielas tvertnes lūku.



2

Atskrūvējiet degvielas tvertnes korķi.

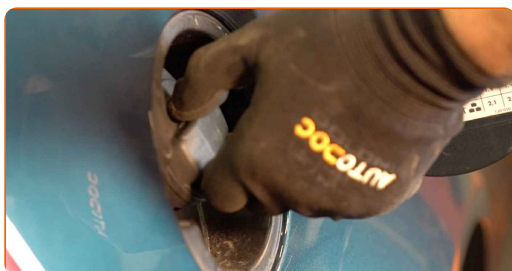


3


Paceliet automašīnu ar pacelēju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

4


Atvienojiet degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojiet asknaibles.

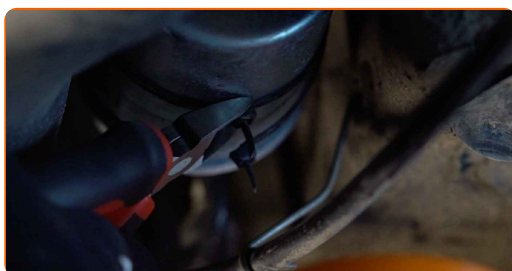

5 Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

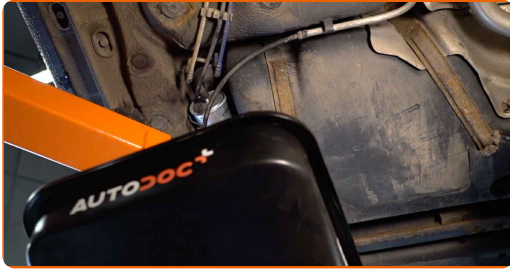


6 Saspiediet fiksatorus un atvienojiet degvielas padeves līniju no degvielas filtra korpusa. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

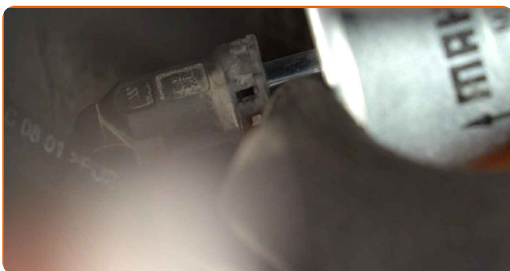

Mainā: degvielas filtra – VW Bora Variant (1J6). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.


7 Izņemiet degvielas filtru.

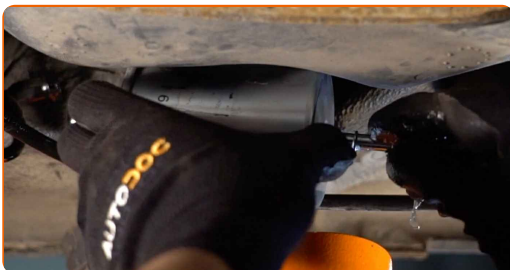

8 Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.

9

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.

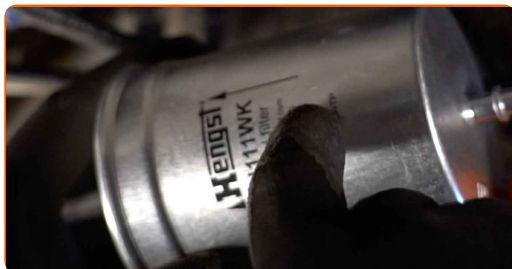


Mainā: degvielas filtra – VW Bora Variant (1J6). AUTODOC iesaka:

- Pārlicinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes VW Bora Variant (1J6) filtrus.


10

Pievienojiet degvielas vadus pie degvielas filtra un noslēdziet stiprinājuma skavas.

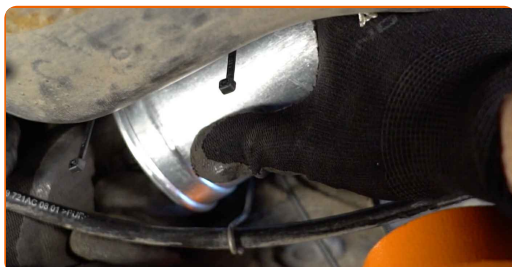


11

Pievienojiet degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojiet asknaibles.

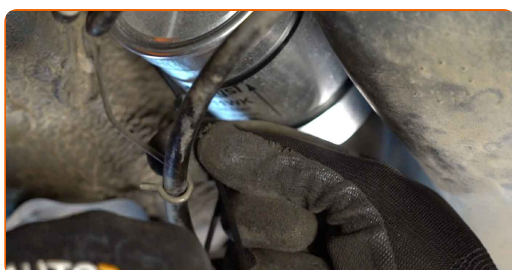

12

Paņemiet šķidruma tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.

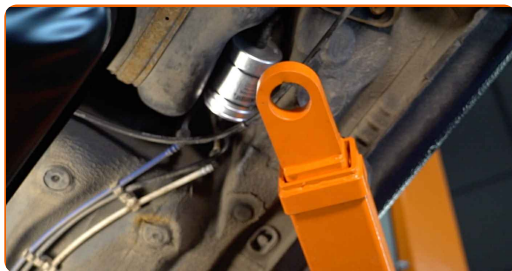


13

Nolaidiet automašīnu.


14

Aizskrūvējiet degvielas tvertes kakliņa korķi.

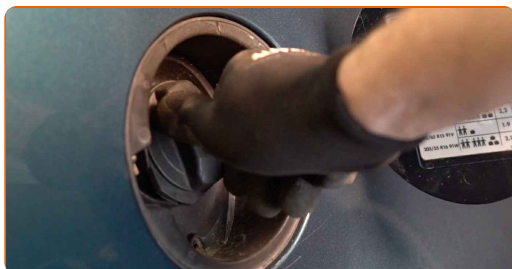

15

Aizveriet degvielas tvertnes lūku.

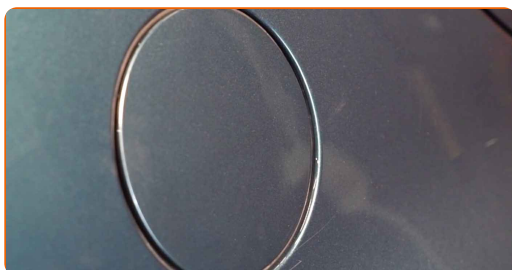

Maiņa: degvielas filtra – VW Bora Variant (1J6). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

16

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlielinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

17

Noslāpējiet dzinēju.

Maiņa: degvielas filtra – VW Bora Variant (1J6). Profesionāļi iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".