



Kā nomainīt: aizdedzes
spoles **VW Caddy 3
Kombi** - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Golf VI Cabrio (517) 1.4 TSI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.4 16V, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, VW Bora Sedan (1J2) 1.4 16V, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI MultiFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI MultiFuel, VW Tiguan I (5N) 1.4 TSI, VW Tiguan I (5N) 1.4 TSI 4motion, VW Passat CC (357) 1.4 TSI MultiFuel, (+ 68)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – VW CADDY 3 KOMBI.
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Elektrokontaktu aerosols
- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Lauznis
- Plakanais skrūvgriezis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: aizdedzes spoles – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC ekspertu padomi:

- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet VW Caddy 3 Kombi motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1 Atveriet dzinēja pārsegu.



2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.




3 Atvienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē no dzinēja vāka.

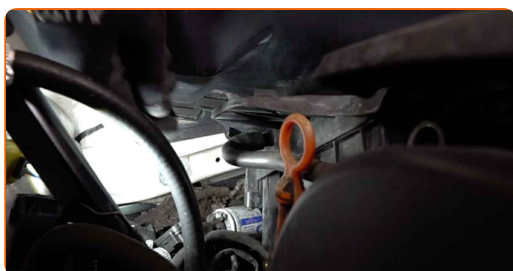


4

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

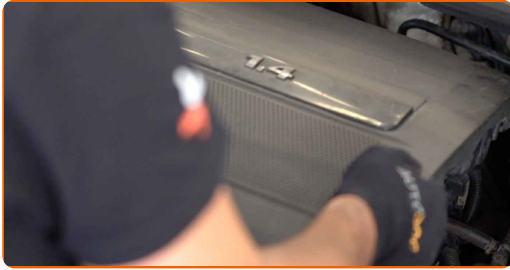


5

Pārsedziet droseļvārsta caurules ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

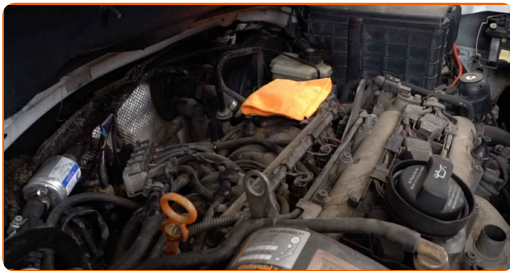


6

Atvienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē no eļļas iepildīšanas atveres.

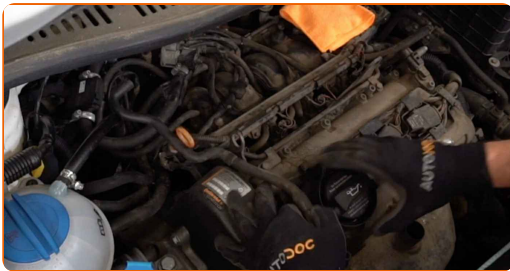


7

Atskrūvējiet eļļas iepildīšanas atveri. Noņemiet eļļas iepildīšanas atveri.

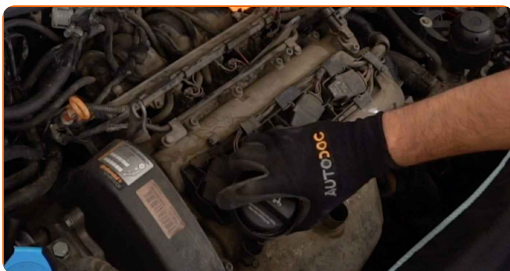

8

Pārsedziet eļļas iepildīšanas atveri ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un svešķermeņu iekļūšanu sistēmā.

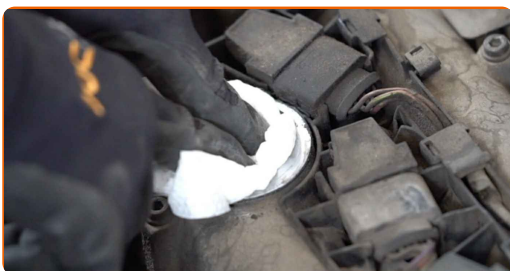

9

Atvienojiet aizdedzes spoles plastmasas fiksatorus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



10

Izvelciet aizdedzes spoli. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



11

Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas.



Mainā: aizdedzes spoles – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC iesaka:

- Iegaumējiet aizdedzes spoles demontāžas darbību secību.

12

Atvienojiet aizdedzes spoles savienojumu.



13

Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.




14

Apstrādājiet aizdedzes spoles galu. Izmantojiet augstas temperatūras smērvielu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



15

Pievienojiet aizdedzes spoles savienojumu.

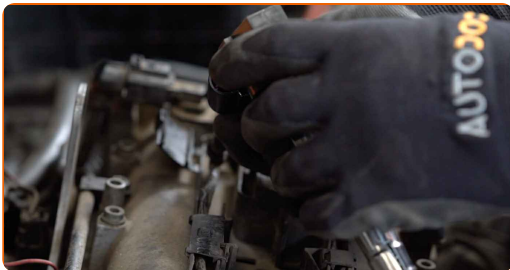


16

Uzstādiet jaunu aizdedzes spoli sveces ligzdā. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.




17

Nobloķējiet savienojumu.

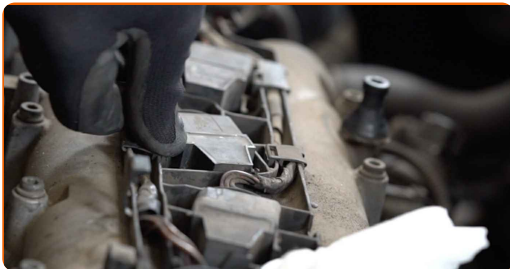

18

Noņemiet mikrošķiedras drānu no eļļas iepildīšanas atveres.

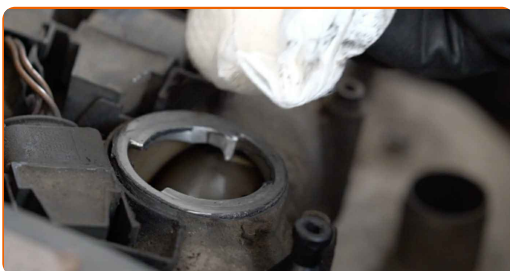


19

Uzstādiēt eļļas iepildīšanas atveri. Aizskrūvējiet eļļas iepildīšanas atveri.




20

Pievienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē pie eļļas ieliešanas atveres.

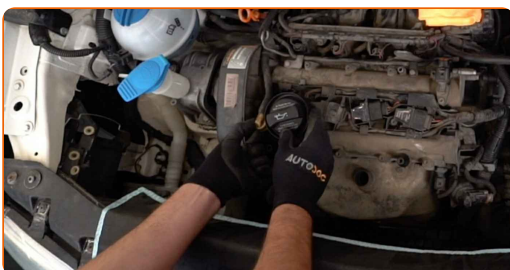

21

Noņemiet mikrošķiedras drānu no droseļvārsta caurules.

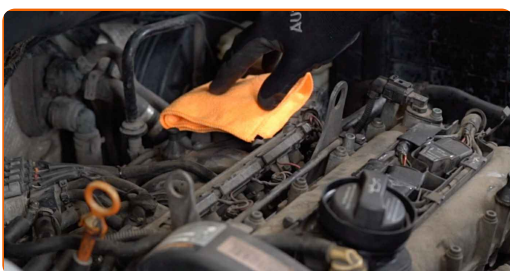

- 22** Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to. Pārliedzieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.




Maīņa: aizdedzes spoles – VW Caddy 3 Kombi. Ieteikums:

- Pārliedzieties, ka dzinēja vāks ir pareizā novietojumā. Tas nedrīkst būt novirzīts no vadošajiem fiksatoriem un droseļvārsta ieplūdes caurules.

- 23** Pievienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē pie dzinēja vāka.



- 24** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliedzotos, ka detaļa darbojas pareizi.

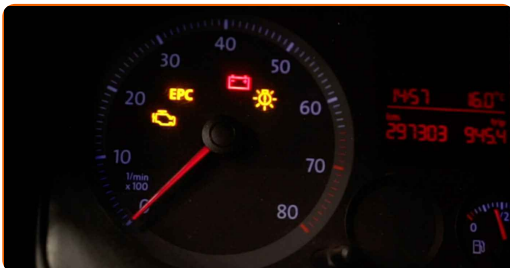

- 25** Noslāpējiet dzinēju.

26

Noņemiet aizsargvāku.



27

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC
APP

Download

 Google play

 App Store

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS VW AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SPOLES: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW CADDY 3
KOMBI**

VW AIZDEDZES SPOLES: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**VW CADDY 3 KOMBI AIZDEDZES SPOLES: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".