



Kā nomainīt: aizdedzes
sveces **VW Caddy 3**
Kombi - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

 Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V, VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6, VW GOLF III (1H1) 1.6, VW Vento (1H2) 1.6, VW GOLF III Variant (1H5) 1.6, VW Golf III Cabrio (1E7) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW Polo Hatchback (6N1) 1.4 16V, VW Polo Classic (6V2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.6, (+ 93)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – VW CADDY 3 KOMBI.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Elektrokontakta aerosols
- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Lauznis
- Teleskopiskais magnēts
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maina: aizdedzes sveces – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC speciālisti iesaka:


- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – VW CADDY 3 KOMBI. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:


1 Atveriet dzinēja pārsegu.




2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

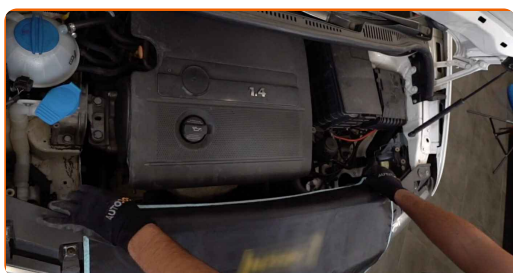


3 Atvienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē no dzinēja vāka.

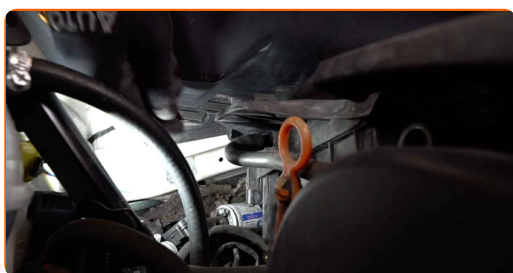


4 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

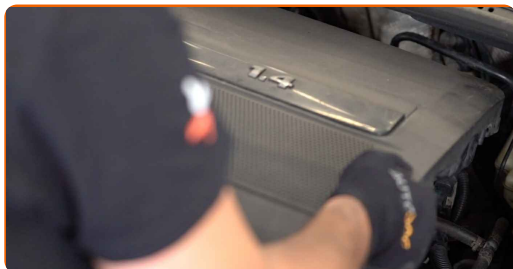

5 Pārsedziet droseļvārsta caurules ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

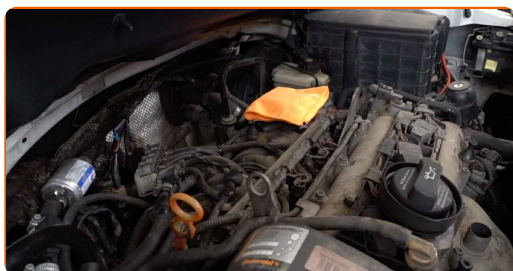


6 Atvienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē no eļļas iepildīšanas atveres.

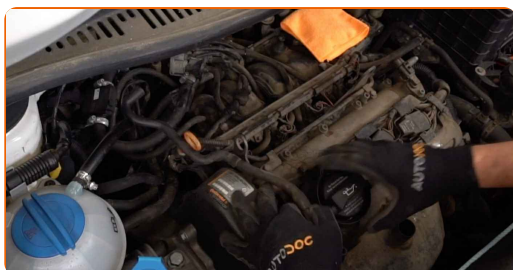


7 Atskrūvējiet eļļas iepildīšanas atveri. Noņemiet eļļas iepildīšanas atveri.

8 Pārsedziet eļļas iepildīšanas atveri ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un svešķermeņu iekļūšanu sistēmā.

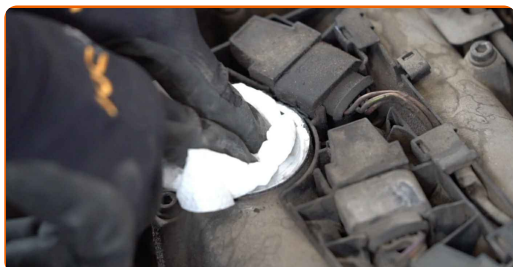

9

Izvelciet aizdedzes spoli. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

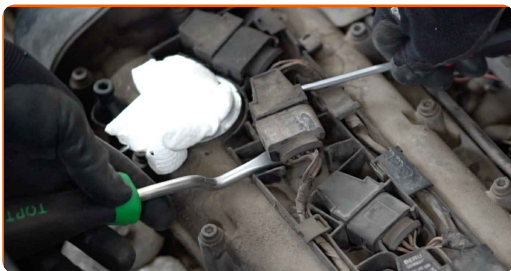


10

Atvienojiet aizdedzes spoles plastmasas fiksatorus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



11

Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas.

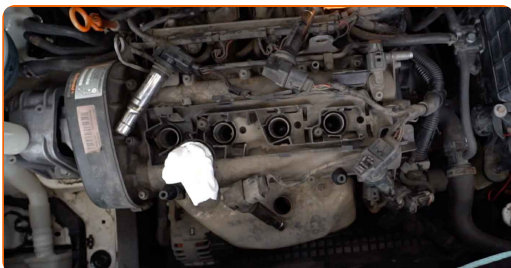


Maiņa: aizdedzes sveces – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Iegaumējiet aizdedzes spoles demontāžas darbību secību.


12

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.

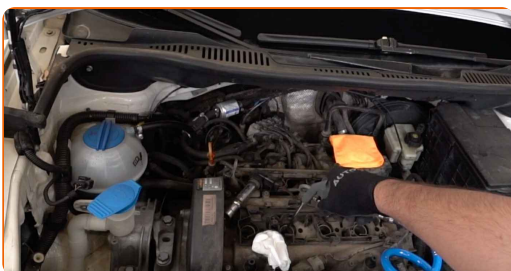

13

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

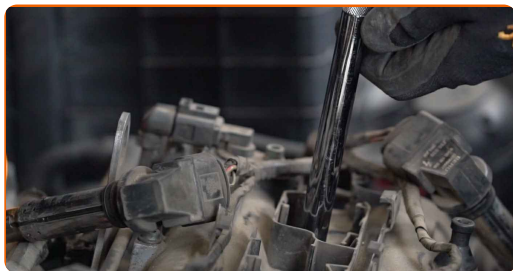


14

Izņemiet aizdedzes sveces. Izmantojiet teleskopisko magnētu.




15

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm. Apstrādājiet jauno sveču kontaktgalvu virsmu. Izmantojiet elektrokontakta aerosolu.

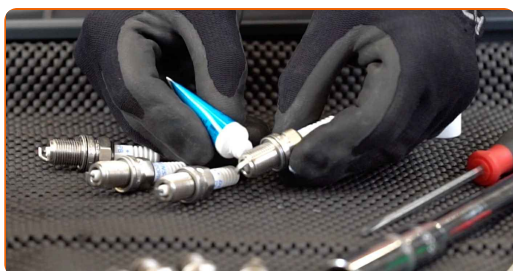


16

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās.

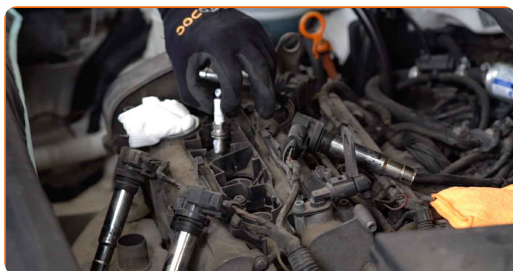

- 17** Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.

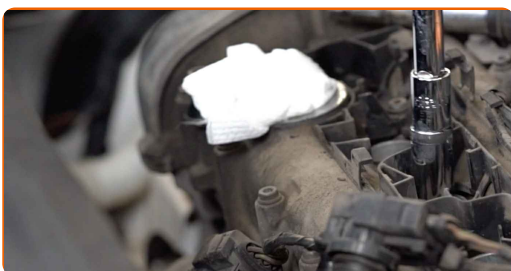

Maiņa: aizdedzes sveces – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiešana var bojāt vītņoto savienojumu.
- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.

- 18** Uzstādiet aizdedzes spoles sveču montāžas atverēs. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – VW Caddy 3 Kombi. Izpildiet uzstādīšanas darbības.

19 Nobloķējiet savienojumu.



20 Noņemiet mikrošķiedras drānu no eļļas iepildīšanas atveres.



21 Uzstādiet eļļas iepildīšanas atveri. Aizskrūvējiet eļļas iepildīšanas atveri.



22 Pievienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē pie eļļas ieliešanas atveres.



23 Noņemiet mikrošķiedras drānu no droseļvārsta caurules.




- 24 Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to. Pārliedzieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.


Maiņa: aizdedzes sveces – VW Caddy 3 Kombi. Ieteikums:

- Pārliedzieties, ka dzinēja vāks ir pareizā novietojumā. Tas nedrīkst būt novirzīts no vadošajiem fiksatoriem un droseļvārsta ieplūdes caurules.

- 25 Pievienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē pie dzinēja vāka.

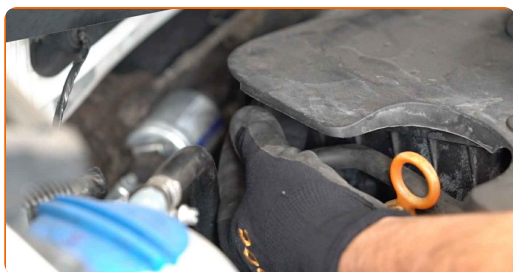

- 26 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliedzotos, ka detaļa darbojas pareizi.

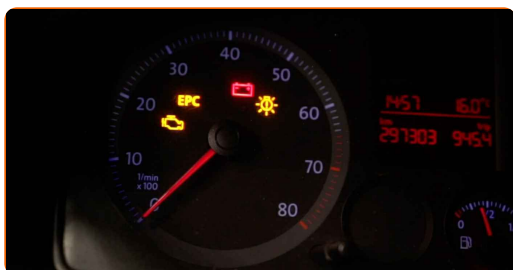

- 27 Noslāpējiet dzinēju.

- 28 Noņemiet aizsargvāku.



29

Aizveriet dzinēja pārsegu.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC APP

Download

 **Google play**

 **App Store**

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS VW AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW CADDY 3
KOMBI**

VW AIZDEDZES SVECES: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**VW CADDY 3 KOMBI AIZDEDZES SVECES: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".