


AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: aizmugures
stabilizatora atsaites **VW**
Caddy III Universālis
(2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) -
nomainīšanas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

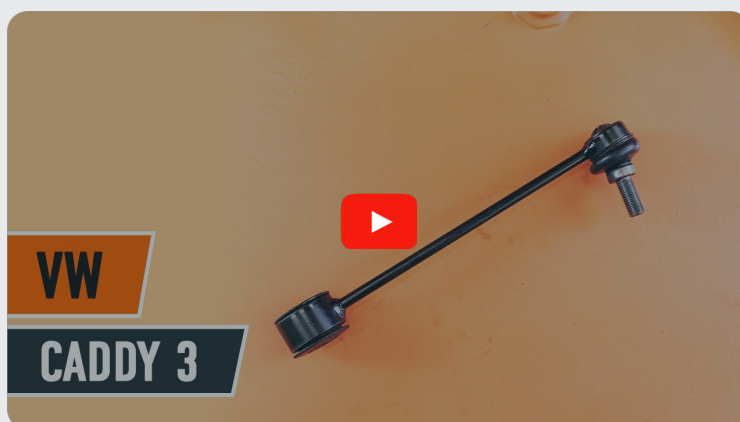

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI, VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI, VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI, VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V, VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI

**MAIŅA: STABILIZATORA ATSAITES – VW CADDY III
UNIVERSĀLIS (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). NEPIECIEŠAMO
INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērvielā
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 17
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Muciņas uzgalis nr. 19
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

Pirkt instrumentus


**Maina: stabilizatora atsaites – VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ).
AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Nomainiet VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) stabilizatora atsaites pa pāriem.
- Darbību secība ir identiska abām stabilizatora atsaitēm uz vienas ass.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


MAIŅA: STABILIZATORA ATSAITES – VW CADDY III UNIVERSĀLIS (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

2 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

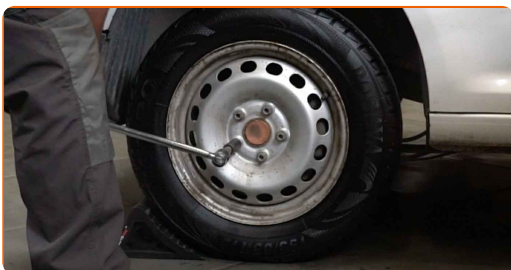


3 Paceliet aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

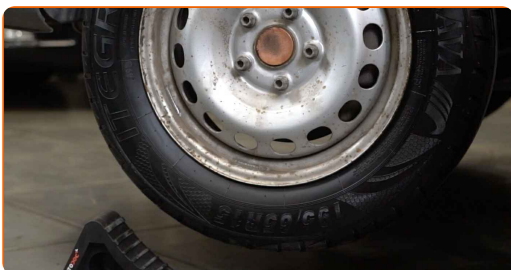

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.

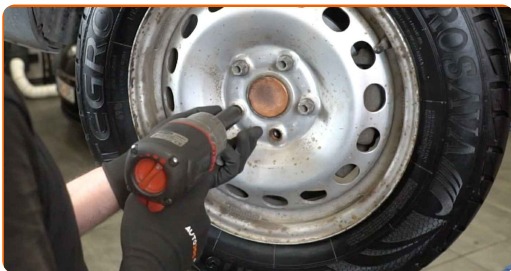


AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


5

Noņemiet riteņi.

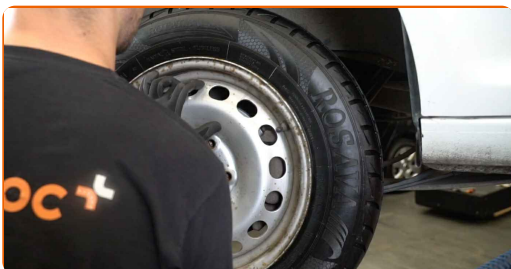


6

Notīriet stabilizatora atsaites stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

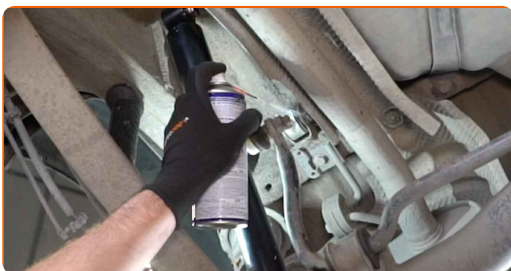


7


Atskrūvējiet skavas stiprinājuma skrūves, kas savieno stabilizatora stieni un automašīnas virsbūvi. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18.

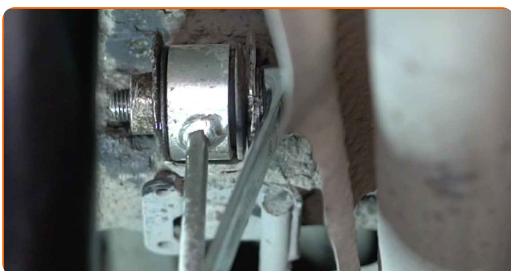


- 8** Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie stabilizatora stieņa. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 19. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

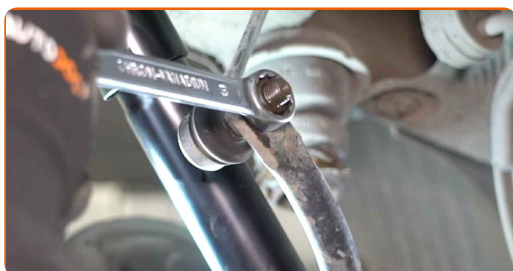

- 9** Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

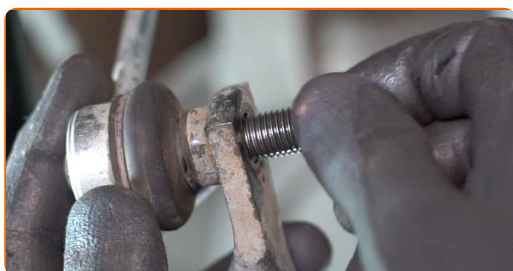

- 10** Noņemiet stabilizatora stieni.

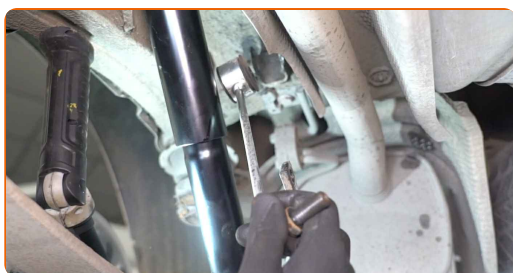


**Maiņa: stabilizatora atsaites – VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ).
Profesionāļi iesaka:**

- Pārbaudiet stabilizatora bukses. Nomainiet tās, ja nepieciešams.


11

Notīriet stabilizatora stieņa montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

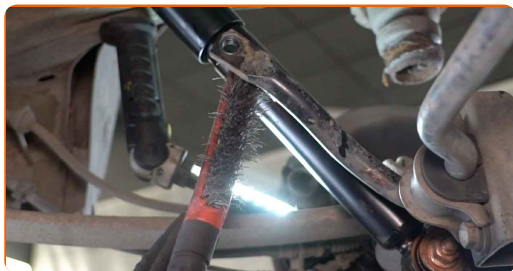


12

Uzstādiet šķērsstabilizatora stiepi.

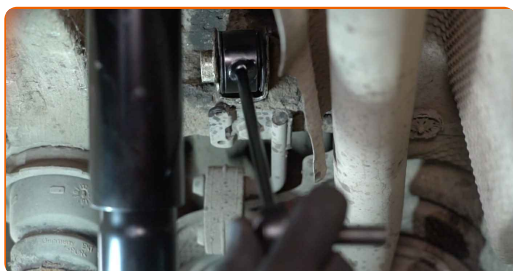


13

Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.

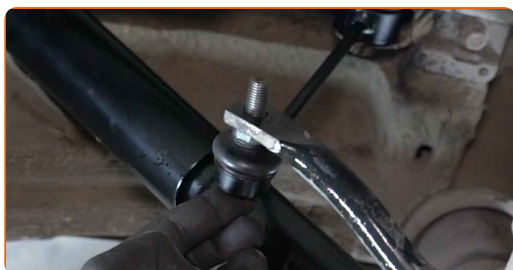


14

Pievelciet stabilizatora statņa stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 19. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

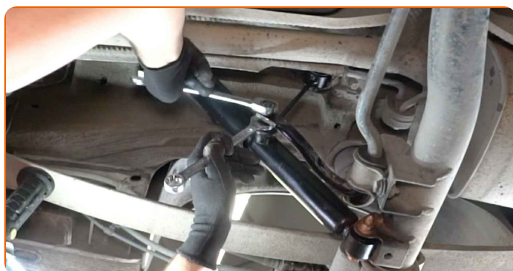


15

Atbalstiet piekares aizmugurējo piekares sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

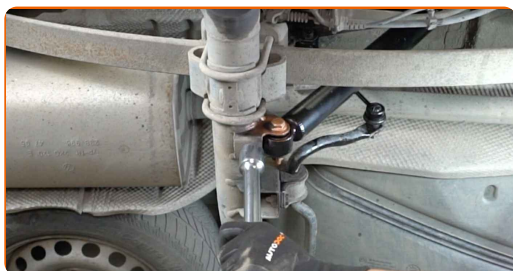


16

Pievelciet stabilizatora statņa stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18.

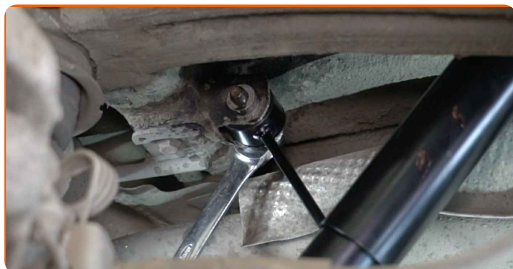


17

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora kronšteinu ar automašīnas virsbūvi. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 55 Nm.

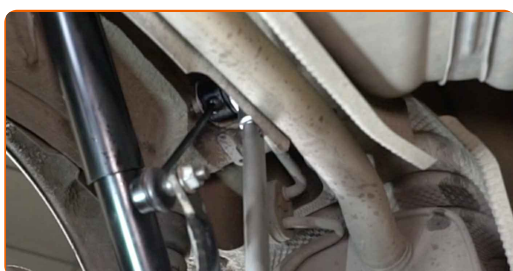


18

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie stabilizatora stieņa. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 55 Nm.

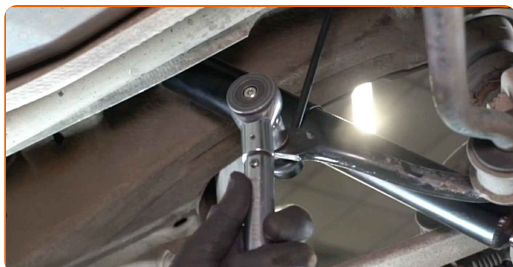


19

Apstrādājiet visus stabilizatora atsaites savienojumus. Izmantojiet vara smērvielu.

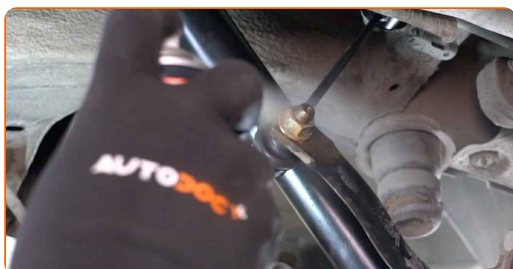

20

Noņemiet stiprinājumu no aizmugurējās ass sijas apakšas.

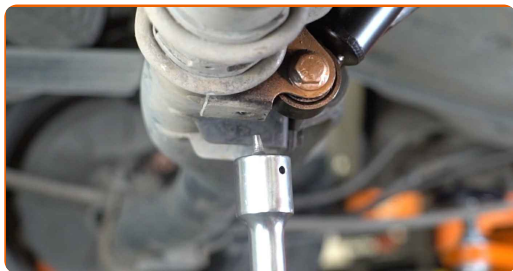

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: stabilizatora atsaites – VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

21

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



22

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: stabilizatora atsaites – VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

23

Uzlieciet riepu.

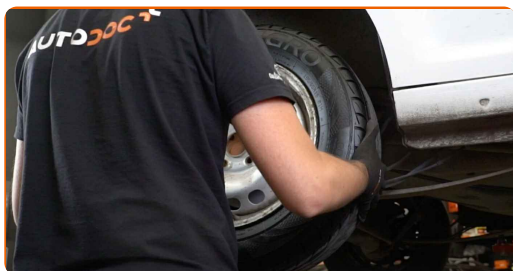


AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteņi.


24

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

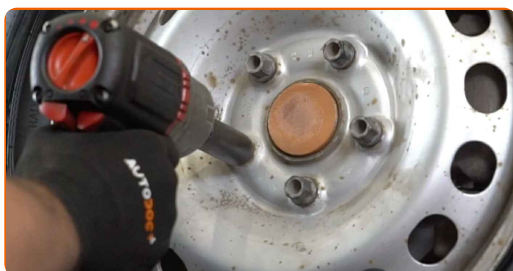


25

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.

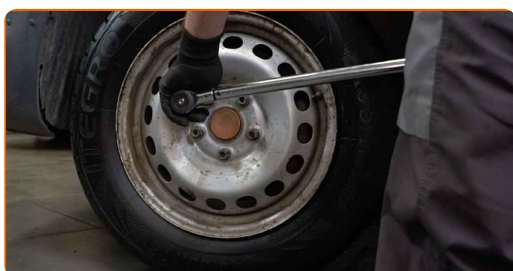

26

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

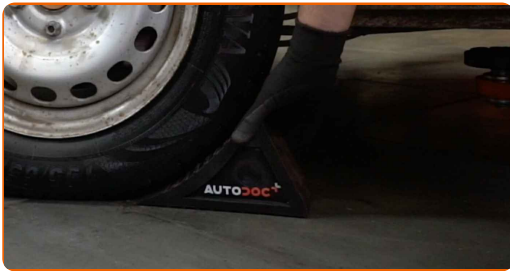

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

STABILIZATORA ATSAITES: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".