



Kā nomainīt: priekšas
ABS devējs **VW Caddy III**
Van (2KA, 2KH, 2CA,
2CH) - nomainīgas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI

MAINĀ: ABS DEVĒJS – VW CADDY III VAN (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

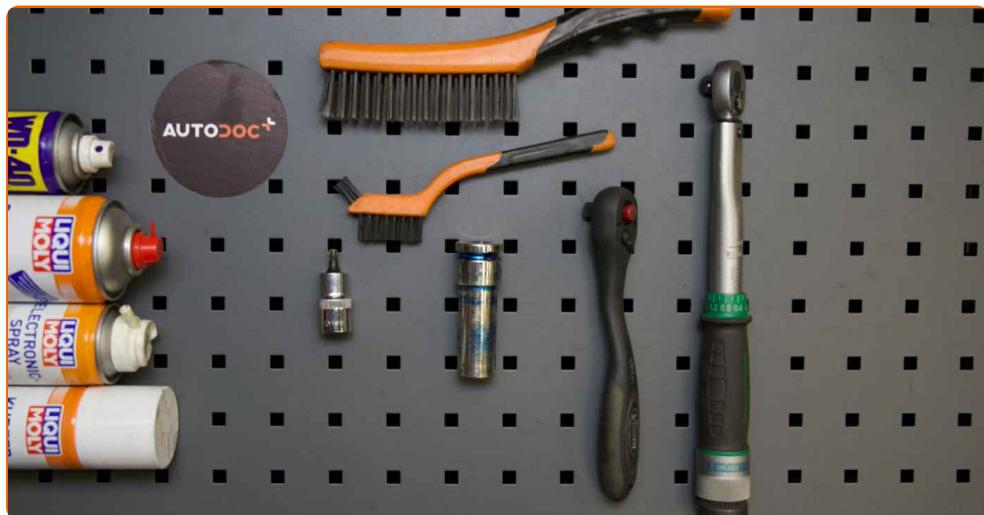

- Stieplu suka
- Neilona tīrīšanas suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Elektrokontaktu aerosols
- Universāla smērviela
- Vara smērviela
- Dinamometriskā atslēga
- HEX uzgalis Nr. H5
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Riteņa fiksētājs

[Pirkī instrumentus](#)

Maiņa: ABS devējs – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: ABS DEVĒJS – VW CADDY III VAN (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.

2 Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



3 Paceliet priekšējo auto pusī un atbalstiet to.

4 Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

5

Noņemiet riteni.

**6**

Atvienojiet ABS devēja savienotāju.

**7**

Notīriet ABS devēja stiprinājumu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**8**

Atskrūvējiet ABS devēja stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**9**

Atvienojiet ABS devēju.



10

Notīriet ABS sensora montāžas pamatni. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

**11**

Apstrādājiet ABS sensora stiprinājumu. Izmantojet universālo smērvielu. Izmantojet plakano skrūvgriezi.

**12**

Pievienojiet ABS devēju.


**13**

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno ABS sensoru ar grozāmo statni. Izmantojet HEX Nr. H5. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 7 Nm.




14

Apstrādājiet ABS devēja savienotāju. Izmantojiet neilona tīrišanas suku. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.

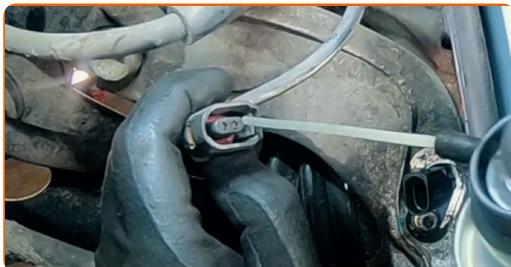

15

Pievienojiet ABS sensora savienotāju.

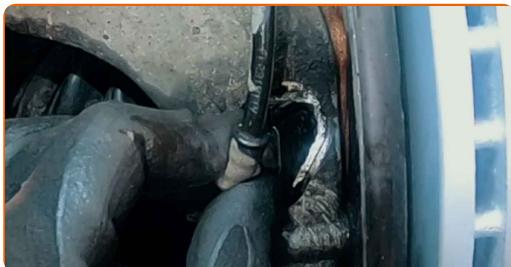

16

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.



17

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



18

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: ABS devējs – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

19

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

20

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



21

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet pneimo muciņu Nr.17 Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.

22

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS! 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

ABS DEVĒJS: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".