



Kā nomainīt: priekšas  
bremžu suportu **VW**  
**Caddy III Van (2KA, 2KH,**  
**2CA, 2CH)** - nomaiņas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
 VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

**MAIŅA: BREMŽU SUPORTU – VW CADDY III VAN (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**



- Dinamometriskā atslēga
- Stieplu suka
- HEX uzgalis Nr. H7
- Kombinētā atslēga Nr 11
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērviela
- Plakanais Skrūvgriezis
- Trauks šķidrumiem
- Pretčīkstēšanas smērviela
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs
- Sprūdatslēga
- Bremžu šļūtenes spailes

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: bremžu suportu – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). AUTODOC ekspertu padomi:

- Priekšējā un aizmugurējā bremžu suporta maiņas darbību secība ir identiska uz vienas ass.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.


## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet motora pārsegu. Atskrūvējiet bremžu šķidrums izplešanās tvertnes vāku.


2

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

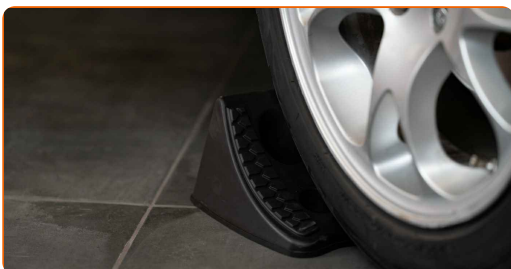


3

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

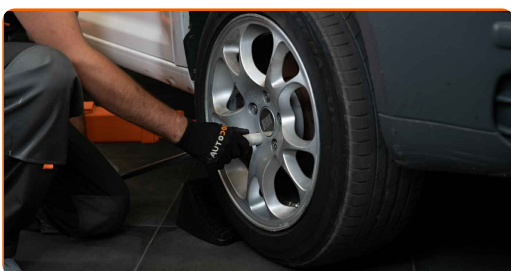

4

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

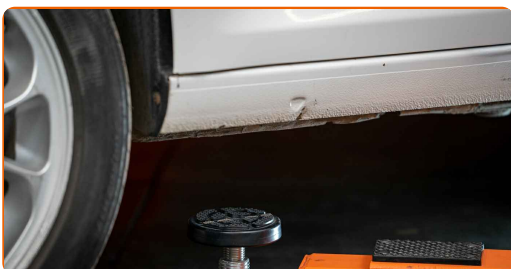

5

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



### AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

6

Noņemiet riteņi.



7

Pagrieziet grozāmāsi uz labo pusi, lai piekļūtu bremžu šļūtenes bīdnim un kluču nodiluma sensoram.



### Pievērsiet uzmanību!

- Ja izmantojat domkratu, tad 7.soli izpildīt nav iespējams.

- 8 Atvienojiet ABS devēja vada kontaktu. Atvienojiet bremžu kluču nodiluma sensora spraudni. Noņemiet ABS sensora savienojumu. Nonemiet bremžu kluču nodiluma sensora savienojumu.

### Pievērsiet uzmanību!

- Dažās automašīnās nav bremžu kluču nodiluma sensora.

- 9 Novietojiet konteineru bremžu šķidrumam.



- 10 Notīriet bremžu šļūtenes, suportu un vadīklu savienojumu zonu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



**Maiņa: bremžu suportu – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Ieteikums:**

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.


11

Uzstādiet savilcēju uz bremžu šļūtenes.



12

Atskrūvējiet bremžu šļūteni no bremžu suporta. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11. Pabīdiet bremžu šļūteni malā. Piestipriniet bremžu šļūteni pie automašīnas virsbūves ar āķi vai vadu.

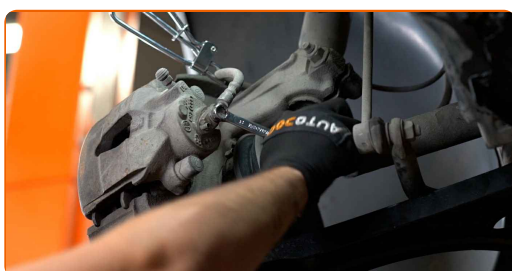


13

Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.



14


Noņemiet suporta vadīklu putekļu sargu vāciņus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

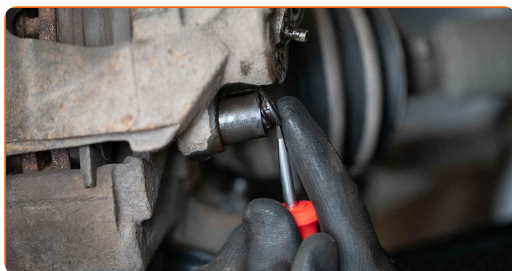



15

Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

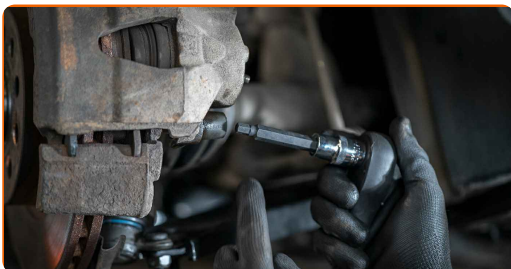

16

Noņemiet bremžu suportu.




Maiņa: bremžu suportu – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). AUTODOC iesaka:

- Ja mainiet bremžu suportus, ieteicams mainīt arī bremžu klučus, pārbaudīt bremžu disku stāvokli, un, ja nepieciešams, mainīt tos pret jauniem.
- Ja lietosiet vecos bremžu klučus, notīriet tos.

17

Notīriet bremžu suporta kronšteinu no netīrumiem un putekļiem. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet bremžu suporta skavu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

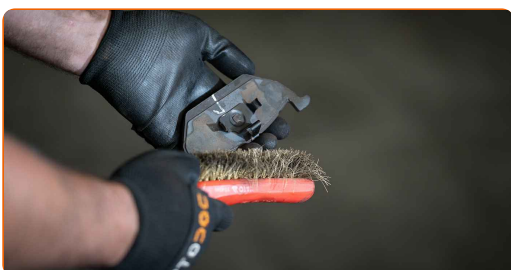



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu suportu – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

**18** Apstrādājiet bremžu kluču un bremžu suporta skavas kontaktvietu zonu. Izmantojiet pretčīkstēšanas smērvielu.

**19** Izņemiet vadtapas no vecā bremžu suporta.



**20** Notīriet bremžu skavas vadīklas un tapas no vecās smērvielas, kā arī iespējamās korozijas. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

Maiņa: bremžu suportu – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Ieteikums:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

**21** Iesmērējiet vadīklas ar speciāli tam paredzētu bremžu smērvielu.



AUTODOC iesaka:

- Izmantojiet vecās vadīklas, ja bremžu suortu komplektā nav jaunu vadīklu.

22

Uzstādiet bremžu suortu kopā ar klučiem.




Pievērsiet uzmanību!

- Uzstādiet bremžu suortu, sākot ar apakšējo daļu.

23

Ieskrūvējiet vadīklas.

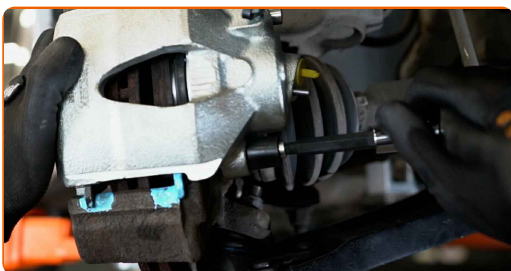

Maiņa: bremžu suortu – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). AUTODOC padomi:

- Pieturiet bremžu suortu.

24 Pievelciet vadīklas. Izmantojiet HEX Nr. H8. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 30 Nm.



25 Notīriet bremžu šļūtenes bīdņi no netīrumiem. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



### AUTODOC iesaka:


- Maiņa: bremžu suportu – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

26 Uzstādiet un pieskrūvējiet bremžu šļūteni pie jaunā suporta. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.



27

Uzstādiet suporta vadīklu putekļu sargu vāciņus.

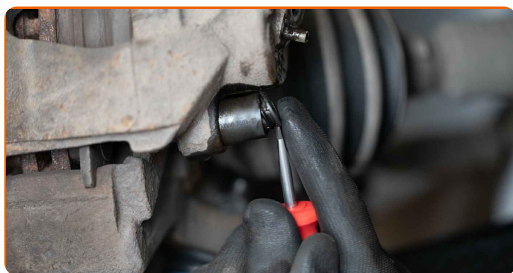

28


Savienojiet ABS devēja kontaktus. Pievienojiet bremžu kluču nodiluma sensora spraudni.

Maiņa: bremžu suportu – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Atgaisojiet bremžu suportu sistēmu.

29

Notīriet rumbu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktpvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

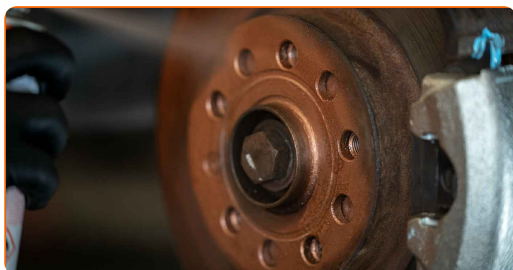

30

Uzlieciet riepu.



### AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

31

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



32

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



33

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



### Maiņa: bremžu suportu – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Profesionāļi iesaka:

- Svarīgi! Maiņa: bremžu suportu – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni tvertnē un, ja nepieciešams, pielejiet klāt.

34

Atskrūvējiet bremžu šķidrums izplešanās tvertnes vāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**BREMŽU SUPORTU: PLAŠA IZVELE**

### **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".