



Kā nomainīt: degvielas
filtru **VW Caddy III Van**
(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

ⓘ Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
1.6

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

MAINĀ: DEGVIELAS FILTRA – VW CADDY III VAN (2KA,
2KH, 2CA, 2CH). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU
NODERĒT:

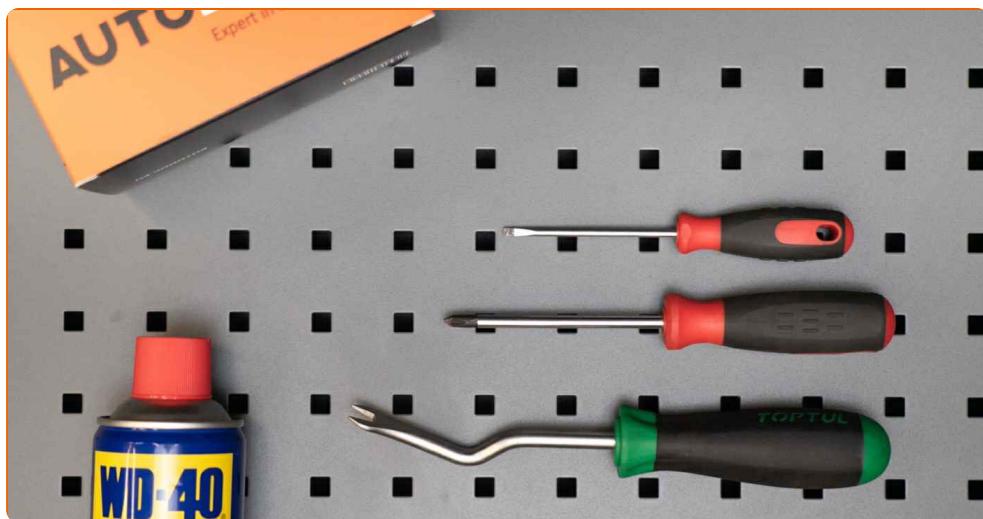

- WD-40 aerosols
- Krustiņa skrūvgriezis
- Plakanais skrūvgriezis
- Trauks šķidrumiem
- Lauznis

Pirk instrumentus

Maiņa: degvielas filtra – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VW CADDY III VAN (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Atveriet degvielas tvertnes lūku. Atskrūvējiet degvielas tvertnes korķi.

2 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

3 Apstrādājiet cauruļu stiprinājumus pie degvielas filtra. Izmantojet WD-40 aerosolu.




4 Atlaidiet valīgāk degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojet krustiņu skrūvgriezi.



5

Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

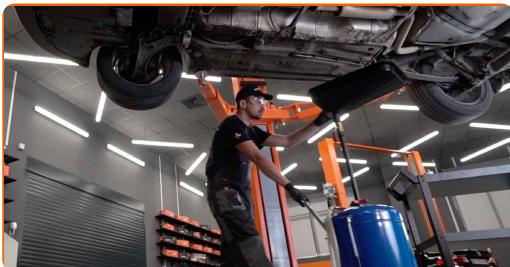

6

Noņemiet degvielas filtra cauruļu fiksatorus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi. Atvienojiet caurules no degvielas filtra.



Maiņa: degvielas filtra – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Ieteikums:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

7

Izņemiet degvielas filtru. Novietojiet veco filtra kārtridžu konteinerā.



8

Uzstādīet jaunu degvielas filtru.



Maiņa: degvielas filtra – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Profesionāļi iesaka:

- Atcerieties, ka ir svarīgi nesajaukt filtra ieeju un izēju. Bultas uz filtra norāda degvielas plūsmas virzienu.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Izmantojet tikai kvalitatīvus filtrus.

9

Pievienojiet caurules pie degvielas filtra. Uzstādīet degvielas filtra cauruļu stiprinājumu fiksatorus.




10

Pievelciet degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojiet krustīņu skrūvgriezi.



11

Panemiet šķidruma tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.

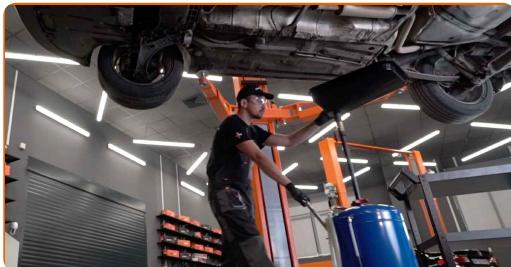

12

Nolaidiet automašīnu.



13

Aizskrūvējet degvielas tvertes karkliņa korķi. Aizveriet degvielas tvertnes lūku.

Maiņa: degvielas filtra – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). AUTODOC ekspertu padomi:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

14

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes.

Maiņa: degvielas filtra – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). AUTODOC iesaka:


- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

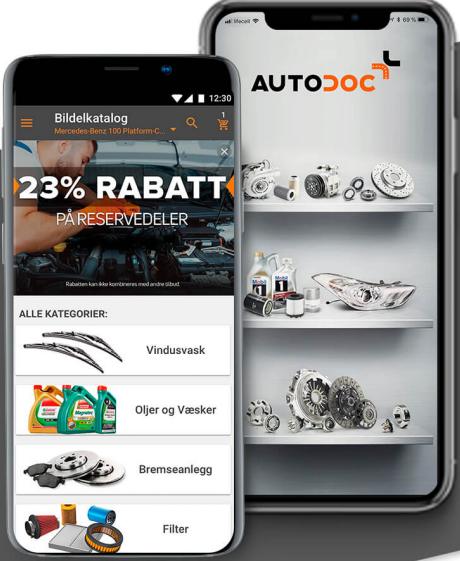

AUTODOC APP

Download

 Google play

 App Store

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".