

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: degvielas
filtru **VW California T5
Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)**
- nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 4motion, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI 4motion, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VW CALIFORNIA T5 BUS
(7EC, 7EF, 7EG, 7HF). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU
SARAKSTS:**



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Sprūdatslēga
- Krustiņa Skrūvgriezis
- Plakanais Skrūvgriezis
- Trauks šķidrumiem
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: degvielas filtra – VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Atvienojiet dzesēšanas šķidrums izplešanās tvertnes savienotāju.



4 Atskrūvējiet dzesēšanas šķidrums tvertnes stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



5

Noņemiet dzeses šķidruma tvertni.




6

Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.



7


Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

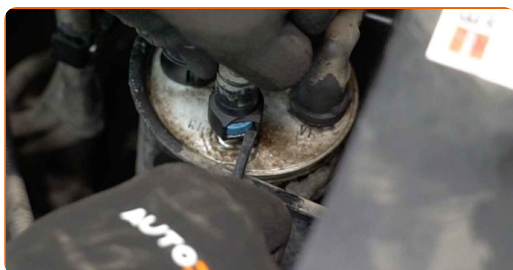


Mainā: degvielas filtra – VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).
Profesionāļi iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.


8 Atskrūvējiet motora vāka aizmugurējās daļas stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

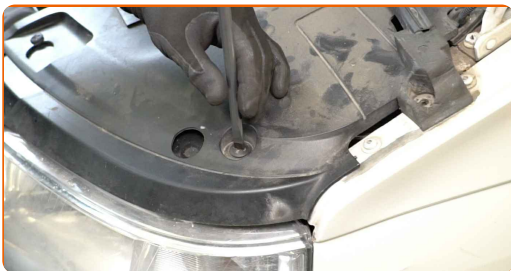

9 Atskrūvējiet degvielas sistēmas aizsardzības paneļa stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

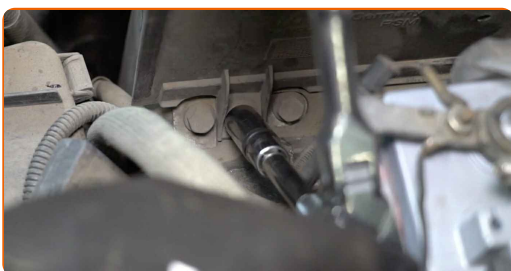


10 Noņemiet nost degvielas sistēmas aizsardzības paneli.

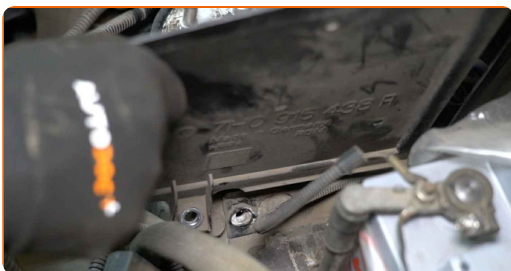

11 Atskrūvējiet degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

12 Atskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

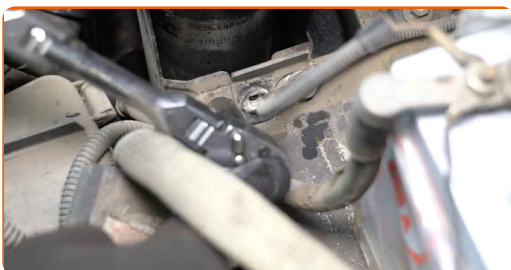

13 Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

14 Izņemiet degvielas filtru. Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.



Mainā: degvielas filtra – VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.


15 Uzstādiet jaunu degvielas filtru.




Mainā: degvielas filtra – VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). AUTODOC iesaka:

- Pārliedcinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) filtrus.


- 16** Ieskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

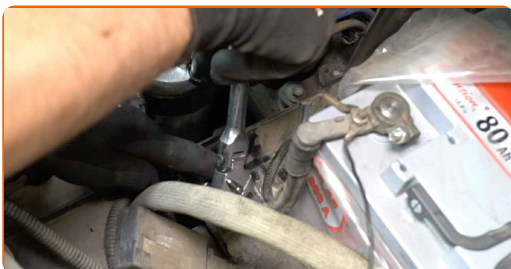


- 17** Notīriet degvielas padeves caurules. Izmantojiet universālu aerosolu.

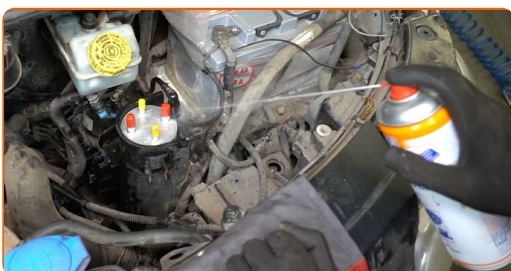

- 18** Pievienojiet degvielas padeves līnijas jaunajam degvielas filteram.

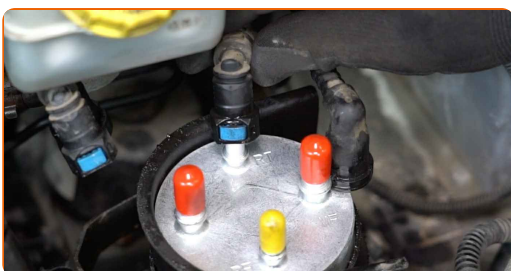

- 19** Ieskrūvējiet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

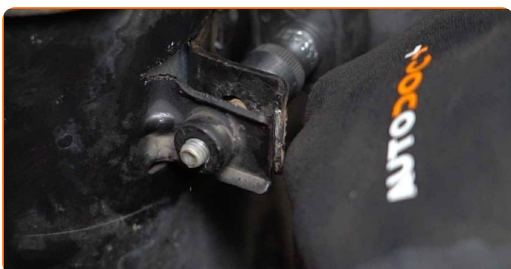


- 20** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

- 21** Noslāpējiet dzinēju.

22

Ievietojiet degvielas sistēmas aizsardzības paneli apakā tam paredzētajā vietā.

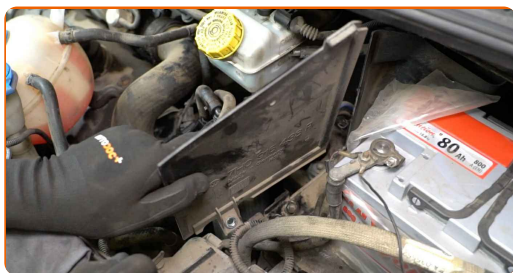

23

Ieskrūvējiet atpakaļ degvielas sistēmas aizsardzības paneļa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




24

Aizskrūvējiet motora vāka aizmugurējās daļas stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



25

Uzstādiet dzesēs šķidrums tvertni.

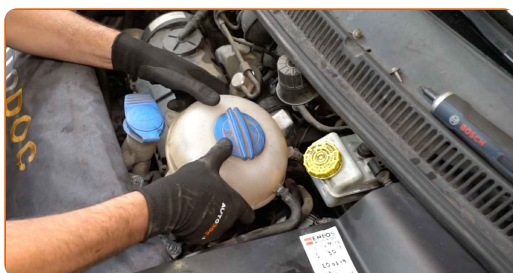

26

Pieskrūvējiet dzeses šķidrums tvertnes stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



27

Pievienojiet dzesēšanas šķidrums izplešanās tvertnes savienotāju.



28

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

29

Noslāpējiet dzinēju.

30

Noņemiet aizsargvāku.

31

Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: degvielas filtra – VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".