

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: rievsiksnašas
VW California T5 Bus
(7EC, 7EF, 7EG, 7HF) -
nomainīšanas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – VW CALIFORNIA T5 BUS (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Kombinētā atslēga Nr 16
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Mainā: rievsiksna – VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). AUTODOC speciālisti iesaka:


- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – VW CALIFORNIA T5 BUS (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:


1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Pavelciet malā rievsiksna spriegotājruļļīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.

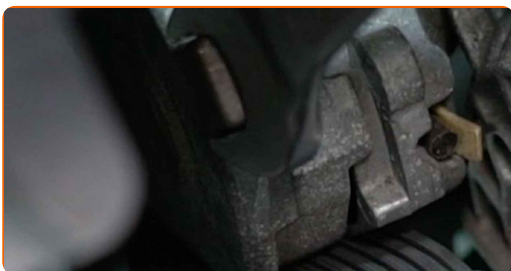

4 Noņemiet rievsiksnu.

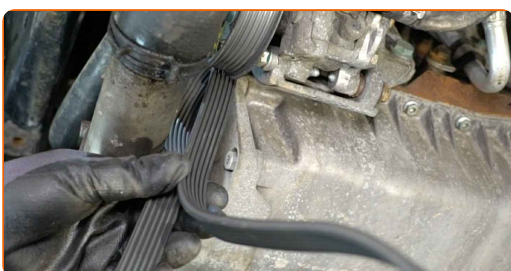


AUTODOC iesaka:

- Pārbaudiet spriegotājruļļīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.


5

Atgrieziet spriegotājrollīti tā sākotnējā pozīcijā.

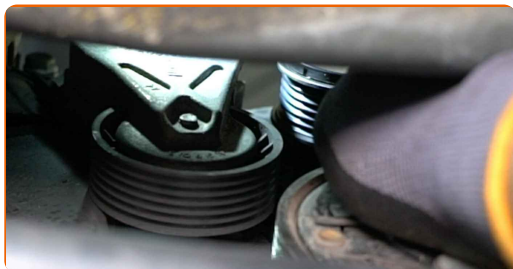

6

Uzstādiet rievsiksnu.

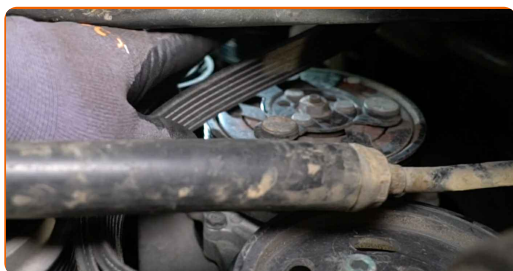


Maiņa: rievsiksnas – VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). AUTODOC padomi:


- Pārliedzinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.
- Pārliedzinieties, ka ķīļrievu siksna ir pienācīgi nospriegota.

7


Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrollīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.

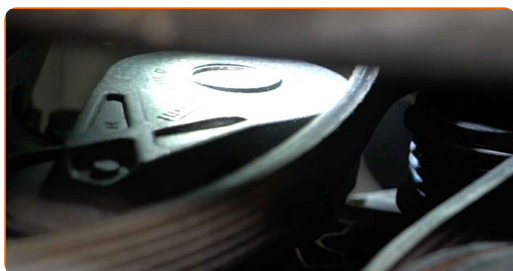

8 Uzlieciet rievsiksnu uz spriegotājrollīša.

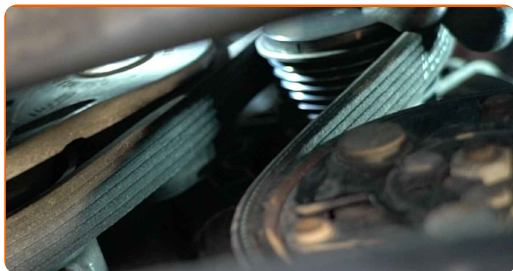

9 Atgrieziet spriegotājrollīti tā sākotnējā pozīcijā.

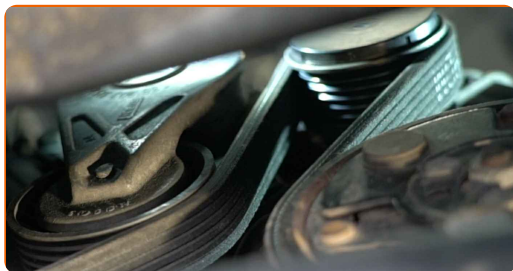

10 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

11 Noslāpējiet dzinēju.

12 Noņemiet aizsargvāku.

13 Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RIEVSIKSNAS: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".