

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: salona gaisa
filtru **VW California T6**
Bus (SGC, SGG, SHC) -
nomainīšanas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW California T6 Bus (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI, VW California T6 Bus (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion, VW California T6 Bus (SGC, SGG, SHC) 2.0 TSI, VW California T6 Bus (SGC, SGG, SHC) 2.0 TSI 4motion

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

**MAIŅA: SALONA FILTRA – VW CALIFORNIA T6 BUS
(SGC, SGG, SHC). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**



- Muciņas uzgalis nr. 7
- Torx uzgalis T20
- Sprūdatslēga


Pirkt instrumentus

Maiņa: salona filtra – VW California T6 Bus (SGC, SGG, SHC). AUTODOC ekspertu padomi:


- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar VW California T6 Bus (SGC, SGG, SHC) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

- 1** Atskrūvējiet zem cimdu nodalījuma esošā aizsargpaneļa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

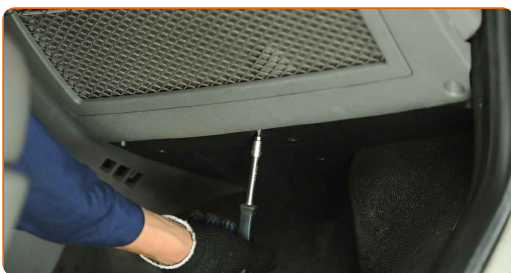

- 2** Noņemiet aizsargvāku zem cimdu nodalījuma.

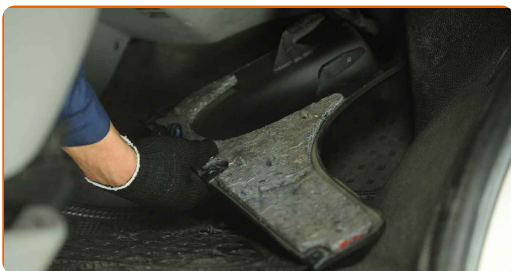

- 3** Atskrūvējiet salona filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 4** Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.



- 5** Izņemiet salona filtru.



Maiņa: salona filtra – VW California T6 Bus (SGC, SGG, SHC). Ieteikums:

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

6 Uzstādiet salona filtra montāžas vietā.



Maiņa: salona filtra – VW California T6 Bus (SGC, SGG, SHC). AUTODOC iesaka:

- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.
- **UZMANĪBU!** Izmantojiet kavlitatīvas VW California T6 Bus (SGC, SGG, SHC) detaļas.


7 Uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.




8 Aizskrūvējiet salona filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.



9 Uzstādiet un nostipriniet aizsargvāku zem cimdu nodalījuma.

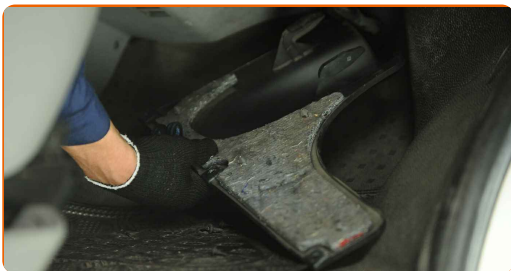

10 Pieskrūvējiet zem cimdu nodalījuma esošā aizsargpaneļa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

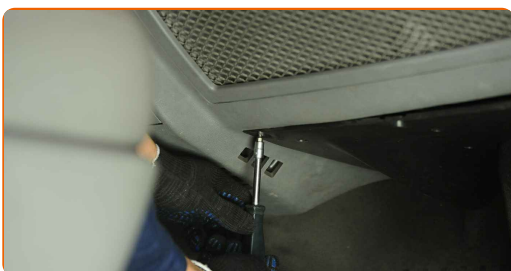

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – VW California T6 Bus (SGC, SGG, SHC). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt stiprinājumus.

11 Ieslēdziet aizdedzi.

12 Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

13 Izslēdziet aizdedzi.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".