

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: gaisa filtru
**VW California Westfalia
T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) -
nomainīšanas ceļvedis**

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.8 VR6, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**MAIŅA: GAISA FILTRA – VW CALIFORNIA WESTFALIA
T4 BUS (7DJ, 7DK, 70J). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU
SARAKSTS:**

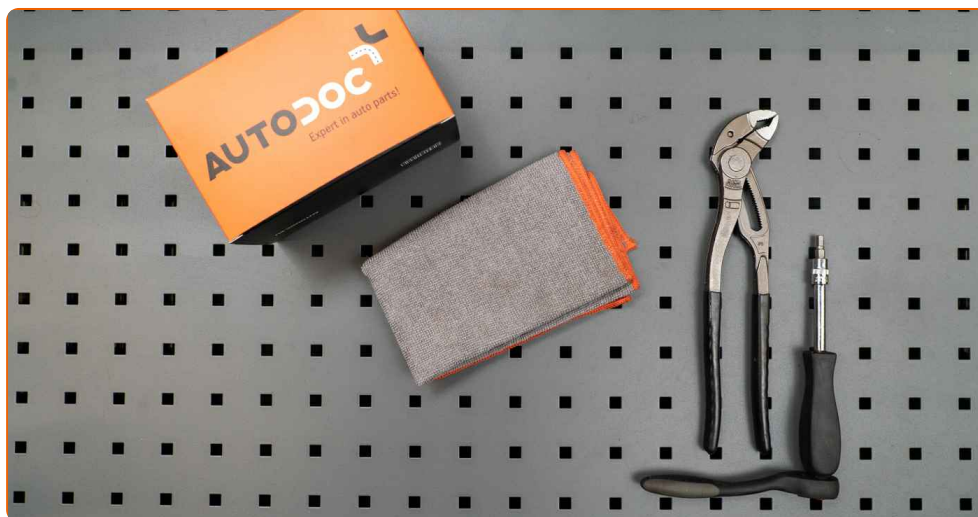

- HEX uzgalis Nr. H5
- Mikrošķiedras salvete
- Ūdens sūkna knaibles
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

**Mainā: gaisa filtra – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).
Ieteikums:**


- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet motora pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Atbrīvojiet salona filtra apvalka skavas. Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.

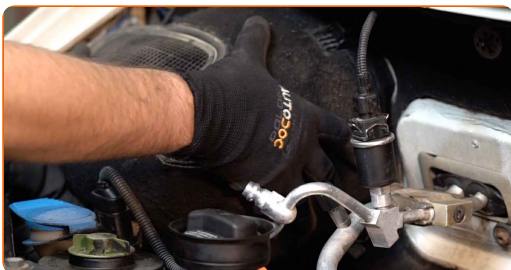


4 Noņemiet salona gaisa filtra korpusu.




5 Atvienojiet gaisa daudzuma sensora savienojumu.



6 Atvienojiet stūres pastiprinātāja tvertni.

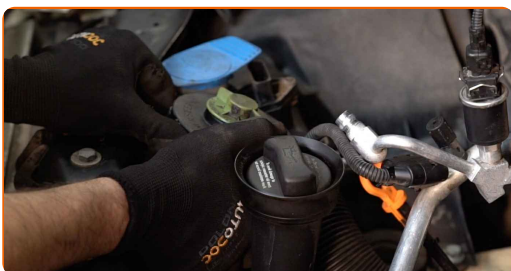


7 Atbrīvojiet skavu un noņemiet gaisa iekļūdes cauruli no filtra korpusa. Izmantojiet santehnikas knaibles.

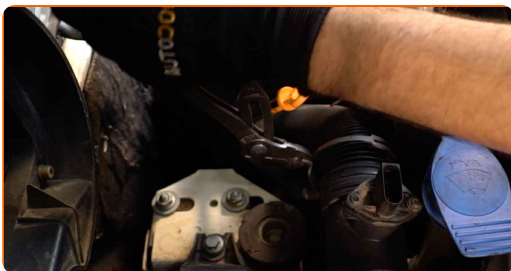


8 Atbrīvojiet gaisa filtra apvalka skavas.




9 Atskrūvējiet filtra korpusa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet HEX Nr. H5.

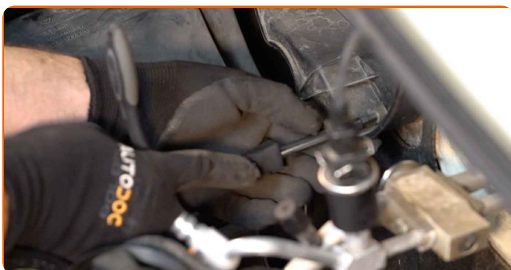

10 Noņemiet filtra vāku.

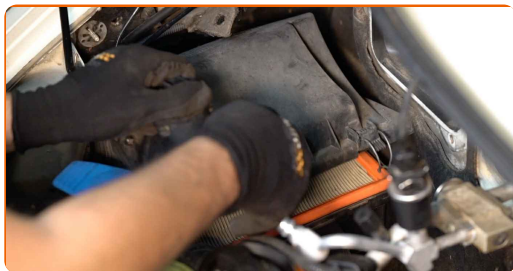


11 Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.

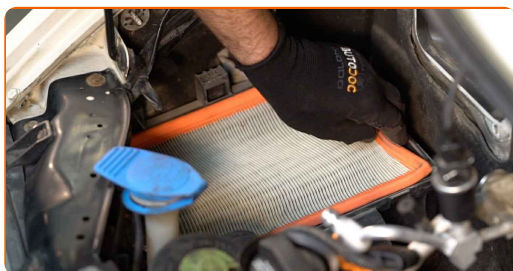

12 Pārsedziet gaisa ieplūdes cauruli ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

13 Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.

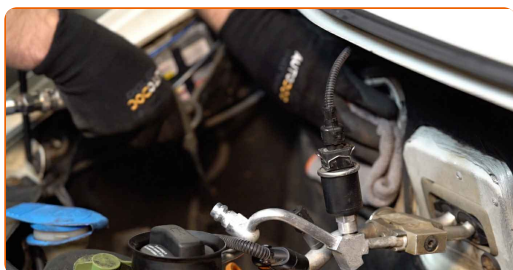


Maiņa: gaisa filtra – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).
Ieteikums:

- Pirms tīrat gaisa filtra vāku un korpusu, pārklājiet gaisa vada detaļas, gaisa masas sensoru (ja ir), droseļvārstu ar tīru drānu.

14

Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliedzinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.

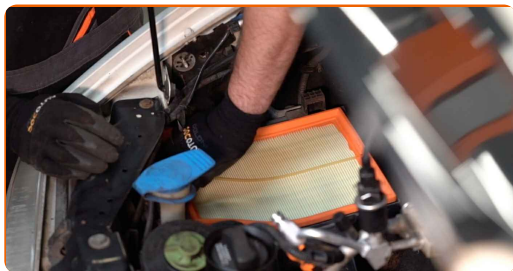


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: gaisa filtra – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J). Pārliedzinieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiebusanos.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.
- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu nokļūšanu gaisa filtra korpusā.


15

Uzlieciet gaisa filtra vāciņu. Nostipriniet to.

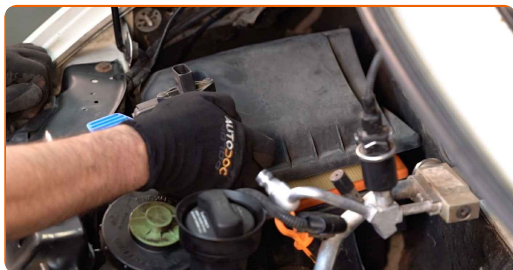


16

Iespiediet atpakaļ vietā gaisa filtra vāka skavas.

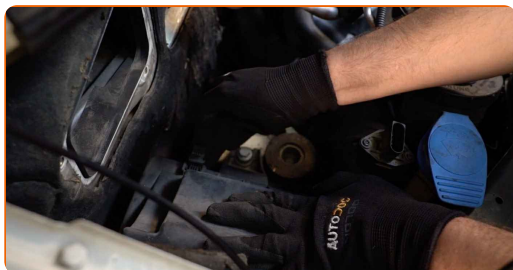


17

Pievienojiet gaisa ieplūdes cauruli pie gaisa filtra korpusa. Pievelciet degvielas filtra caurules apskavu.

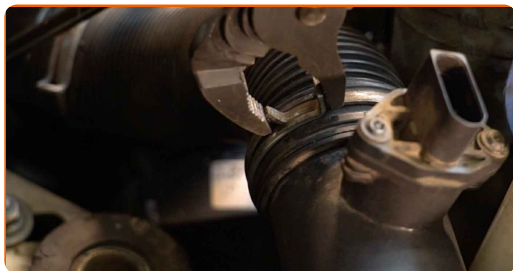

18

Pievienojiet stūres pastiprinātāja tvertni.

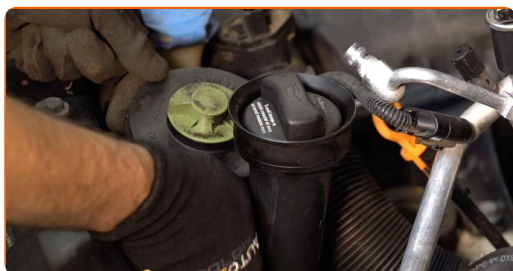


19

Pievienojiet gaisa daudzuma sensora savienojumu.




20

Uzstādiet salona gaisa filtra korpusu.

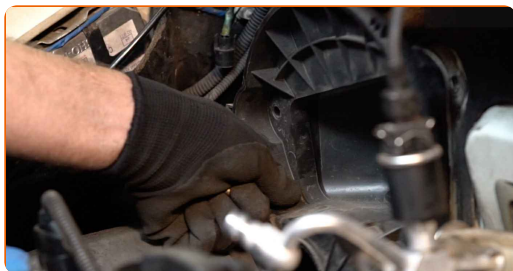


21

Pieskrūvējiet filtra korpusa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet HEX Nr. H5.

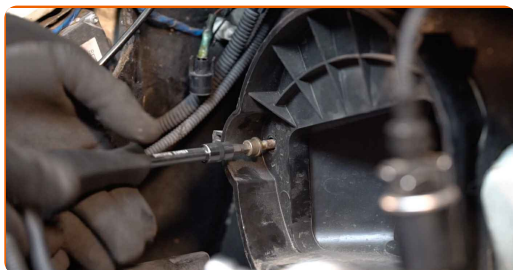

- 22 Uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

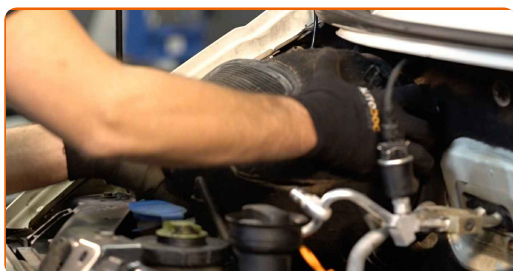

- 23 Noņemiet aizsargvāku.

- 24 Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".