



Kā nomainīt: eļļas un  
filtru **VW California**  
**Westfalia T4 Bus (7DJ,**  
**7DK, 70J)** - nomainīšas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – VW CALIFORNIA  
WESTFALIA T4 BUS (7DJ, 7DK, 70J). NEPIECIEŠAMIE  
INSTRUMENTI:

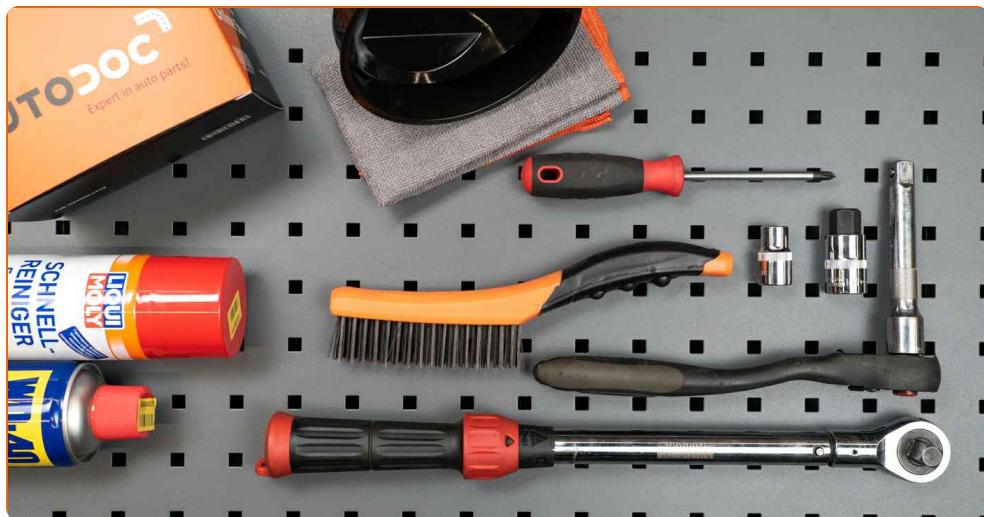

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 12
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Muciņas uzgalis nr. 32
- Sprūdatslēqa
- Dinamometriskā atslēga
- Piltuve
- Eļļas savākšanas trauks
- Spārna pārklājs

**Pirk instrumentus**

## AUTODOC iesaka:

- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.

**VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:**

1

Atveriet dzinēja pārsegu.

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.



4

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

Maiņa: eļļas un filtru – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).

Profesionāļi iesaka:

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.


5

Atvienojiet dzinēja aizsarga apakšējos fiksējošos stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 12.



6

Noņemiet dzinēja aizsargu.

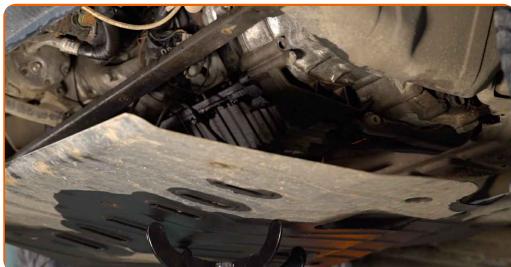

7

Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojet universālu aerosolu.



8

Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 6 l zem šķidruma notekatveres.



9

Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojet muciņatslēgu Nr 17. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



10

Noteciniet izmantoto eļļu.



Maiņa: eļļas un filtru – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).  
AUTODOC ekspertu padomi:

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.

11

Sagatavojiet konteineru vecajam eļļas filtram.

12

Atskrūvējiet eļļas filtru. Izmantojet muciņatslēgu Nr 32. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



13

Noņemiet eļļas filtru. Novietojiet veco eļļas filtru traukā.



#### AUTODOC iesaka:

- Piepaceliet kontaineru. Eļļa sāks uzreiz tecēt ārā, kad Jūs noņemsiet eļļas filtru.

14

Notīriet eļļas filtra uzstādījuma vietu.



15

Apstrādājiet jaunā filtra gumijas blīvi ar nelielu svaigas eļļas daudzumu.



16

Pieskrūvējiet jauno filtru tam paredzētajā vietā. Izmantojet mucinatslēgu Nr 32. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Pievelciet to ar 25 Nm lielu spēku.



Maiņa: eļļas un filtru – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).  
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no notekatveres.

17

Notīriet eļļas notekatveri.



18

Uzskrūvējiet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievelciet to ar 30 Nm lielu spēku.



19

Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.



20

Uzstādīt apakšējo dzinēja kartera aizsargu.



21

Nofiksējiet apakšējā dzinēja kartera aizsargu stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 12.



22

Nolaidiet automašīnu.

23

Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu. Uzstādīt piltuvi.



24

Ielejiet dzinējā jauno eļļu tādā daudzumā, kādu ieteicis autoražotājs.



Maiņa: eļļas un filtru – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).  
Ieteikums:

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

25

Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtausti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.



### Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.

26

Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.



27

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzišanas noslāpējiet dzinēju.

28

Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas, izmantojot mērtausti un pēc nepieciešamības pievienojiet eļļu.



## Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes noteikveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.

29

Noņemiet aizsargvāku.

30

Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: eļļas un filtru – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).

AUTODOC iesaka:

- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdīs visos kanālos un lampiņa izdzisīs.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!**

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

ELĀLAS FILTRU: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".