



Kā nomainīt: aizmugures
amortizatoru atbalsta
gultņi **VW CC (358)** -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

ⓘ Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW CC (358) 2.0 TDI, VW CC (358) 3.6 FSI 4motion, VW CC (358) 2.0 TSI, VW CC (358) 1.8 TSI, VW CC (358) 1.4 TSI, VW CC (358) 2.0 TDI 4motion, VW CC (358) 1.4 TSI MultiFuel

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 GTi

MAIŅA: AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS – VW CC
(358). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviesta
- Muciņas uzgalis nr. 14
- Muciņas uzgalis nr. 15
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Muciņas uzgalis nr. 21
- Kombinētā atslēga Nr 14
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Kombinētā atslēga Nr 21
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Vītnurbja atslēga
- Skrūvspīles
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

[Pirk instrumentus](#)

Maiņa: amortizatoru atbalsta gultnis – VW CC (358). AUTODOC iesaka:

- Aizmugurējās piekares labā un kreisā amortizatora atbalsta maiņas darbību secība ir identiska.
- Nomainiet aizmugurējās piekares amortizatoru atbalstus vienlaicīgi.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS – VW CC (358). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.



2

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



3

Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.




AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet VW CC (358) riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

5

Noņemiet riteni.

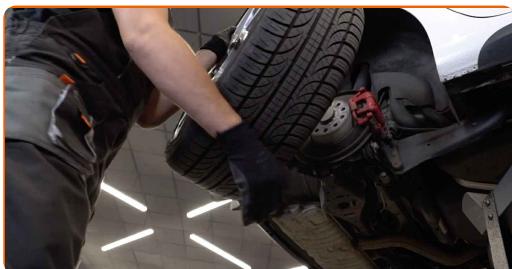

6

Atbalstiet sviru. Izmantojet hidraulisko transmisiju domkratu.



7

Atskrūvējiet sviras stiprinājumus pie aizmugurējā kloķa. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



8

Pazeminiet hidraulisko statni par 10-15 cm.




Maiņa: amortizatoru atbalsta gultnis – VW CC (358). AUTODOC ekspertu padomi:

- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.

9

Noņemiet atsperi.

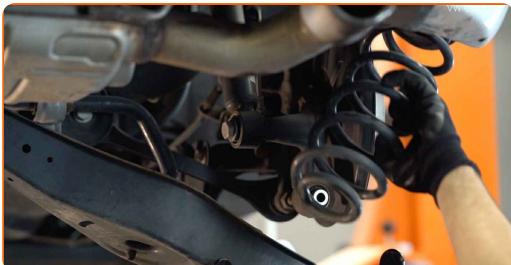


10

Atskrūvējiet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 21. Izmantojet vītnurbja atslēgu.



11

Atskrūvējiet amortizatora augšējo stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 15. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

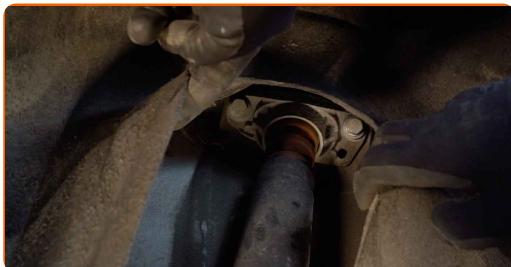

Maiņa: amortizatoru atbalsta gultnis – VW CC (358). Ieteikums:

- Lai izvairītos no savainojumiem, atskrūvējot stiprinājuma skrūves, pieturiet amortizatoru.

12

Noņemiet amortizatoru.



13

Saspiediet amortizatoru skrūvspīlēs.



14

Notīriet amortizatora kāta stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



15

Noņemiet amortizatora virzuļa stieņa stiprinājumu. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 14.

**16**

Noņemiet amortizatora balstu, putekļu sargu un atsitēju.

**17**

Uzstādīt uz amortizatora jaunu atbalstu, putekļu sargu un atsitēju.

**18**

Nostipriniet amortizatora balstu. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 14. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 14. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.

**19**

Atslābiniet skrūvspīles un izņemiet amortizatoru.



20

Ievietojiet amortizatoru riteņa arkā un nostipriniet to.

**AUTODOC iesaka:**

- VW CC (358) - lai izvairītos no ievainojumiem, turiet amortizatoru, skrūvējot ciet tā stiprinājumu skrūves.

21

Pievelciet amortizatora balsta stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 15. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 50 Nm. +45°

**AUTODOC iesaka:**

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

22

Notīriet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



23

Notīriet detaļas un uztriepiet plānu smērvielas kārtīņu uz gultņa sēžas. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 21. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 180 Nm.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.


24

Uzstādiet atsperi.



25

Atbalstiet sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

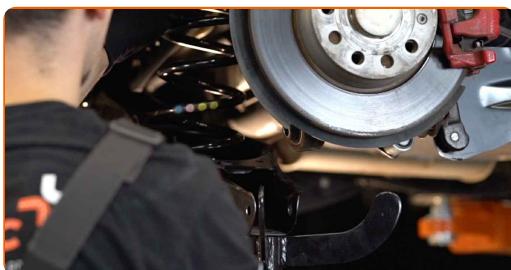

26

Pievelciet sviras stiprinājumus pie aizmugurējā kloķa. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm. +90°



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

27

Noņemiet atbalstu no aizmugurējās sviras apakšas.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – VW CC (358). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

28

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.



29

Uzlieciet riepu.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – VW CC (358). AUTODOC padomi:

- Lai izvairītos no traumiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

30

Aizskrūvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



31

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



32

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS!

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".