



Kā nomainīt: degvielas
filtru **VW Corrado (53i)**
benzīns - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

i Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Corrado (53i) 1.8 G60, VW Corrado (53i) 2.9 VR6, VW Corrado (53i) 2.0 i, VW Corrado (53i) 2.8 VR6

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VW CORRADO (53I).
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Muciņas uzgalis nr. 17
- Sprūdatslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Knaibles Clic-R skavām
- Trauks šķidrumiem


Pirkt instrumentus

Maina: degvielas filtra – VW Corrado (53i). AUTODOC ekspertu padomi:


- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VW CORRADO (53I). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:


- 1 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.
- 2 Atskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

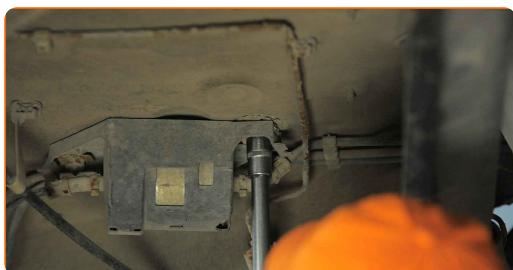


- 3 Noņemiet degvielas filtru kopā ar tā kronšteinu.

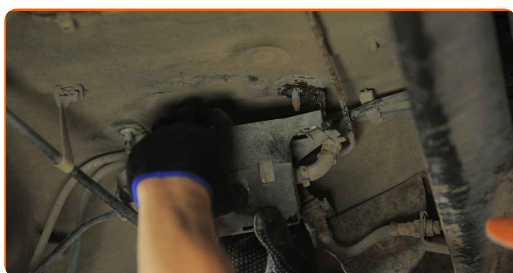

- 4 Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

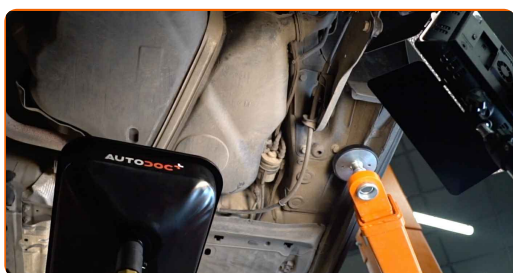


5 Atlaidiet vaļīgāk degvielas padeves līnijas stiprinājumu pie degvielas filtra. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

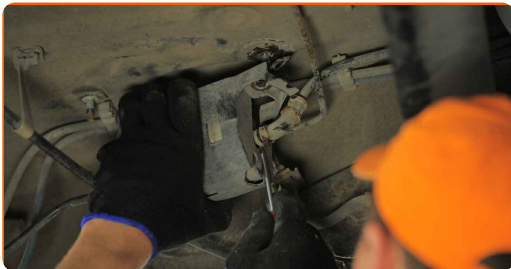

Maiņa: degvielas filtra – VW Corrado (53i). Ieteikums:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

6 Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

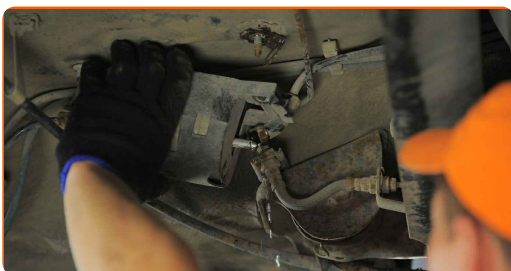

7 Izņemiet degvielas filtru. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



8 Uzstādiet jaunu degvielas filtru.



Mainā: degvielas filtra – VW Corrado (53i). AUTODOC iesaka:

- Pārliedzieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.


9

Pievienojiet degvielas padeves līnijas jaunajam degvielas filtram.



10

Uzstādiet jauno degvielas filtru kopā ar tā kronšteinu.

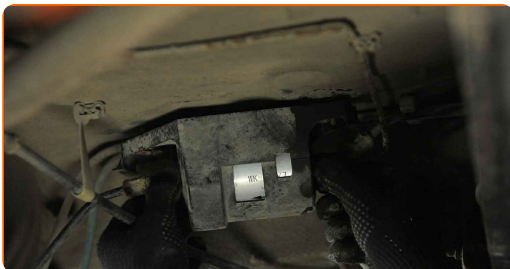

11

Pievelciet degvielas padeves līnijas stiprinājumu. Izmantojiet kņabiles Clic-R skavām.



12 Paņemiet šķidruma tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.

13 Ieskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



14 Nolaidiet automašīnu.

Maiņa: degvielas filtra – VW Corrado (53i). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

15 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

16 Noslāpējiet dzinēju.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".