



Kā nomainīt: bremžu  
trumuļi **VW DERBY (86)** -  
nomainīšanas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW DERBY (86) 0.9, VW DERBY (86) 1.1, VW DERBY (86) 1.3

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

MAIŅA: BREMŽU TRUMUĻI – VW DERBY (86).  
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Vara smērvielas
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 30
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Āmurs
- Knaibles
- Lauznis
- Gumijas āmurs
- Riteņa fiksētājs

**Pirk instrumentus**

Maiņa: bremžu trumuļi – VW DERBY (86). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Veiciet VW DERBY (86) aizmugurējās ass bremžu trumuļu nomaiņu pa pāriem. Neņemot vērā autodaļu stāvokli. Tas nodrošina vienmērīgu bremzēšanu.
- Nomaiņas procedūra vienas ass labās un kreisās puses bremžu trumuļiem ir identiska.
- Nomainot bremžu trumuļus, noteikti nomainiet arī bremžu klučus.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar VW DERBY (86) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAINU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.

2

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



3

Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusī un atbalstiet to.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



#### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW DERBY (86) riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

5

Noņemiet riteni.



6

Noņemiet riteņa rumbas uzgriežņa vāciņu. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet āmuru.



7

Noņemiet šķelttapu, kas nostiprina riteņa rumbas uzgriezni. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



8

Atskrūvējiet riteņa rumbas uzgriezni. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 30. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




9

Noņemiet stiprinājuma uzgriezni.



10

Noņemiet bremžu trumuli montāžā ar riteņa rumbas gultni.

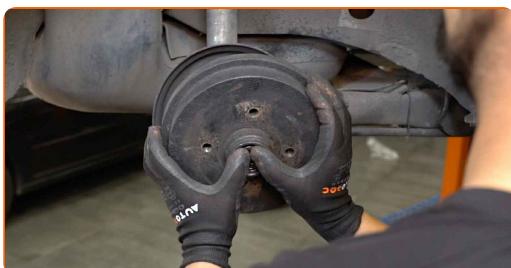

11

Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojiet universālu aerosolu.



12

Uzstādīet jaunu bremžu trumuli montāžā ar riteņa rumbas gultni.



13

Uzstādīt stiprinājuma uzgriezni.



14

Uzskrūvējiet riteņa rumbas uzgriezni. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 30. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



Maiņa: bremžu trumuļi – VW DERBY (86). AUTODOC ekspertu padomi:

- Nocentrējiet bremžu trumuli.

15

Uzstādīt jaunu riteņa rumbas uzgriežņa šķelttapu. Izmantojiet plakanknaibles. Izmanojiet āmuru.



16

Uzstādīt rumbas uzgriežņa vāciņu. Izmantojiet gumijas āmuru.



17

Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojet vara smērvielu.



18

Uzlieciet riepu.



### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW DERBY (86) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

19

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojet pneimo muciņu Nr.17



20

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet pneimo muciņu Nr.17 Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.

21

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU TRMUĻI: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".