



Kā nomainīt: aizmugures
riteņa rumbas gultņa **VW
Fox Hatchback (5Z1, 5Z3,
5Z4)** - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.2, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4 TDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

MAIŅA: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – VW FOX HATCHBACK (5Z1, 5Z3, 5Z4). NĒPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Stiepļu suka
- WD-40 aerosols
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Vara smēviela
- 12 kanšu mucīņa nr. 30
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Dinamometriskā atslēga
- Vīturbja atslēga
- Āmurs
- Gumijas āmurs
- Krustiņa skrūvgriezis
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

Pirkt instrumentus


Mainā: riteņa rumbas gultņa – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). AUTODOC iesaka:

- Neizmantojiet atkārtoti gultņa iekārtu Jūsu automašīnā VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4).
- Abu riteņu rumbas gultņu nomaiņas darbību kārtība uz vienas ass ir identiska.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.


VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

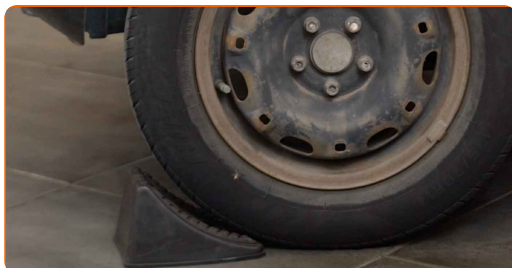
2

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

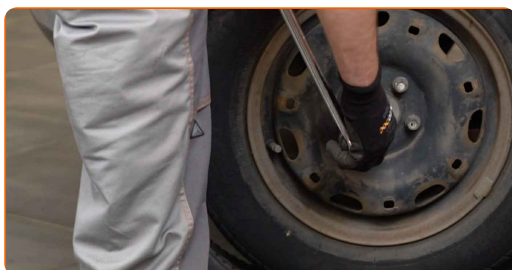
3

Paceliet aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.




Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

5

Noņemiet riteni.

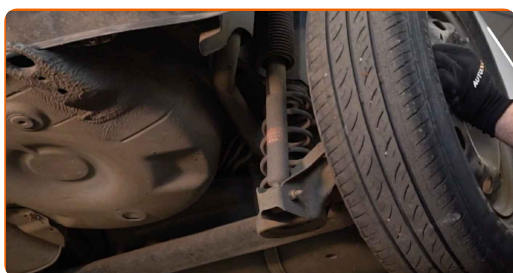


6

Notīriet bremžu trumuli. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



7

Noskrūvējiet bremžu trumuļa stiprinājumu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

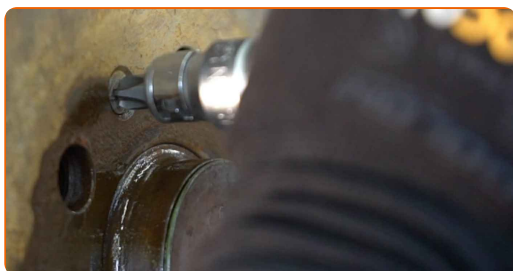

8

Noņemiet bremžu trumuli.




Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Aplūkojiet bremžu trumuli. Ja nepieciešams, nomainiet to.

9

Noņemiet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet āmuru. Izmantojiet montāžas sviru.

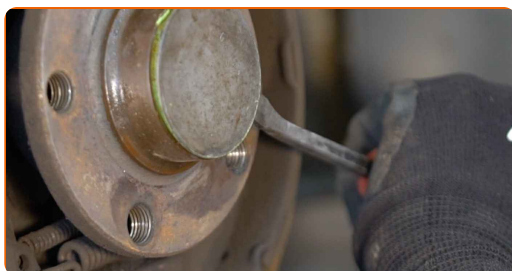


Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). AUTODOC padomi:


- Dažas automašīnas nav aprīkotas ar rumbas gultņa vākem.

10

Atskrūvējiet riteņa rumbas stiprinājuma uzgriezni. Izmantojiet 12 kanšu mucināšanas Nr. 30. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

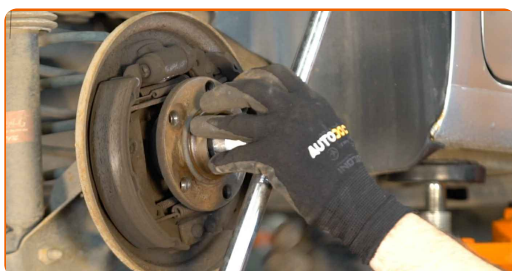

- 11 Noņemiet rumbu kopā ar gultni, jo tie ir neizjaukami.

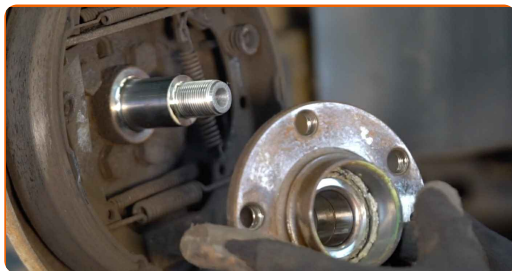

- 12 Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojiet universālu aerosolu.



- 13 Uzstādiet jaunu riteņa rumbu kopā ar gultni.



- 14 Pievelciet rumbas stiprinājumus. Izmantojiet 12 kanšu mucīgas Nr. 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 175 Nm.




Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4).
Profesionāli iesaka:


- Riteņa gultņa ierīcei nevajadzētu noliekties uz ass rēdzes.

15


Uzstādiet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet gumijas āmuru.

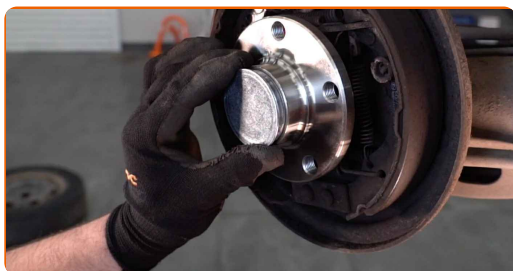
16


Apstrādājiēt rumbu vietās, kur tā saskaras ar bremžu disku. Izmantojiet vara smērvielu.

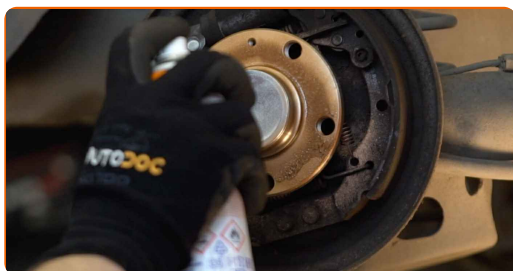
17

Uzstādiet bremžu trumuli un pievelciet skrūves.

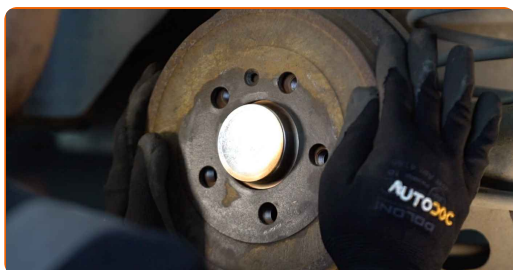
18

Pievelciet bremžu trumuļa stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 4 Nm.

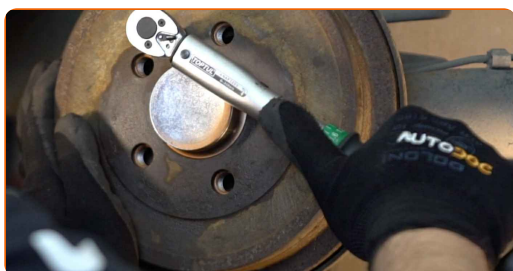


19

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.




20

Apstrādājiēt kontaktpvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

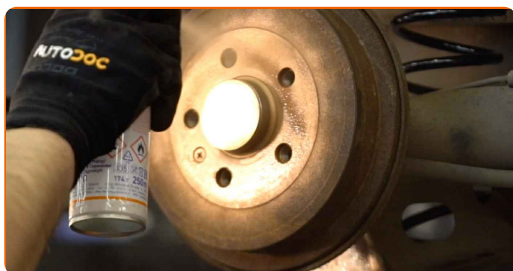

21

Uzlieciet riepu.

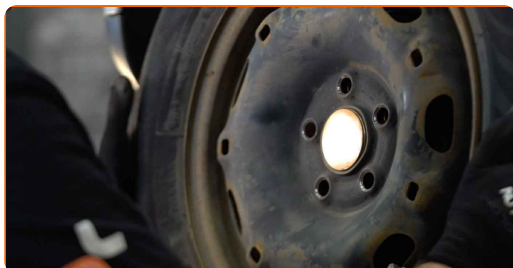

AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.


22

Aizskruvējiēt riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17




23

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 120 Nm.

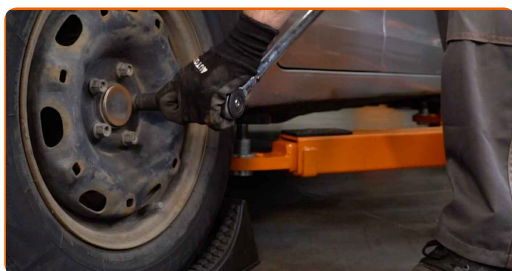
24

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

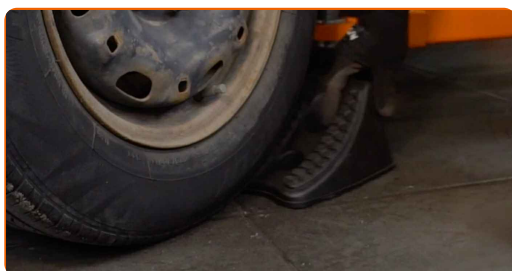

LABI DARĪTS!

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RITEŅA RUMBAS GULTŅA: PLAŠĀ IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".