



Kā nomainīt: riteņa  
bremžu cilindrs **VW**  
**GOLF II (19E, 1G1)** -  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.0

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4 TDI

## MAIŅA: RITEŅA BREMŽU CILINDRS – VW GOLF II (19E, 1G1). INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:

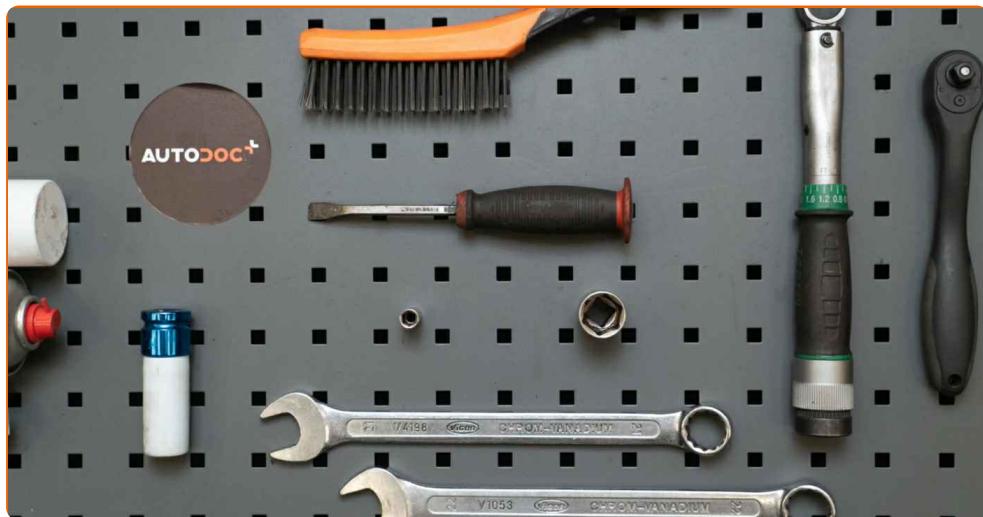

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviesta
- Kombinētā atslēga Nr 7
- Kombinētā atslēga Nr 11
- Torx uzgalis T30
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Krustiņa skrūvgriezis
- Riteņa fiksētājs

**Pirk instrumentus**

Maiņa: riteņa bremžu cilindrs – VW GOLF II (19E, 1G1). AUTODOC padomi:

- Nomainiet aizmugurējo trumuļu bremžu riteņu bremžu cilindrus pa pāriem.
- Nomainītās procedūra aizmugurējo trumuļu bremžu labā un kreisā riteņa bremžu cilindriem ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: RITEŅA BREMŽU CILINDRS – VW GOLF II (19E, 1G1). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.



2

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



3

Paceliet aizmugurējo auto pusī un atbalstiet to.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



#### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW GOLF II (19E, 1G1) riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

5

Noņemiet riteni.



6

Notīriet bremžu trumuļa stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

7

Noskrūvējiet bremžu trumuļa stiprinājumu. Izmantojiet krustīņu skrūvgriezi.



8

Noņemiet bremžu trumuli.



Maiņa: riteņa bremžu cilindrs – VW GOLF II (19E, 1G1). AUTODOC ekspertu padomi:

- Aplūkojiet bremžu trumuli. Ja nepieciešams, nomainiet to.

9

Atvienojiet hidraulisko līniju no riteņa cilindra aizmugurējās daļas. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.



Maiņa: riteņa bremžu cilindrs – VW GOLF II (19E, 1G1). AUTODOC padomi:

- Nekavējoties noslēdziet bremžu līnijas atvērto galu, lai novērstu šķidruma noplūdi un netīrumu ieklūšanu hidrauliskajā sistēmā.

**10**

Atskrūvējiet bremžu cilindra stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet Torx T 30. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**11**

Noņemiet bremžu cilindru no bremžu vairoga. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

**12**

Notīriet bremžu trumuli. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**13**

Notīriet bremžu šķūtenes stiprinājuma vietu un bremžu trumuļa stiprinājuma skrūves VW GOLF II (19E, 1G1) automašīnai.

**14**

Uzstādīt jaunu bremžu cilindru.

**15**

Ieskrūvējiet bremžu cilindra stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T 30. Izmanojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 8 Nm.



16

Pievienojiet hidraulisko līniju riteņa cilindra aizmugurējai daļai. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 14 Nm.



17

Atgaisojiet bremžu cilindra sistēmu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 7.



Maiņa: riteņa bremžu cilindrs – VW GOLF II (19E, 1G1). Profesionāļi iesaka:

- Noteikti uzstādīt izplūdes vārsta aizsargvāciņu.

18

Notīriet rumbu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.



**19**

Uzstādīt bremžu trumuli.

**20**

Pievelciet bremžu trumuļa stiprinājumus. Izmantojiet krustīju skrūvgriezi. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 4 Nm.

**21**

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.

**22**

Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojiet vara smērvielu.

**23**

Uzlieciet riepu.



## AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot VW GOLF II (19E, 1G1) riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

24

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



25

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.



26

Noņemiet fiksētājus un domkratus.




## AUTODOC iesaka:

- Pēc VW GOLF II (19E, 1G1) cilindra nomaiņas atgaisojiet bremžu sistēmu.
- Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni kompensācijas trauciņā un pēc nepieciešamības papildiniet to.
- Veiciet bremzēšanas testu, braucot ar vidēju ātrumu; VW GOLF II (19E, 1G1) nevajadzētu vilkt uz vienu pusi.

27

Noregulējet atstarpi starp VW GOLF II (19E, 1G1) bremžu lokiem un trumuli, nospiežot bremžu pedāli 10-15 reizes.

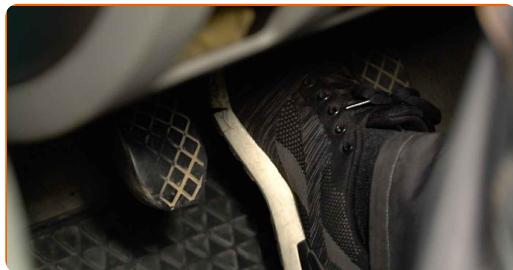

**LABI DARĪTS!**

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RITENA BREMŽU CILINDRS: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AutoDoc" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AutoDoc" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AutoDoc" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodalju izmantošanu. "AutoDoc" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "Autodoc GmbH".