



Kā nomainīt: priekšas
amortizatora statni **VW**
Golf III Van (1H1) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Golf III Van (1H1) 1.8, VW Golf III Van (1H1) 1.9 D, VW Golf III Van (1H1) 1.6, VW Golf III Van (1H1) 1.9 TDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 D

MAINĀ: AMORTIZATORA STATNE – VW GOLF III VAN (1H1). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērvielas
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Kombinētā atslēga Nr 21
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Amortizatora statņa muciņa 14,5mm
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Muciņas uzgalis nr. 21
- HEX uzgalis Nr. H6.
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Vītnurbja atslēga
- Ierīce atspēru saspiešanai
- Hidrauliskais pacēlājs
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

[Pirk instrumentus](#)

Maiņa: amortizatora statne – VW Golf III Van (1H1). AUTODOC iesaka:

- Abi priekšējās balstiekārtas amortizatora statņi jānomaina vienlaikus.
- Priekšējās piekares labā un kreisā amortizatora maiņas procedūra ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – VW GOLF III VAN (1H1). IZMĀNTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Notīriet amortizatora statnes augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



- 4 Atskrūvējiet amortizatora statnes atbalstu augšējos stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 21. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



5

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.



6

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



7

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

8

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maiņa: amortizatora statne – VW Golf III Van (1H1). Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

9

Noņemiet riteni.

**10**

Notīriet skavas stiprinājumu, kas savieno bremžu šķūteni ar amortizatora statni. Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

**11**

Atskrūvējiet bremžu šķūtenes stiprinājuma kronšteinu no amortizatora statņa. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.


**12**

Atvienojiet bremžu šķūtenes stiprinājuma kronšteinu.



13

Atskrūvējiet stiprinājumus, kas savieno amortizatora statni ar grozāmasi. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

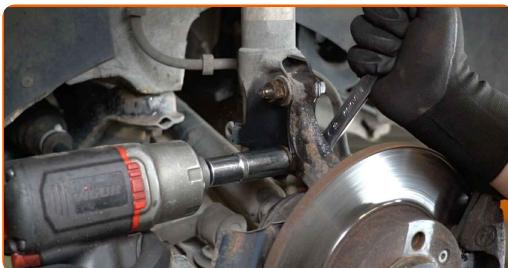**14**

Atbalstiet sviru. Izmantojet hidraulisko transmisiju domkratu.

**15**

Izņemiet stiprinājuma skrūves.

**16**

Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa.

**17**

Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu.



AUTODOC iesaka:

- VW Golf III Van (1H1) - lai izvairītos no ievainojumiem, turiet amortizatora statni, skrūvējot valā tā stiprinājumu skrūves.

18

Noņemiet amortizaotra statni.



19

Uzstādiet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.



Maiņa: amortizatora statne – VW Golf III Van (1H1). AUTODOC ekspertu padomi:

- Ievērojet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

20

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



21

Saspiediet atsperi.




22

Atskrūvējiet amortizatora statnes virzula uzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojiet amortizatora statņa muciņu 14,5mm. Izmānojiet atslēgu ar tarkšķi.



23

Noņemiet augšējo statnes balstu.

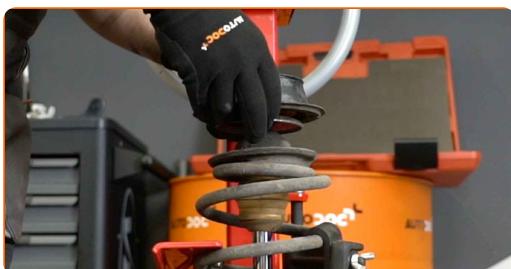

24

Atbrīvojiet vīto atsperi.



25

Noņemiet atsperi.



26

Noņemiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – VW Golf III Van (1H1). Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.

27

Noņemiet veco amortizatoru no hidrauliskā atsperu saspiedēja.



Maiņa: amortizatora statne – VW Golf III Van (1H1). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.

28

Uzstādīt jauno amortizatoru uz hidrauliskā atspēru saspiedēja.



29

Uzstādīt putekļsargu un gājiena ierobežotāju uz jaunā amortizatora.



30

Uzstādīt atsperi uz amortizatora.



31

Saspiediet atsperi.



32

Uzstādīt augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni.



33

Pievelciet amortizatora statņa kļaņa uzgriezni. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojet amortizatora statņa muciņu 14,5mm. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 60 Nm.




AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka atspere ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

34

Atlaidiet atsperi.

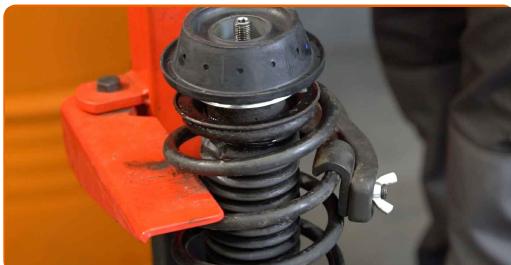

35

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojet vara smērvielu.



36

Noņemiet samontēto amortizatora statni.



37

Notīriet amortizatora statnes montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



38

Uzstādīt amortizatora statni uz riteņa arkas.



39

Pieskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Nepievelciet to.



Maiņa: amortizatora statne – VW Golf III Van (1H1). AUTODOC speciālisti
iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet amortizatora statni,
izskrūvējot stiprinājuma skrūves.

40

Notīriet amortizatora statnes montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

41

Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass.



42

Uzstādīt stiprinājuma skavas.



43

Pieskrūvējiet stiprinājumus, kas savieno amortizatora statni ar grozāmasi. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojet vītnurbja atslēgu.




44

Pievelciet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 95 Nm.



45

Noņemiet atbalstu no sviras apakšas.

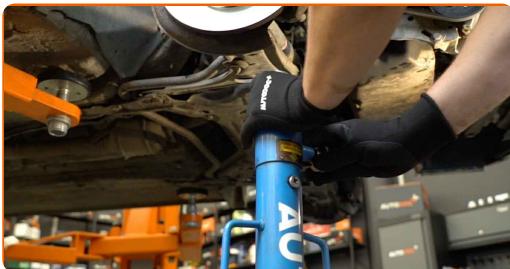

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – VW Golf III Van (1H1). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.


46

Notīriet bremžu šķūtenes montāžas pamatni. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




47

Nostiprinojiet bremžu šķūtenes stiprinājuma kronšteinu.

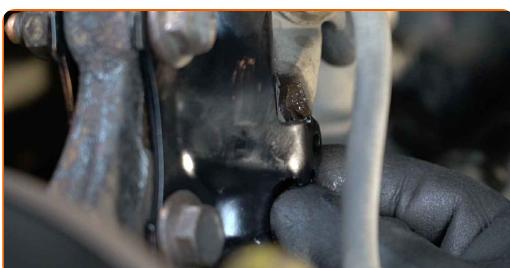

48

Pievelciet bremžu šķūtenes stiprinājuma kronšteinu pie amortizatora statņa. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 13 Nm.

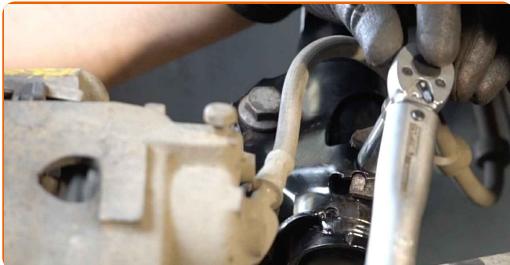**49**

Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojet vara smērvielu.

**50**

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojet metāla birsti.

**51**

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojet vara smērvielu.



52

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – VW Golf III Van (1H1). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

53

Uzlieciet riepu.



Maiņa: amortizatora statne – VW Golf III Van (1H1). AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

54

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



55

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet pneimo muciņu Nr.17 Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.

**56**

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

**57**

Pievelciet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojet HEX Nr. H6. Izmantojet muciņatslēgu Nr 21. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 60 Nm.

**58**

Apstrādājiet amortizatora statņa balsta augšējo stiprinājumu. Izmantojet vara smērvielu.

**59**

Noņemiet aizsargvāku.

60

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".