



Kā nomainīt: rievsiksnas  
**VW Golf IV Cabrio (1E)** -  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Golf IV Cabrio (1E) 1.9 TDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:

VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – VW GOLF IV CABRIO (1E).  
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Muciņas uzgalis nr. 12
- Kombinētā atslēga Nr 16
- Sprūdatslēga

**Pirkt instrumentus**

**Mainā: rievsiksnas – VW Golf IV Cabrio (1E). AUTODOC iesaka:**

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: RIEVSIKSNAS – VW GOLF IV CABRIO (1E). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.


4

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.




5

Atvienojiet dzinēja aizsarga apakšējos fiksējošos stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 12.

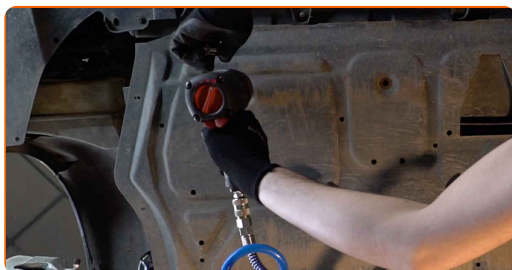


6

Noņemiet dzinēja aizsargu.

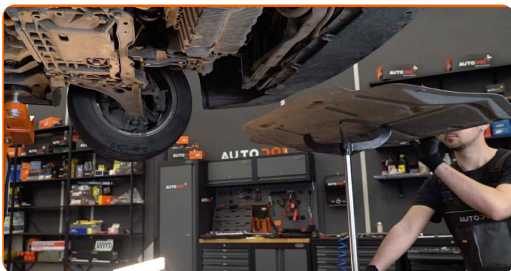


7

Pavelciet malā rievsiksas spriegotājrollīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.

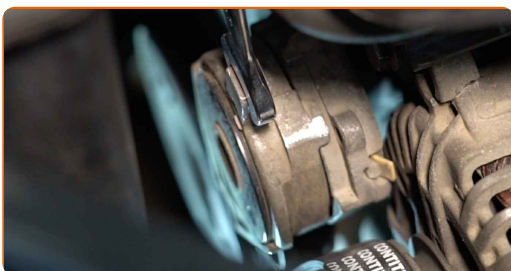


8

Noņemiet rievsiksnu.

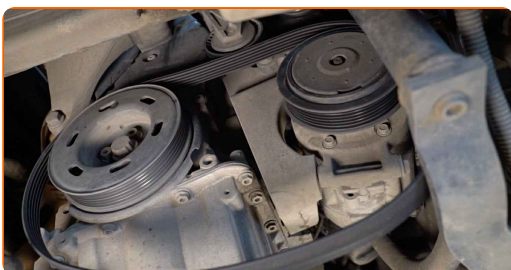

9

Atgrieziet spriegotājrollīti tā sākotnējā pozīcijā.

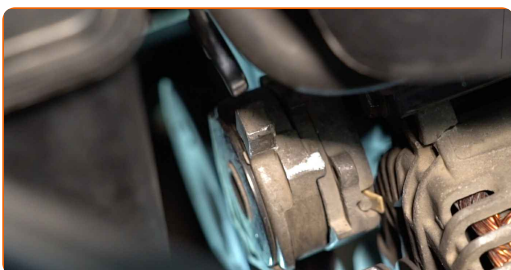


Maiņa: rievsiksas – VW Golf IV Cabrio (1E). AUTODOC padomi:

- Pārbaudiet spriegotājrollīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

10

Uzstādiet rievsiksnu.

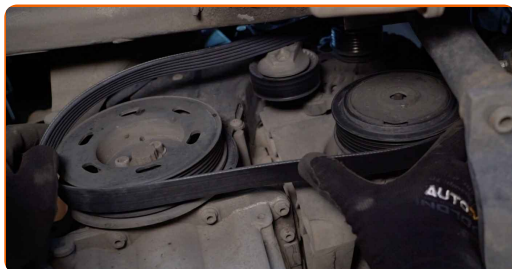

**Maiņa: rievsiksnas – VW Golf IV Cabrio (1E). AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Pārliecinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.

11

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrullīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.


12

Uzlieciet rievsiksnu uz spriegotājrullīša.



13

Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā.

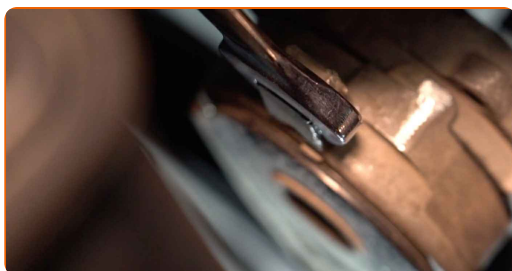


14

Ieslēdziet aizdedzi. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.


15

Uzstādiet apakšējo dzinēja kartera aizsargu.

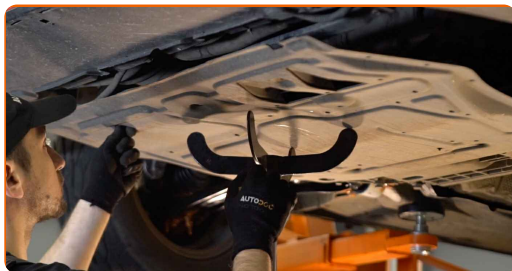

16

Nofiksējiet apakšējā dzinēja kartera aizsargu stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 12. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

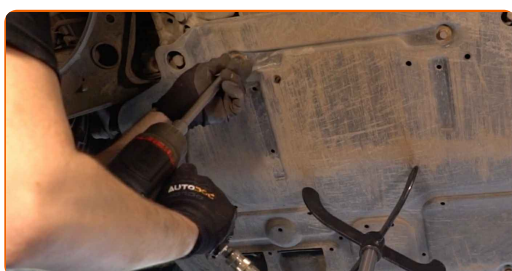

17

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

18

Noņemiet aizsargvāku.

19

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 👍

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**RIEVIKSNAS: PLAŠA IZVELE**

### **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".