



Kā nomainīt: aizmugures
logu slotiņas **VW Golf
Sportsvan (AM1, AN1)** -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Golf Sportsvan (AM1, AN1) 1.6 TDI, VW Golf Sportsvan (AM1, AN1) 2.0 TDI, VW Golf Sportsvan (AM1, AN1) 1.4 TSI, VW Golf Sportsvan (AM1, AN1) 1.2 TSI, VW Golf Sportsvan (AM1, AN1) 1.6, VW Golf Sportsvan (AM1, AN1) 1.4 TSI MultiFuel, VW Golf Sportsvan (AM1, AN1) 1.0 TSI, VW Golf Sportsvan (AM1, AN1) 1.5 TSI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Touran I (1T3) 1.6 TDI

MAIŅA: LOGU SLOTIŅU – VW GOLF SPORTSVAN (AM1,
AN1). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Plakanais skrūvgrīzis

[Pirkt instrumentus](#)


Maiņa: logu slotiņu – VW Golf Sportsvan (AM1, AN1). AUTODOC iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: LOGU SLOTIŅU – VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:


1

Ieslēdziet aizdedzi. Novietojiet logu slotiņas selektoru pozīciju zemāk.

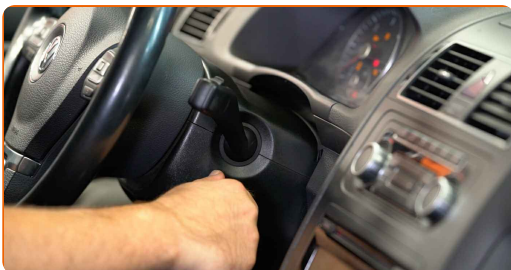


2

Izslēdziet aizdedzi. Logu tīrītāji servisa režīmā atradīsies augšējā novietojumā.

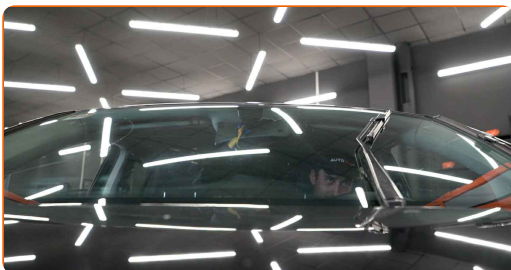


3

Sagatavojiet jaunas logu slotiņas.

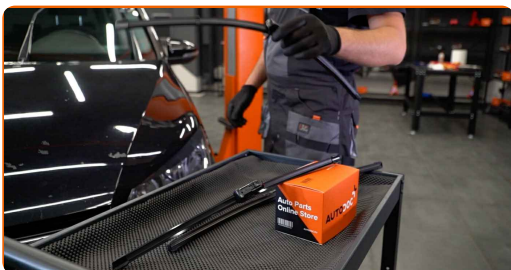

4

Paceliet slotiņas no stikla līdz tās apstājas.

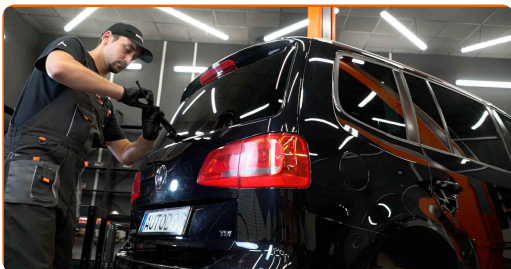

5

Nospiediet skavu. Noņemiet slotiņu no sviras.



Maiņa: logu slotiņu – VW Golf Sportsvan (AM1, AN1). AUTODOC padomi:

- Pārlicinieties, ka slotiņu maiņas laikā sviras neatsitās pret stiklu.

6


Uzstādiet jaunu logu slotiņu un uzmanīgi pielieciet slotiņu pie loga.



Maiņa: logu slotiņu – VW Golf Sportsvan (AM1, AN1). Profesionāļi iesaka:

- Neņemiet logu tīrītāju slotiņu aiz tīrošās gumijas malas, lai nesabojātu grafīta pārklājumu.

- 7 Ieslēdziet aizdedzi. Novietojiet logu slotiņas selektoru pozīciju zemāk. Šādi Jūs pārslēgsiet slotiņas no servisa režīma uz darba režīmu.

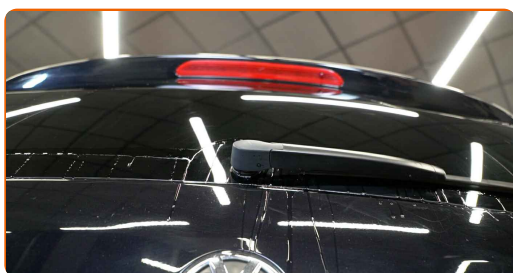

Maiņa: logu slotiņu – VW Golf Sportsvan (AM1, AN1). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārliecinieties, ka slotiņas gumija cieši pieguļ stiklam visā tās garumā.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

LOGU SLOTIŅU: PLAŠA IZVELE

ⓘ **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".