



Kā nomainīt: priekšas
bremžu suportu **VW Golf**
VI Variant (AJ5) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW Golf VI Variant (AJ5) 2.0 TDI, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.4, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.4 TSI, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 TDI, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 TDI 4motion, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.2 TSI, VW Golf VI Variant (AJ5) 2.0 TSI, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 BiFuel

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

MAIŅA: BREMŽU SUPORTU – VW GOLF VI VARIANT (AJ5). INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:



- Dinamometriskā atslēga
- Stieplu suka
- HEX uzgalis Nr. H7
- Kombinētā atslēga Nr 11
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērviela
- Plakanais Skrūvgriezis
- Trauks šķidrumiem
- Pretčīkstēšanas smērviela
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs
- Sprūdatslēga
- Bremžu šļūtenes spailes

Pirkt instrumentus


Mainīa: bremžu suportu – VW Golf VI Variant (AJ5). AUTODOC ekspertu padomi:

- Priekšējā un aizmugurējā bremžu suporta maiņas darbību secība ir identiska uz vienas ass.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar VW Golf VI Variant (AJ5) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.


VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet motora pārsegu. Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.


2 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

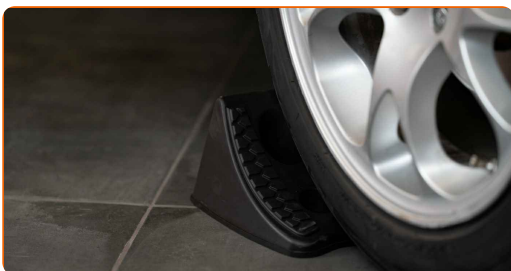

3 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

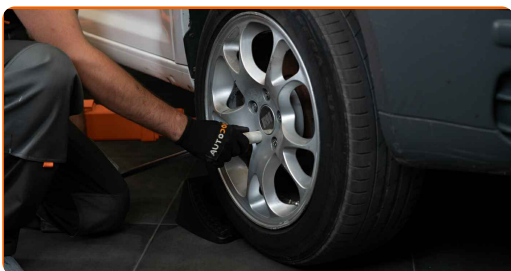

4 Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

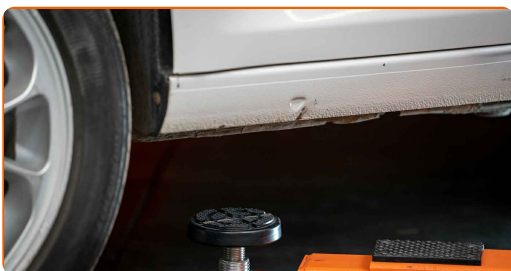

5

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet VW Golf VI Variant (AJ5) riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

6

Noņemiet riteņi.



7

Pagrieziet grozāmasi uz labo pusi, lai piekļūtu bremžu šļūtenes bīdnim un kluču nodiluma sensoram.



Pievērsiet uzmanību!

- Ja izmantojat domkratu, tad 7.soli izpildīt nav iespējams.

- 8 Atvienojiet ABS devēja vada kontaktu. Atvienojiet bremžu kluču nodiluma sensora spraudni. Noņemiet ABS sensora savienojumu. Nonemiet bremžu kluču nodiluma sensora savienojumu.

Pievērsiet uzmanību!

- Dažās automašīnās nav bremžu kluču nodiluma sensora.

- 9 Novietojiet konteineru bremžu šķidrumam.



- 10 Notīriet bremžu šļūtenes, suportu un vadīklu savienojumu zonu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



Maiņa: bremžu suportu – VW Golf VI Variant (AJ5). Ieteikums:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.


11

Uzstādiet savilcēju uz bremžu šļūtenes.



12

Atskrūvējiet bremžu šļūteni no bremžu suporta. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11. Pabīdiet bremžu šļūteni malā. Piestipriniet bremžu šļūteni pie automašīnas virsbūves ar āķi vai vadu.

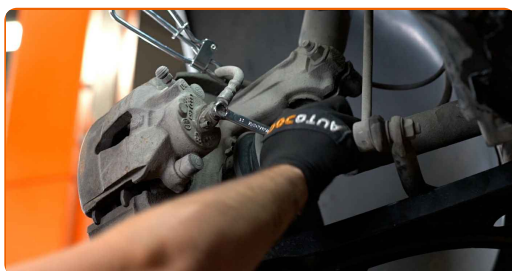


13

Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.



14

Noņemiet suporta vadīklu putekļu sargu vāciņus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

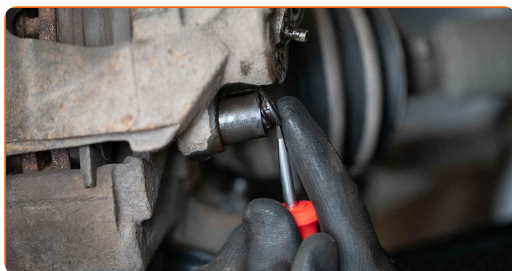

15

Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



16

Noņemiet bremžu suportu.




Maina: bremžu suportu – VW Golf VI Variant (AJ5). AUTODOC iesaka:

- Ja mainiet bremžu suportus, ieteicams mainīt arī bremžu klučus, pārbaudīt bremžu disku stāvokli, un, ja nepieciešams, mainīt tos pret jauniem.
- Ja lietosiet vecos bremžu klučus, notīriet tos.

17

Notīriet bremžu suporta kronšteinu no netīrumiem un putekļiem. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet bremžu suporta skavu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

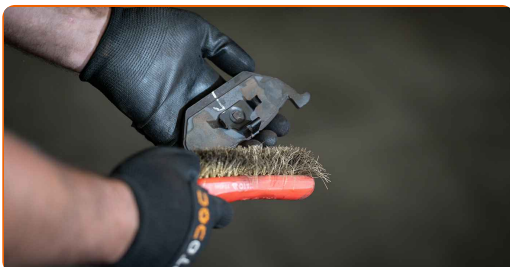

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu suportu – VW Golf VI Variant (AJ5). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

18 Apstrādājiet bremžu kluču un bremžu suporta skavas kontaktvietu zonu. Izmantojiet pretčīkstēšanas smērvielu.

19 Izņemiet vadtapas no vecā bremžu suporta.



20 Notīriet bremžu skavas vadīklas un tapas no vecās smērvielas, kā arī iespējamās korozijas. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

Maiņa: bremžu suportu – VW Golf VI Variant (AJ5). Ieteikums:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

21 Iesmērējiet vadīklas ar speciāli tam paredzētu bremžu smērvielu.



AUTODOC iesaka:

- Izmantojiet vecās vadīklas, ja bremžu suportu komplektā nav jaunu vadīklu.

22

Uzstādiet bremžu suportu kopā ar klučiem.



Pievērsiet uzmanību!

- Uzstādiet bremžu suportu, sākot ar apakšējo daļu.

23

Ieskrūvējiet vadīklas.



Maiņa: bremžu suportu – VW Golf VI Variant (AJ5). AUTODOC padomi:

- Pieturiet bremžu suportu.

24 Pievelciet vadīklas. Izmantojiet HEX Nr. H8. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 30 Nm.



25 Notīriet bremžu šļūtenes bīdņus no netīrumiem. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:


- Maiņa: bremžu suportu – VW Golf VI Variant (AJ5). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

26 Uzstādiet un pieskrūvējiet bremžu šļūteni pie jaunā suporta. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.



27

Uzstādiet suporta vadīklu putekļu sargu vāciņus.

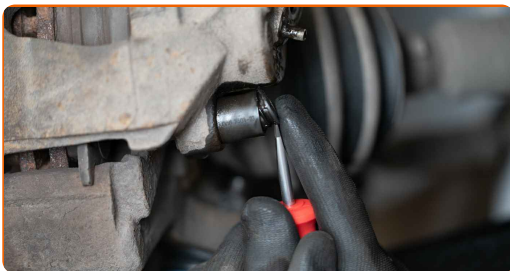

28


Savienojiet ABS devēja kontaktus. Pievienojiet bremžu kluču nodiluma sensora spraudni.

Maiņa: bremžu suportu – VW Golf VI Variant (AJ5). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Atgaisojiet bremžu suportu sistēmu.

29

Notīriet rumbu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktpvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

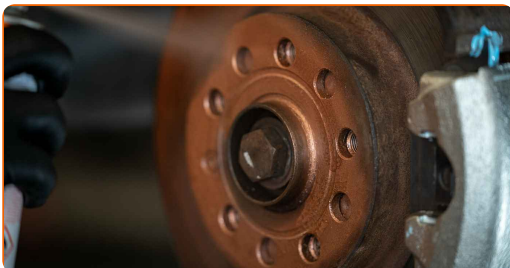

30

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot VW Golf VI Variant (AJ5) riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.


31

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17




32

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.

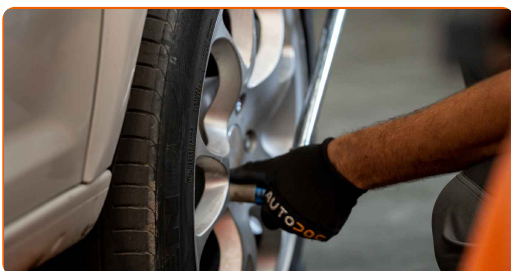

33

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

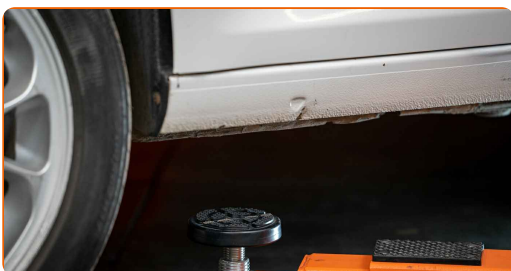

Maiņa: bremžu suptu – VW Golf VI Variant (AJ5). Profesionāļi iesaka:

- Svarīgi! Maiņa: bremžu suptu – VW Golf VI Variant (AJ5). Pārbaudiet bremžu šķidrums līmeni tvertnē un, ja nepieciešams, pielejiet klāt.

34

Atskrūvējiet bremžu šķidrums izplešanās tvertnes vāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC⁺

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU SUPORTU: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".