



Kā nomainīt: termostatu  
**VW Golf VI Variant (AJ5)**  
- nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### ⓘ Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Golf VI Variant (AJ5) 2.0 TDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI

MAINĀ: TERMOSTATS – VW GOLF VI VARIANT (AJ5).  
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Stieplu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Hermētikis
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 10
- Muciņas uzgalis nr. 7
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Uzgriežņu atslēga ar XZN uzgali nr. 6
- Torx uzgalis T27
- Sprūdatslēga
- Piltuve
- Knaibles skavām
- Knaibles ar pagarinātiem galiem
- Trauks šķidrumiem
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

[Pirk instrumentus](#)

Maina: termostats – VW Golf VI Variant (AJ5). Profesionāļi iesaka:

- Nomainot termostatu, ik reizi pārbaudiet dzeses šķidruma stāvokli. Ja nepieciešams, nomainiet dzeses šķidrumu.
- Lūdzu, nēmiet vērā: visi darbi ar VW Golf VI Variant (AJ5) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.


2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

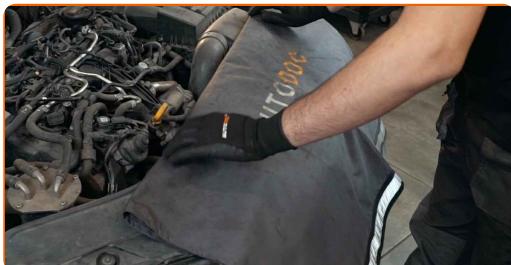


3

Noņemiet gaisa vadu.

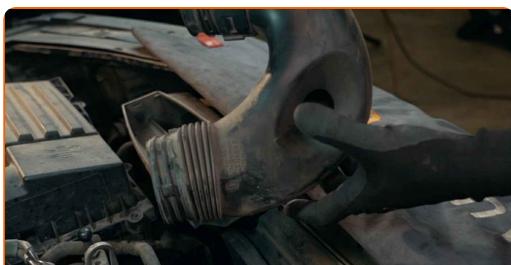

**4**


Notīriet droseļvārsta korpusa stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.

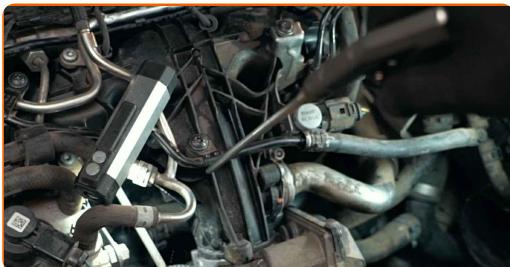**5**


Atvienojiet droseļvārsta korpusa savienotāju.

**6**

Atlaidiet vaļīgāk gaisa ieplūdes šķūtenes stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

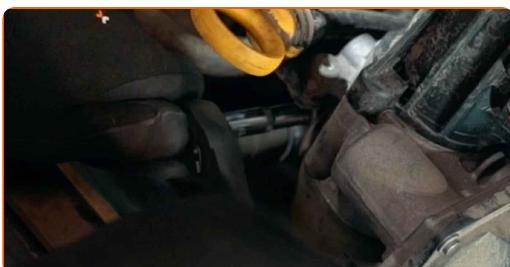**7**

Atskrūvējiet eļļas mērsteņa caurules turētāju. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

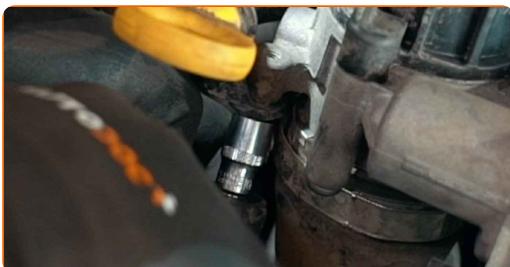**8**

Atlaidiet vaļīgāk gaisa ieplūdes šķūtenes stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

9

Noņemiet gaisa ioplūdes kanālu.



10

Pārsedziet gaisa ioplūdes cauruli ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu ieklūšanu sistēmā.



11

Atskrūvējiet droselvārsta stiprinājumus pie ioplūdes kolektora. Izmantojet Torx T 27. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



12

Izņemiet stiprinājuma skrūves.



13

Atvienojiet droselvārsta korpusu no ieplūdes kolektora.




Maiņa: termostats – VW Golf VI Variant (AJ5). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Ja nepieciešams, notīriet droselvārsta korpusu.

14

Atskrūvējiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.

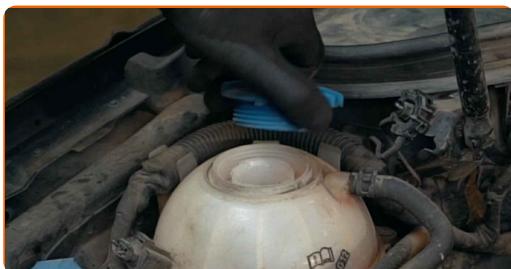


15

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.


16

Notīriet dzeses šķidruma šķūteni. Izmantojiet universālu aerosolu.

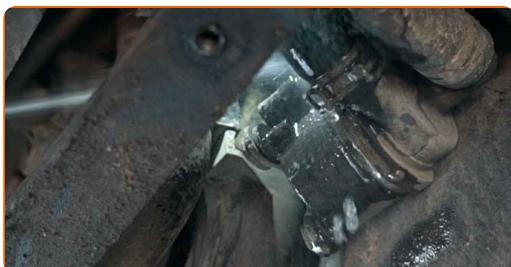

17

Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

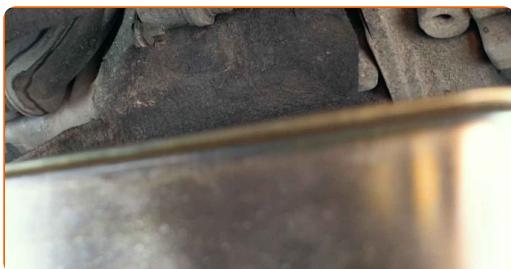

18

Atlaidiet valīgāk dzesēšanas šķidruma šķūtenes skavu. Izmantojet knaibles Clic-R skavām.



19

Atvienojiet dzesēšanas šķidruma šķūteni.



20

Nolejiet dzinēja dzesēšanas šķidrumu.



#### Maiņa: termostats – VW Golf VI Variant (AJ5). Ieteikums:

- Uzmanību! Dzesēšanas šķidrums var būt ļoti karsts.
- Izmantojet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Pagaidiet, līdz dzeses šķidrums ir pilnībā izplūdis no notekas cauruma.

21

Notīriet dzeses šķidruma šķūteni. Izmantojet universālu aerosolu.



22

Pievienojiet dzesēšanas šķidruma šķūteni.



23

Nostipriniet dzesēšanas šķidruma šķūtenes skavu. Izmantojet knaibles Clic-R skavām.



24

Nolaidiet automašīnu.

25

Sagatavojet tvertni šķidrumam.

26

Noņemiet augšējās dzesēšanas šķūtenes skavu. Izmantojet knaibles Clic-R skavām.



27

Atvienojiet augšējo dzesēšanas šķidruma šķūteni.



Maiņa: termostats – VW Golf VI Variant (AJ5). AUTODOC padomi:

- Uzmanību! Dzeses šķidrums var izplūst no dzeses šķidruma caurulēm un termostata korpusa.

28

Noņemiet augšējās dzesēšanas šķūtenes skavu. Izmantojiet knaibles ar pagarinātiem galiem.



29

Atvienojiet augšējo dzesēšanas šķidruma šķūteni.



Maiņa: termostats – VW Golf VI Variant (AJ5). Ieteikums:

- Uzmanību! Dzeses šķidrums var izplūst no dzeses šķidruma caurulēm un termostata korpusa.

30

Noņemiet augšējās dzesēšanas šķūtenes skavu. Izmantojet knaibles ar pagarinātiem galiem.



31

Atvienojiet augšējo dzesēšanas šķidruma šķūteni.



**Maina: termostats – VW Golf VI Variant (AJ5). AUTODOC padomi:**

- Uzmanību! Dzeses šķidrums var izplūst no dzeses šķidruma caurulēm un termostata korpusa.

32

Noņemiet augšējās dzesēšanas šķūtenes skavu. Izmantojet knaibles Clic-R skavām.



33

Atvienojiet augšējo dzesēšanas šķidruma šķūteni.



Maiņa: termostats – VW Golf VI Variant (AJ5). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Uzmanību! Dzeses šķidrums var izplūst no dzeses šķidruma caurulēm un termostata korpusa.

**34**

Atskrūvējiet dzesēšanas šķidruma šķūtenes skavas stiprinājumu. Izmantojiet XZN Nr. 6. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**35**

Notīriet termostata korpusu. Izmantojiet universālu aerosolu.

**36**

Atskrūvējiet termostata korpusa stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**37**

Izņemiet stiprinājuma skrūves.



38

Noņemiet termostata korpusu kopā ar termostatu.




#### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: termostats – VW Golf VI Variant (AJ5). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

39

Notīriet termostata korpusa montāžas sēžu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.

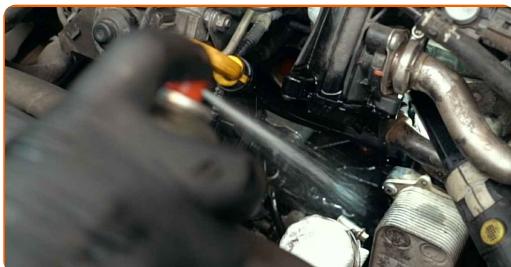

40

Uzstādiet jauno termostata korpusu kopā ar termostatu.



#### AUTODOC iesaka:


- Maiņa: termostats – VW Golf VI Variant (AJ5). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

**41**


Apstrādājiet stiprinājuma skrūves. Izmantojet hermētiķi.

**42**

Uzstādīt stiprinājuma skavas.

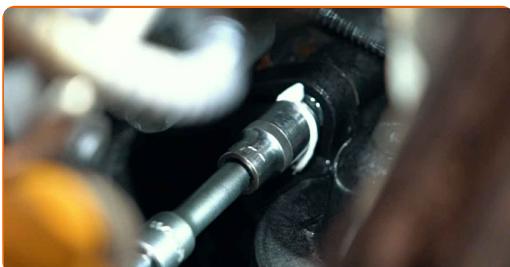**43**

Pievelciet termostata korpusa stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 9 Nm.

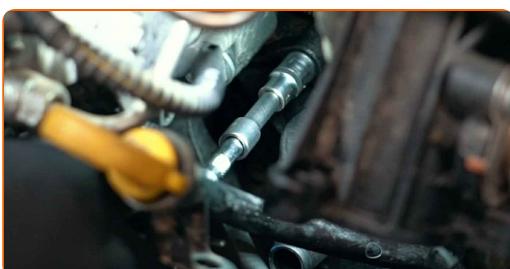**44**

Pievienojiet augšējo dzesēšanas šķidruma šļūteni.

**45**

Pievienojiet augšējās dzesēšanas šļūtenes skavu. Izmantojet knaibles ar pagarinātiem galiem.



**46**

Pieskrūvējet dzesēšanas šķidruma šķūtenes skavas stiprinājumu. Izmantojiet XZN Nr. 6. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 7 Nm.

**47**

Pievienojiet augšējo dzesēšanas šķidruma šķūteni.

**48**

Pievienojiet augšējās dzesēšanas šķūtenes skavu. Izmantojiet knaibles Clic-R skavām.

**49**

Pievienojiet augšējo dzesēšanas šķidruma šķūteni.

**50**

Pievienojiet augšējās dzesēšanas šķūtenes skavu. Izmantojiet knaibles Clic-R skavām.



**51**

Pievienojiet augšējo dzesēšanas šķidruma šķūteni.

**52**

Pievienojiet augšējās dzesēšanas šķūtenes skavu. Izmantojiet knaibles ar pagarinātiem galiem.

**53**


Apstrādājiet stiprinājuma skrūves. Izmantojiet hermētiķi.

**54**


Notīriet droseļvārsta korpusa montāžas sēžas. Izmantojiet universālu aerosolu.

**55**

Uzstādīt droseļvārstu pie izplūdes kolektora. Uzstādīt stiprinājuma skavas.

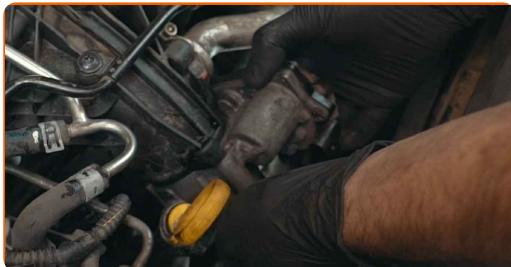**56**

Pievelciet droseļvārsta korpusa stiprinājumus pie gaisa ieplūdes kolektora. Izmantojiet Torx T 27. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 14 Nm.

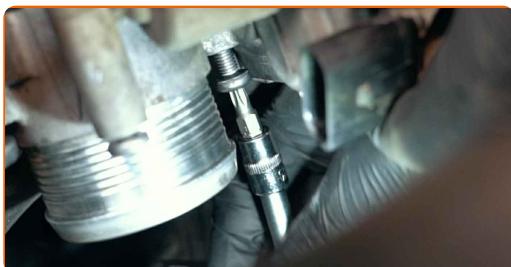

**57**

Noņemiet mikrošķiedras drānu no gaisa ieplūdes caurules.

**58**

Notīriet gaisa ieplūdes šķūtenes montāžas sēžu. Izmantojiet universālu aerosolu.

**59**

No jauna uzstādīt gaisa ieplūdes kanālu.

**60**

Pieskrūvējiet eļļas mērsteņa caurules turētāju. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.

**61**

Nostipriniet gaisa ieplūdes vada stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




**62**


Pievienojiet droseļvārsta korpusa savienotāju.

**63**

Uzstādīt gaisa vadu.

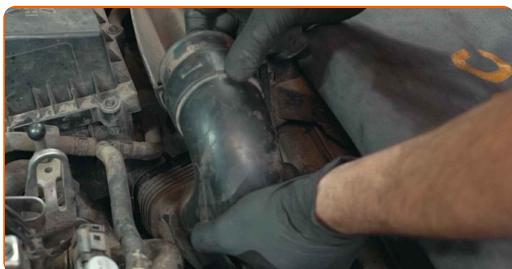**64**

Noņemiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.

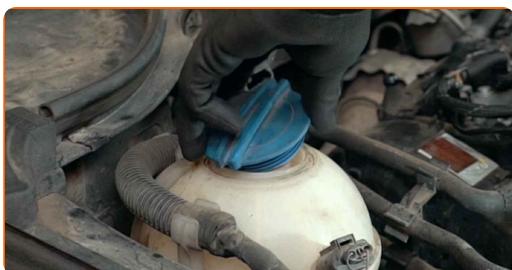**65**

Uzstādīt piltuvi.

**66**

Ielejiet dzesēšanas šķidrumu dzesēšanas šķidruma rezervuārā.




Maiņa: termostats – VW Golf VI Variant (AJ5). AUTODOC padomi:

- Izmantojiet tikai ražotāja ieteikto dzesēšanas šķidrumu.
- Dzesēšanas šķidruma līmenim jāatbilst atzīmei MAX.
- Pagaidiet, kamēr gaiss iziet no sistēmas.

**67**

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas jādara, lai no dzesēšanas sistēmas izietu atlikušais gaiss un pārbaudītu, vai sastāvdaļas darbojas pareizi.

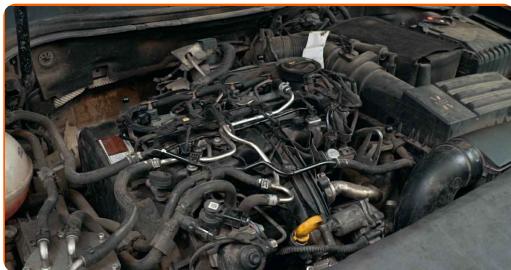

**68**

Noslāpējiet dzinēju.

**69**

Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma līmeni. Ja nepieciešams, papildiniet to līdz nepieciešamajam līmenim.




**70**

Uzstādiet dzesēšanas šķidruma rezervuāra vāciņu.



71

Aizskrūvējet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.

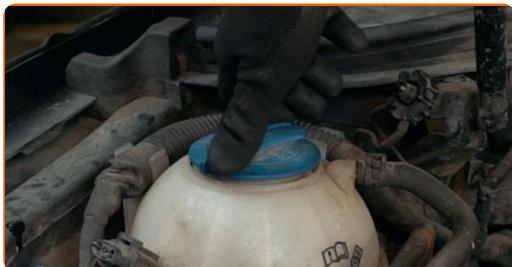

72

Noņemiet aizsargvāku.



73

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

TERMOSTATS: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".