

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: aizdedzes
svieces **VW Jetta IV (162,
163, AV3, AV2) -**
nomainīšanas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW POLO (9N_) 1.4 16V

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2). INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:

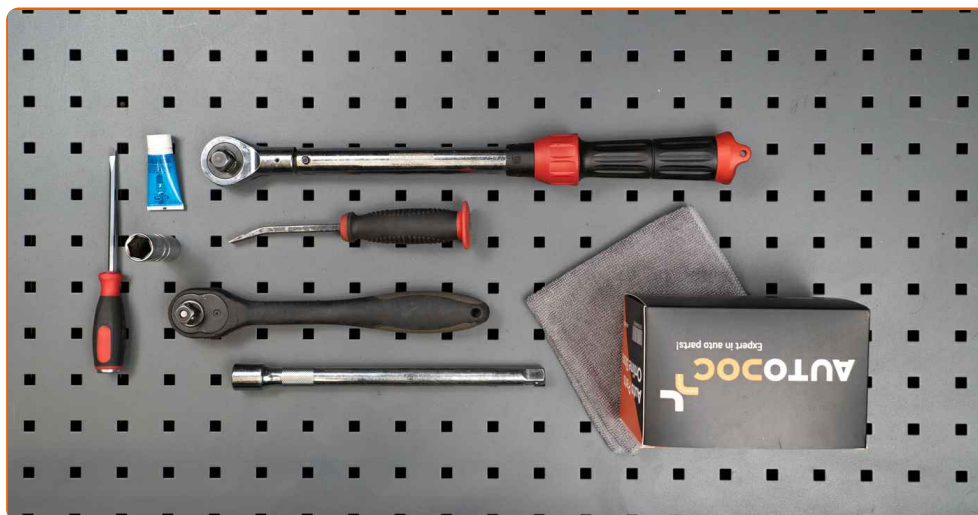

- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Lauznis
- Plakanais Skrūvgriezis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: aizdedzes sveces – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). AUTODOC iesaka:


- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Atvienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē no dzinēja vāka.

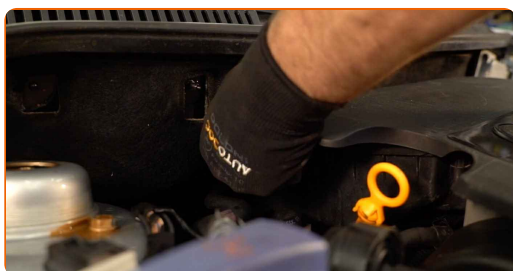


4 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku. Gaisa filtra korpuss ir integrēts dzinēja vākā.

Maiņa: aizdedzes sveces – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). Ieteikums:


- Paceliet dzinēja dekoratīvo vāku, vienlaicīgi turot to aiz abām malām.

5 Pārsedziet droseļvārsta caurules ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

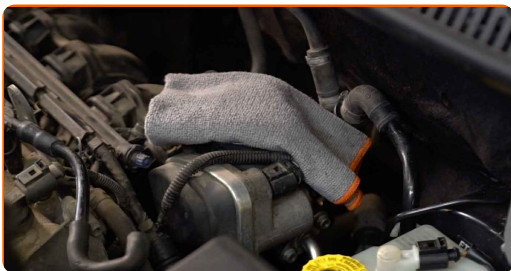

6 Atvienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē no eļļas iepildīšanas atveres.


7 Atskrūvējiet eļļas iepildīšanas atveri.

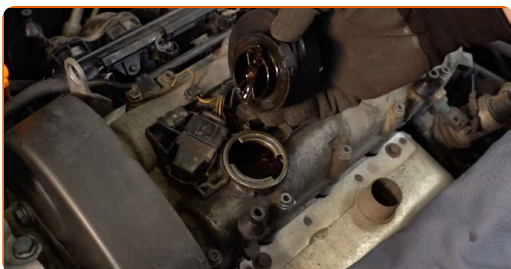


8 Noņemiet eļļas iepildīšanas atveri.




9 Pārsedziet eļļas iepildīšanas atveri ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un svešķermeņu iekļūšanu sistēmā.

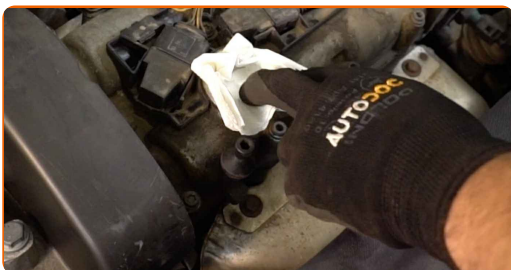


10 Atvienojiet aizdedzes spoles plastmasas fiksatorus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

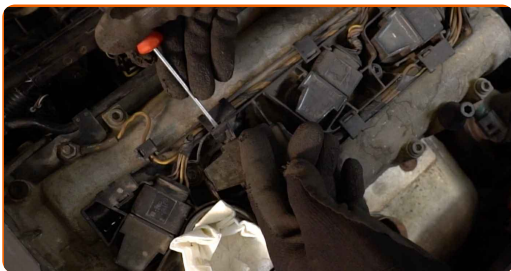

11 Izvelciet aizdedzes spoli. Izmantojiet montāžas sviru (2 gb.).

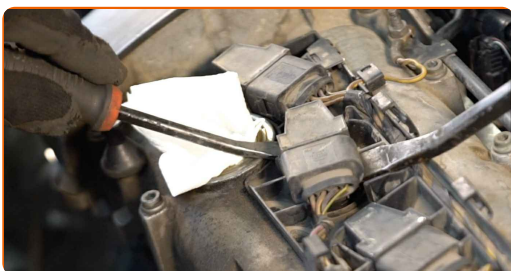


12 Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas.

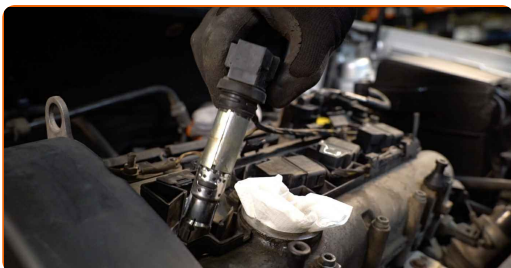

Maina: aizdedzes sveces – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Iegaumējiet aizdedzes spoles demontāžas darbību secību.

13 Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.

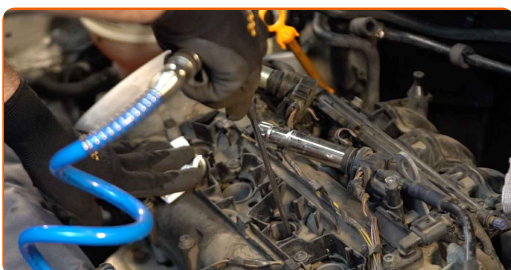


14

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




15

Izņemiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.

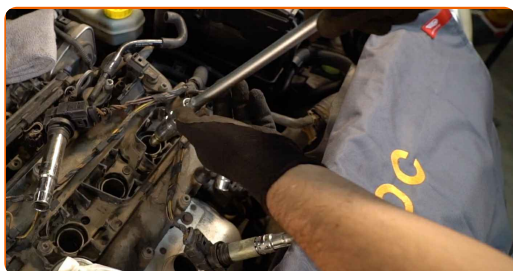


16

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.

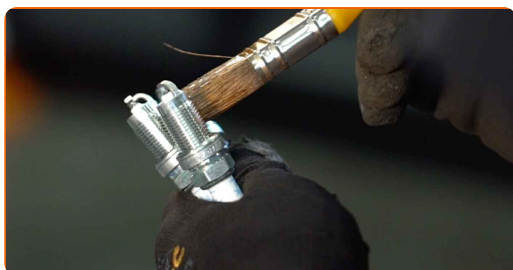


17

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.

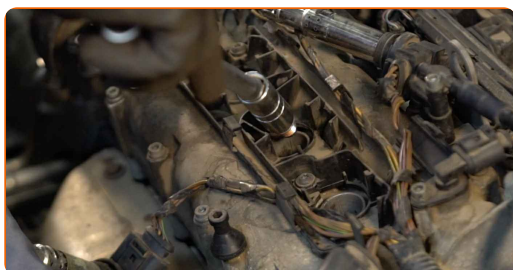


- 18** Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.

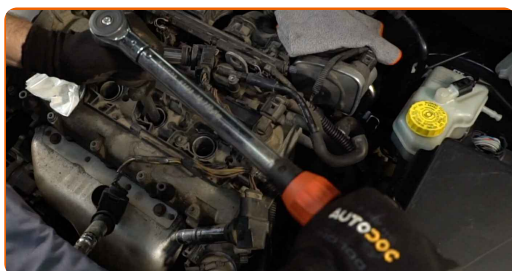


Mainā: aizdedzes sveces – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). AUTODOC iesaka:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiešana var bojāt vītņoto savienojumu.

- 19** Apstrādājiet aizdedzes spoles galu. Izmantojiet augstas temperatūras smērvielu.

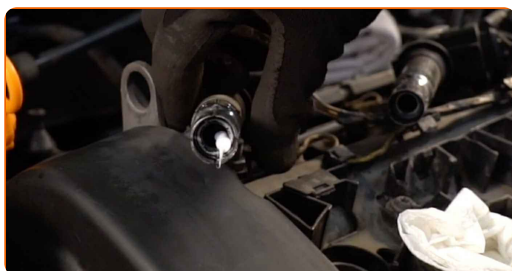

- 20** Uzstādiet aizdedzes spoles sveču montāžas atverēs. Pārliedzinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

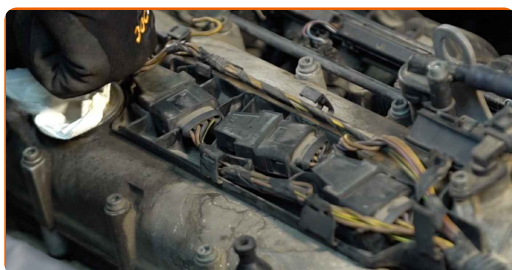


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). Izpildiet uzstādīšanas darbības.


21

Nobloķējiet savienojumu.

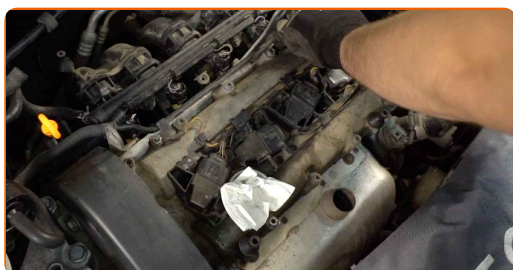


22

Noņemiet mikrošķiedras drānu no eļļas iepildīšanas atveres.

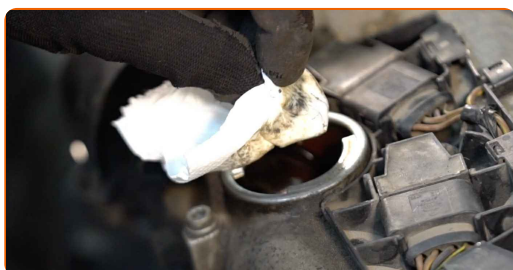

23

Uzstādiet eļļas iepildīšanas atveri.

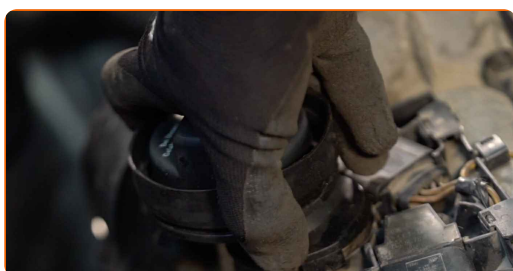

24

Aizskrūvējiet eļļas iepildīšanas atveri.

25

Pievienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē pie eļļas ieliešanas atveres.

26

Noņemiet mikrošķiedras drānu no droseļvārsta caurules.



27

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to. Pārliedzieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.




Maiņa: aizdedzes sveces – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). Profesionāļi iesaka:

- Pārliedzieties, ka dzinēja vāks ir pareizā novietojumā. Tas nedrīkst būt novirzīts no vadošajiem fiksatoriem un droseļvārsta ieplūdes caurules.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt stiprinājumus.

28

Pievienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē pie dzinēja vāka.

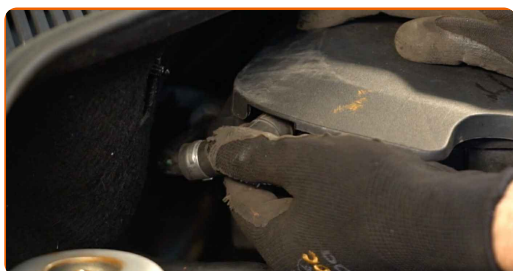

29 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

30 Noslāpējiet dzinēju.

31 Noņemiet aizsargvāku.

32 Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".