



Kā nomainīt: priekšējā  
apakšējā svira **VW Jetta**  
**Mk5 (1K)** - nomaiņas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### ⓘ Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Jetta Mk5 (1K) 1.6, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.9 TDI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TDI 16V, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TFSI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TDI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.4 TSI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.5, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 TDI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 MultiFuel

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

MAINĀ: PRIEKŠĒJĀ APAKŠĒJĀ SVIRA – VW JETTA  
MK5 (1K). INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Vara smērviela
- Dinamometriskā atslēga
- Pneimo muciņa Nr 17
- Šarnīru novilcējs
- Lauznis
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

[Pirk instrumentus](#)

Maiņa: priekšējā apakšējā svira – VW Jetta Mk5 (1K). AUTODOC iesaka:

- Kreiso un labo apakšējo sviru maiņas darbības kārtība ir identiskas.
- Lai nomainītu neatkarīgās piekares apakšējo sviru, dažās automašīnās būs jādemontē daļa no papildu apkures sistēmas.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar VW Jetta Mk5 (1K) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.

2

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



3

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maiņa: priekšējā apakšējā svira – VW Jetta Mk5 (1K). Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

**5**

Noņemiet riteni.



**6**


Noņemiet apakšējo trokšņu izolāciju.

#### Pievērsiet uzmanību!

- Dažās automašīnās nav apakšējās trokšņu izolācijas.

**7**

Notīriet visus sviru savienojumus. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet visas savienojošās sviras. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

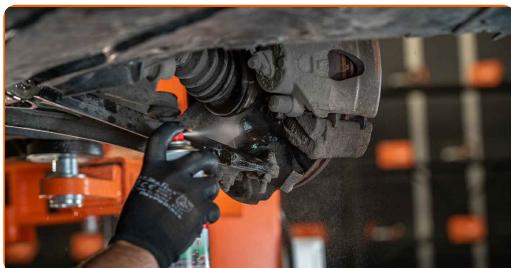

## AUTODOC iesaka:

- Maiņa: priekšējā apakšējā svira – VW Jetta Mk5 (1K). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.
- Izmantojiet aizsargbrilles.


8

Noskrūvējiet lodbalsta stiprinājuma uzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18.



9

Atskrūvējiet stiprinājuma uzgriezni, nonemiet sviru no grozāmass, izmantojot lodbalsta novilcēju. Ja nepieciešams, izmantojiet montāžas sviru.

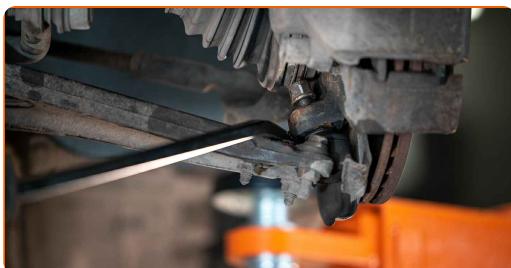

10

Atskrūvējiet priekšējo sviras stiprinājumu. Izmantojiet Nr.18 muciņatslēgu vai Nr.18 gredzenatslēgu.




11

Atskrūvējiet aizmugurējo sviras stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16, Nr 18.



12

Noņemiet sviru. Izmantojiet montāžas sviru.

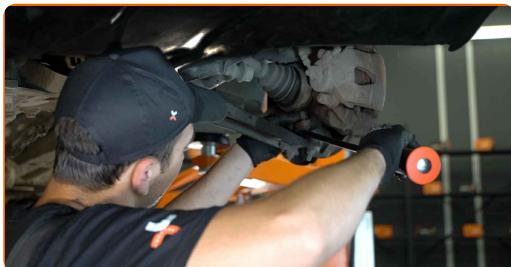


13

Notīriet piekares sviras montāžas vietas un vītni. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

14

Uzstādīt jauno sviru. Ievietojiet lodbalstu grozāmasī un nostipriniel to ar jaunu uzgriezni.

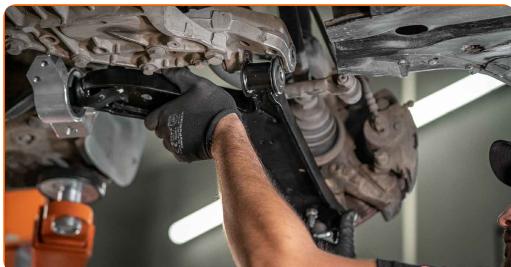

AUTODOC iesaka:

- Nesabojājiet lodbalsta apvalku.


15

Uzstādīt sviras priekšējo stiprinājumu. Nepievelciet to.




16

Uzstādīt apakšējo sviras stiprinājumu.

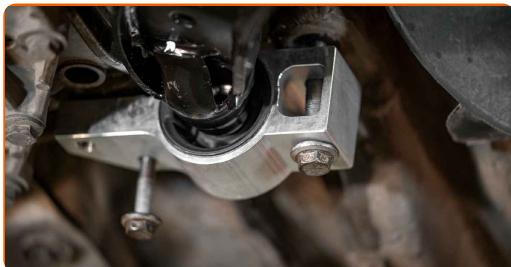

17

Atbalstīt sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

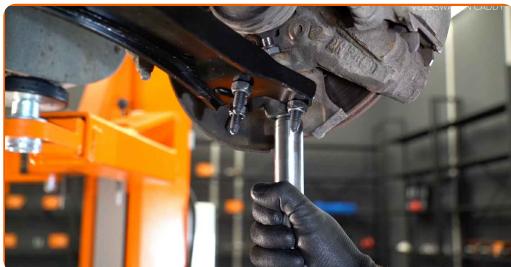

18

Pieskrūvējiet priekšējo sviras stiprinājumu. Izmantojiet Nr.18 muciņatslēgu vai Nr.18 gredzenatslēgu. Griezes moments 70 Nm. +90°



**AUTODOC iesaka:**

- **Svarīgi!** Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

19

Pievelciet aizmugurējo sviras stiprinājumu pie virsbūves. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Griezes moments 70 Nm. +90°



## AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

**20**

Pievelciet aizmugurējo sviras stiprinājumu pie rāmja. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Griezes moments 50 Nm.  
+90°



## Maiņa: priekšējā apakšējā svira – VW Jetta Mk5 (1K). AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

**21**

Pievelciet lodbalsta stiprinājuma uzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Griezes moments 60 Nm.

**22**

Uzstādīet apakšējo trokšņu izolāciju.

**23**

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojet vara smērvielu.

**24**

Uzlieciet riepu.



### AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot VW Jetta Mk5 (1K) riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

**25**

Aizskrūvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.17

**26**

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



27

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SVIRU: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".