




Kā nomainīt: aizmugures
ABS devējs **VW Jetta**
Mk6 (162, 163, AV3, AV2)
- nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

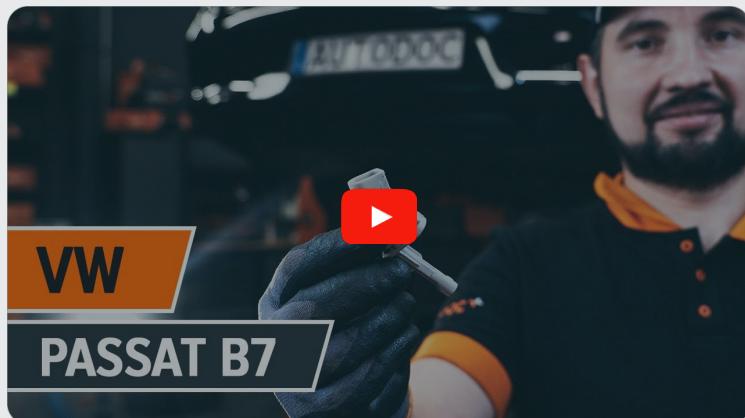

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI 16V, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 MPi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI

MAIŅA: ABS DEVĒJS – VW JETTA MK6 (162, 163, AV3, AV2). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

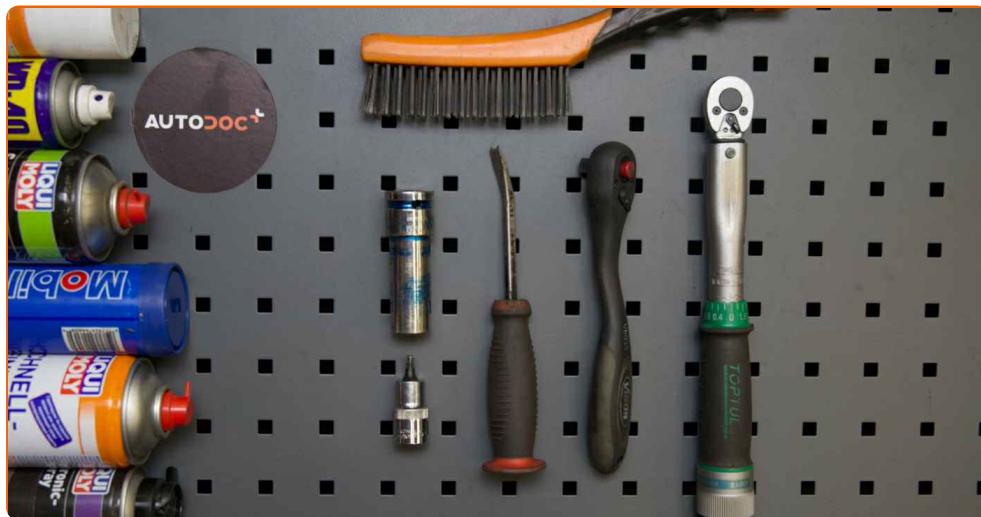

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Elektrokontaktu aerosols
- Universāla smērviela
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērviela
- Dinamometriskā atslēga
- HEX uzgalis Nr. H5
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

Pirk instrumentus

Maiņa: ABS devējs – VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2). Profesionāļi iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: ABS DEVĒJS – VW JETTA MK6 (162, 163, AV3, AV2). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.

2 Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



3 Paceliet aizmugurējo auto pusī un atbalstiet to.

4 Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

5

Noņemiet riteni.



6

Notīriet ABS devēja stiprinājumu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu. Izmantojiet universālu aerosolu.




7

Atskrūvējiet ABS devēja stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



8

Atvienojiet ABS devēju.

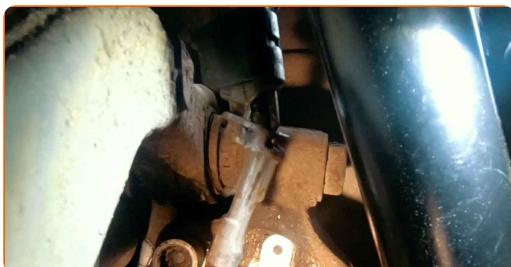


9

Atvienojiet ABS devēja savienotāju.



10

Apstrādājiet ABS devēja savienotāju. Izmantojet dielektrisko smērvielu.

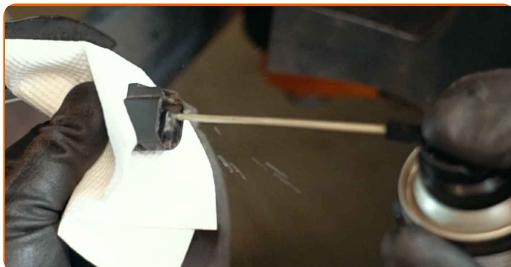**11**

Notīriet ABS sensora montāžas pamatni. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

**12**

Pievienojiet ABS sensora savienotāju.

**13**

Apstrādājiet ABS sensora stiprinājumu. Izmantojet universālo smērvielu. Izmantojet montāžas sviru.

**14**

Pievienojiet ABS devēju.



15

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno ABS devēju ar grozāmass statni. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 7 Nm.



16

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.



17

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



18

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: ABS devējs – VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

19

Uzlieciet riepu.

**AUTODOC iesaka:**

- Svarīgi! Skrūvējot VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

20

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



21

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



22

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

**LABI DARĪTS! ****SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

ABS DEVĒJS: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".