

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: aizdedzes
svences **VW LT 28-46 II**
Platforma / Šasija (2DC,
2DF, 2DG, 2DL, 2DM) -
nomainīšanas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW LT 28-46 II Platforma / Šasija (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.3

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – VW LT 28-46 II
 PLATFORMA / ŠASIJA (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM).
 INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Muciņas uzgalis nr. 13
- HEX uzgalis Nr. H6.
- Uzgriežņu atslēga ar XZN uzgali nr. 8
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Krustiņa skrūvgriezis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Mainā: aizdedzes sveces – VW LT 28-46 II Platforma / Šasija (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – VW LT 28-46 II PLATFORMA / ŠASIJA (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.




AUTODOC iesaka:

- Paceliet dzinēja dekoratīvo vāku, vienlaicīgi turot to aiz abām malām.


4 Atskrūvējiet eļļas tausta kronšteinu. Izmantojiet XZN Nr. 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



5 Izņemiet eļļas taustu.

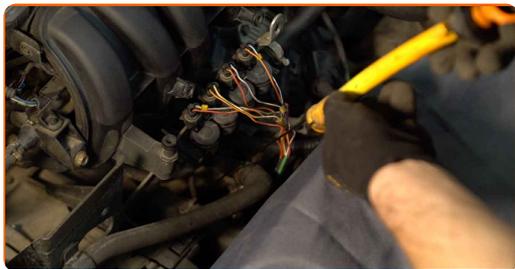


6 Atskrūvējiet ieklūdes kolektora stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

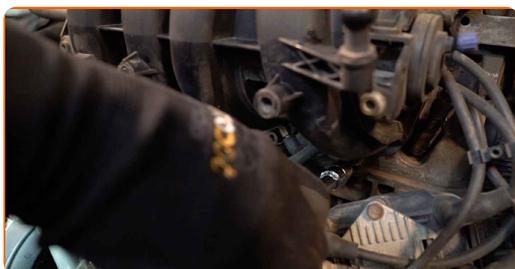

7 Atvienojiet aizdedzes kabeļu fiksatorus.



8 Atvienojiet vakuuma sensoru.

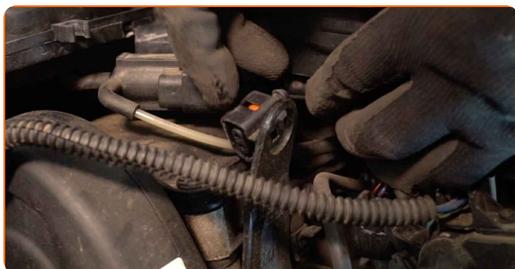

9 Atvienojiet vakuuma cauruli.



10

Atskrūvējiet ieplūdes kolektora stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.




11

Noņemiet ieplūdes kolektoru.



12

Nosedziet ieplūdes kolektora kanālus ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu putekļu un netīrumu iekļūšanu.

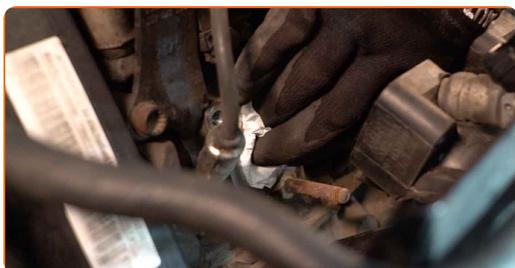

13

Izvelciet sveču vadu uzgaļus no sveču montāžas atveres.




Mainā: aizdedzes sveces – VW LT 28-46 II Platforma / Šasija (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Iegaumējiet sveču uzgaļu izvietojuma secību.

14

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.

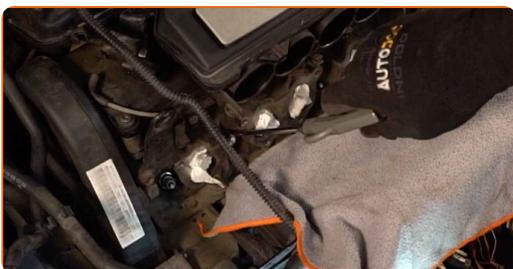

15

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



16

Izņemiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.



17

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.



18

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.



19

Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.



Maiņa: aizdedzes sveces – VW LT 28-46 II Platforma / Šasija (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). AUTODOC padomi:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiebsana var bojāt vītņoto savienojumu.

20

Notīriet ieplūdes kolektora stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.



21

Apstrādājiet svečvadu uzgaļus. Izmantojiet augstas temperatūras smērvielu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



22

Uzstādiet sveču vadu uzgaļus aizdedzes sveču montāžas atverēs. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – VW LT 28-46 II Platforma / Šasija (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Izpildiet uzstādīšanas darbības.

23 Noņemiet mikrošķiedras drānu no ieplūdes kolektora.



24 Noņemiet ieplūdes kolektora blīvi. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

25 Uzstādiet jaunu ieplūdes kolektora blīvi.

26 Uzstādiet ieplūdes kolektoru.



27 Aizskrūvējiet ieplūdes kolektora stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



28 Aizskrūvējiet ieplūdes kolektora stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



29

Pievienojiet vakuuma sensoru.



30

Pievienojiet vakuuma cauruli.




31

Pievienojiet aizdedzes kabeļu fiksatorus.




32

Ievietojiet eļļas taustu.

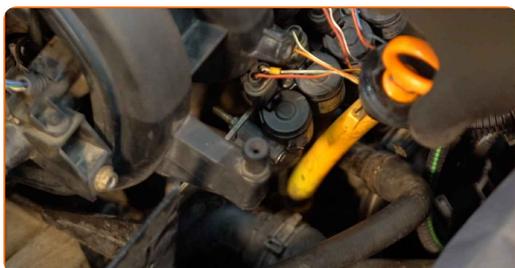

33

Ieskrūvējiet eļļas tausta kronšteinu. Izmantojiet XZN Nr. 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

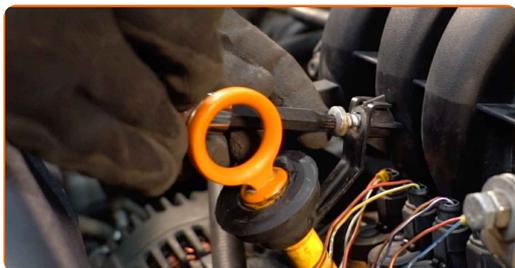

34 Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



Maiņa: aizdedzes sveces – VW LT 28-46 II Platforma / Šasija (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). AUTODOC ekspertu padomi:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt stiprinājumus.

35 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

36 Noslāpējiet dzinēju.

37 Noņemiet aizsargvāku.


38 Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

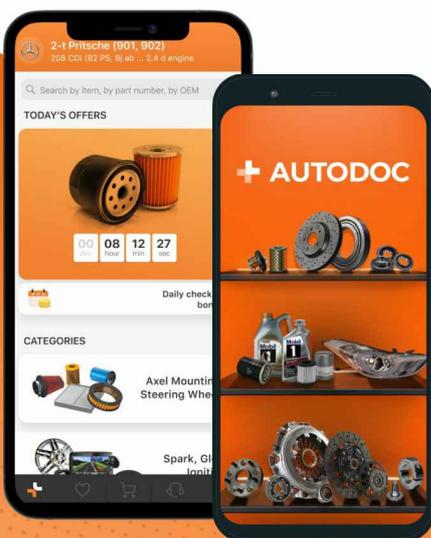

+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".