



Kā nomainīt: svečvadi
VW Passat B3/B4
Universālis (3A5, 35i) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

i Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i) 1.6, VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i) 1.8, VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i) 1.8 G60 Syncro, VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i) 2.0

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

MAIŅA: SVEČVADI – VW PASSAT B3/B4 UNIVERSĀLIS
(3A5, 35I). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



• Knaibles

• Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maina: svečvadi – VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i). Profesionāli iesaka:


- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: SVEČVADI – VW PASSAT B3/B4 UNIVERSĀLIS (3A5, 35I). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


3 Atvienojiet augstsprieguma vadu.

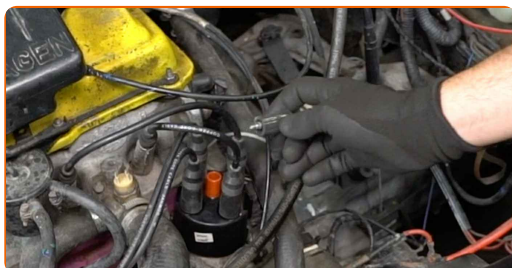

Maina: svečvadi – VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i). Ieteikums:


- Uzvelciet dielektriskos cimdus.

4 Veiciet atzīmes uz sadalītāja vāciņa, lai atzīmētu aizdedzes sveču vadu uzstādīšanas kārtību.

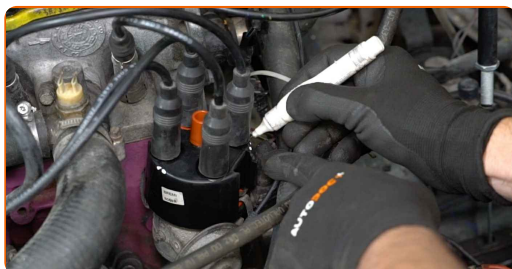

5

Atvienojiet svečvadus no svecēm. Izmantojiet knaibles.

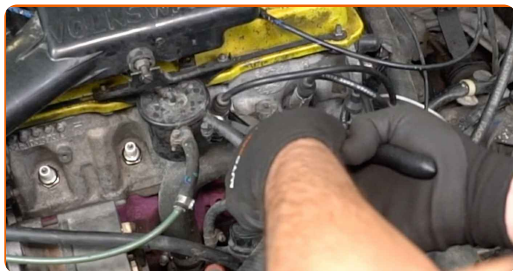


Mainā: svečvadi – VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i). AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.

6

Atvienojiet aizdedzes sveču vadus no sadalītāja vāciņa.

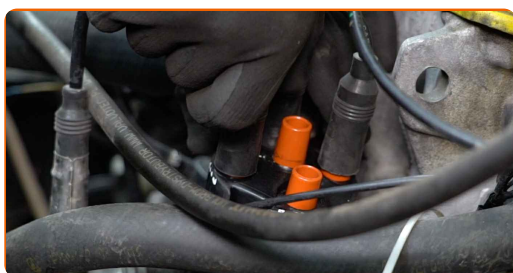

Mainā: svečvadi – VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.

7

Pievienojiet jaunus svečvadus sadalītāja vāciņam.




Maina: svečvadi – VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i). AUTODOC iesaka:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

8

Pievienojiet jaunus svečvadus sadalītāja vāciņam.

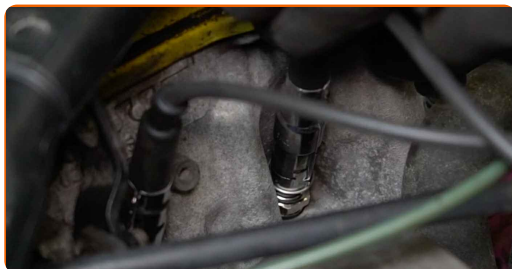


Maina: svečvadi – VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i). Profesionāli iesaka:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

9

Pievienojiet augstsprieguma vadu.

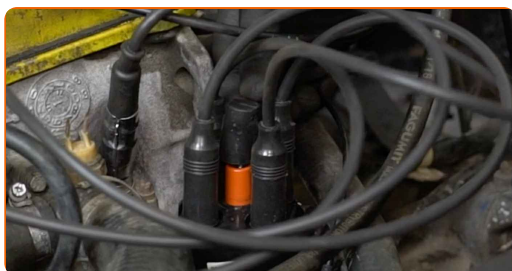

10

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārbaudītu, ka detaļa darbojas pareizi.

11

Noslāpējiet dzinēju.

12

Noņemiet aizsargvāku.

13

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SVEČVADI: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".