



Kā nomainīt: rievsiksnas
VW Passat B3/B4
Universālis (3A5, 35i) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i) 1.9 TD, VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i) 1.9 TDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – VW PASSAT B3/B4
UNIVERSĀLIS (3A5, 35I). NEPIECIEŠAMIE
INSTRUMENTI:



- Muciņas uzgalis nr. 12
- Sprūdatslēga
- Kombinētā atslēga Nr 16

Pirkt instrumentus

Maiņa: rievsiksnas – VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i). AUTODOC iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – VW PASSAT B3/B4 UNIVERSĀLIS (3A5, 35I). ĪETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.


2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

4 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.




5 Atvienojiet dzinēja aizsarga apakšējos fiksējošos stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 12.

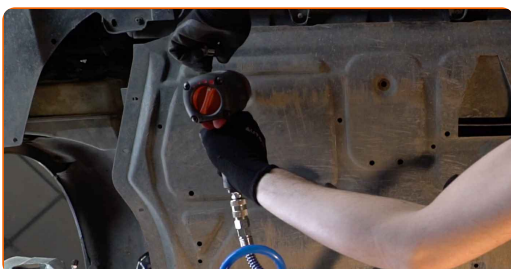


6

Noņemiet dzinēja aizsargu.

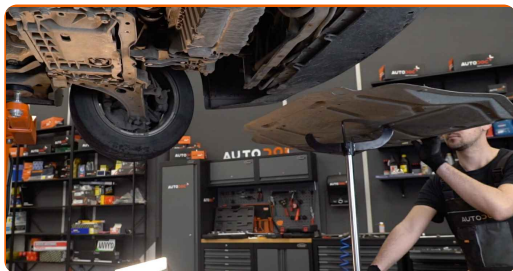


7

Pavelciet malā rieviksna spriegotājruļīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.

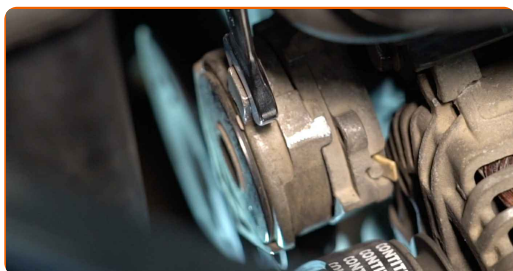


8

Noņemiet rieviksnu.

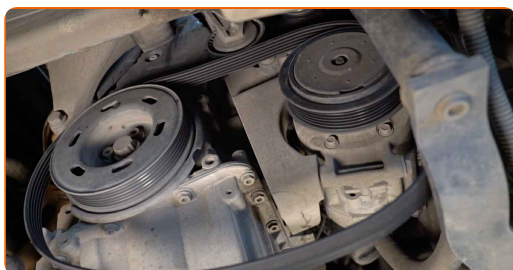

9

Atgrieziet spriegotājruļīti tā sākotnējā pozīcijā.

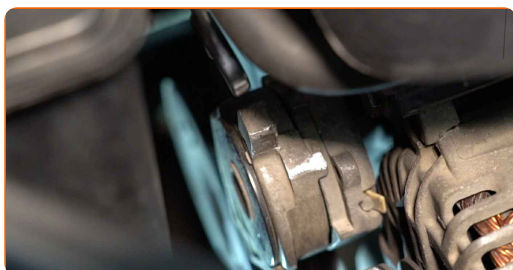

Maiņa: rieviksna – VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i). AUTODOC padomi:

- Pārbaudiet spriegotājruļīša un parazītruļīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

10 Uzstādiet rievsiksnu.



Maiņa: rievsiksna – VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i). AUTODOC speciālisti iesaka:


- Pārļiecinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.

11 Pavelciet malā rievsiksna spriegotājruļīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.

12 Uzlieciet rievsiksnu uz spriegotājruļīša.




13 Atgrieziet spriegotājruļīti tā sākotnējā pozīcijā.

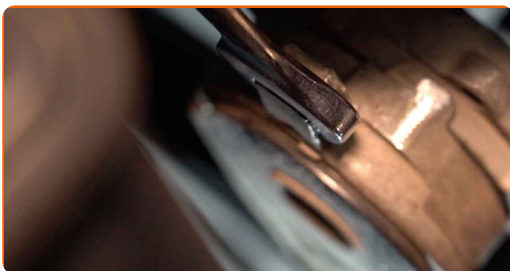

14 Ieslēdziet aizdedzi. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.


15

Uzstādiet apakšējo dzinēja kartera aizsargu.

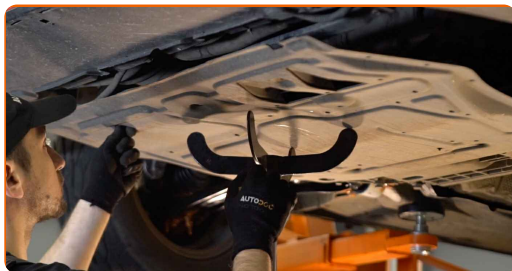

16

Nofiksējiet apakšējā dzinēja kartera aizsargu stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 12. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

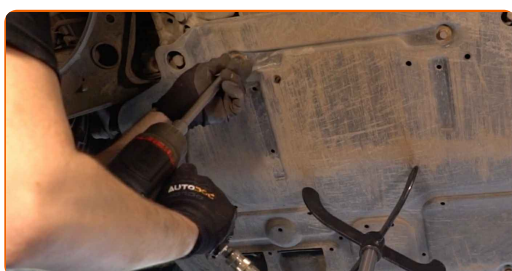

17

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

18

Noņemiet aizsargvāku.

19

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 👍

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RIEVSIKSNAS: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".