



Kā nomainīt: ūdens sūkņi
& zobsiksnas komplekts

VW Passat B3/B4
Universālis (3A5, 35i) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



PATSTĀVĪGA
ZOBSIKSNAS
NOMAIŅA

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i) 1.9 D, VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i) 1.9 TD

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 D

MAINĀ: ŪDENS SŪKNI & ZOBSIKSNAS KOMPLEKTS –
VW PASSAT B3/B4 UNIVERSĀLIS (3A5, 35I).
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērvielas
- Hermētiķis
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 15
- HEX uzgalis Nr. H6.
- Muciņas uzgalis nr. 7
- Muciņas uzgalis nr. 10
- 12 kanšu muciņa nr. 19
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Mucinas uzqalis nr. 15
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 19
- Sprūdatslēga
- Skriemeļa fiksators
- Instrumentu komplekts zobsiksnas mainai
- Sprostgredzenu knaibles
- Krustiņa skrūvgriezis
- Blīvju kasīklis
- Piltuve
- Trauks šķidrumiem
- Lauznis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs
- Ritena fiksētājs

[Pirk instrumentus](#)

Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i). AUTODOC speciālisti iesaka:


- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: ŪDENS SŪKNI & ZOBSIKSNAS KOMPLEKTS – VW PASSAT B3/B4 UNIVERSĀLIS (3A5, 35i). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Atskrūvējiet automašīnas akumulatora klemmju stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 4 Noņemiet akumulatora klemmes.

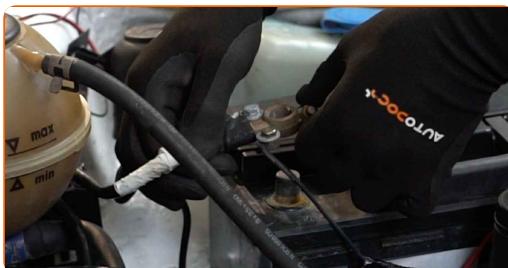

5

Atskrūvējiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.

**6**

Atbrīvojiet gaisa filtra apvalka skavas.

**7**

Nedaudz piepaceliet gaisa filtra korpusa vāku.

**8**

Atskrūvējiet gaisa sadales korpusa montāžas stiprinātājus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.


**9**

Noņemiet gaisa sadales korpusu.



10

Pārsedziet droseļvārsta caurules ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu ieklūšanu sistēmā.

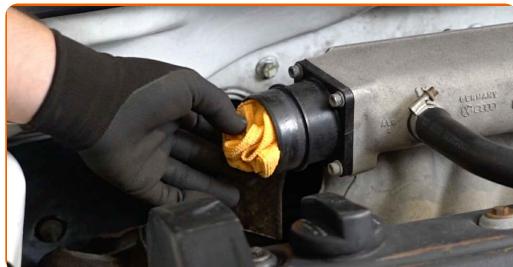


11

Atbīdīt gaisa filtra korpusa fiksatorus. Noņemiet gaisa filtra korpusu.



12

Atveriet zobsiksnas augšējā pārsega stiprinājumus.

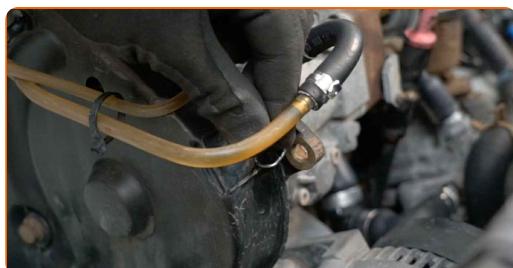

13

Noskrūvējet zobsiksnas augšējā pārsega stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




14

Noņemiet nost zobsiksnas augšējo pārsegu.

**15**

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.

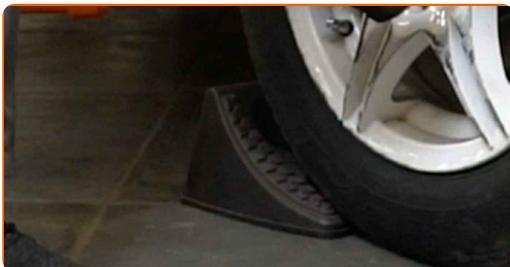**16**

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17

**17**

Paceliet priekšējo auto pusī un atbalstiet to.

18

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i). AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

19

Noņemiet riteni.




20

Atskrūvējiet riteņu arkas aizsarga stiprinājumus. Izmantojiet krustīņu skrūvgriezi.



21

Noņemiet riteņa arkas vāku.

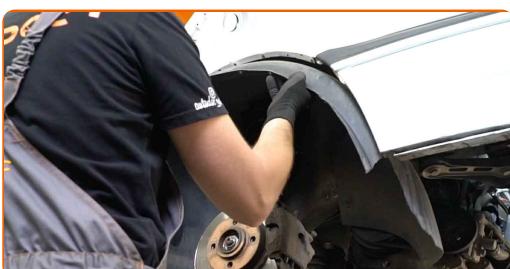

22

Notīriet hidrauliskā stūres pastiprinātāja sūkņa stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




23

Atskrūvējiet hidrauliskā stūres pastiprinātāja sūkņa stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

**24**

Atlaidiet valīgāk kīlsiksnu.

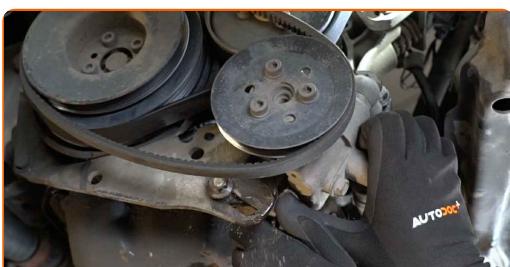**25**

Noņemiet kīlsiksnu.

**26**

Notīriet ģeneratora stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




27

Atlaidiet valīgāk ģeneratora stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



28

Noņemiet rievsiksnu.

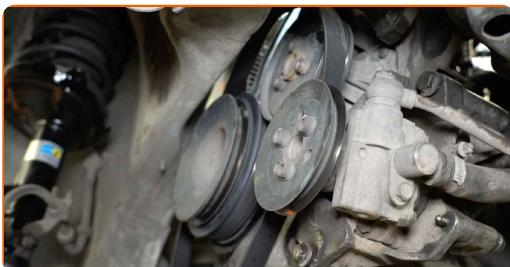

29

Notīriet kloķvārpstas skriemeļu stiprinājumu. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



30

Atskrūvējiet kloķvārpstas skriemeļu stiprinājumu. Izmantojet HEX Nr. H6. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



31

Noņemiet kloķvārpstas skriemeļus.



32

Notīriet ūdens sūkņa skriemeļa stiprinājumu. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet universālu aerosolu.




33

Atskrūvējiet ūdens sūkņa skriemeļa stiprinājumu. Izmantojet HEX Nr. H6. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



34

Noņemiet ūdens sūkņa skriemeli.

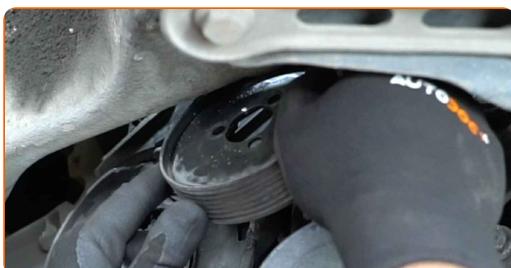

35

Noskrūvējiet apakšējā zobsiksnas pārsega stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



36

Noņemiet nost apakšējā zobsiksnas pārsegū.



37

Pagrieziet kloķvārpstas pārnesumu. Izmantojiet 12 kanšu muciņu Nr.19. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i). Ieteikums:

- Virzulim jāatrodas tā augšējā mirušušajā centrā (TDC).

38

Nofiksējiet augstspiediena degvielas sūkņa skriemeli. Izmantojet instrumentu komplektu zobsiksnas maiņai.



39

Atvienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules stiprinājumu skavu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




40

Noņemiet kartera gāzu ventilācijas cauruli.



41

Atvienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules stiprinājumu skavu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

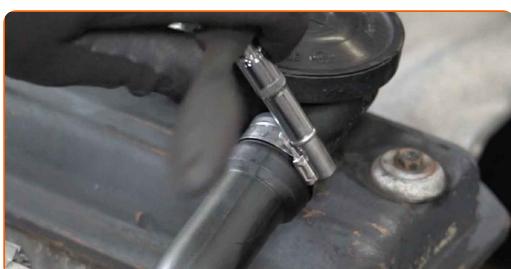

42

Noņemiet kartera gāzu ventilācijas cauruli.



43

Pārklājiet kartera ventilācijas vārstu atveri ar mikrošķiedras lupatiņu, lai novērstu netīrumu un svešķermēju iekļūšanu sistēmā.



44

Atskrūvējiet dzinēja vārstu vāka stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



45

Noņemiet dzinēja vārstu vāku.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i). Lai izvairītos no detaļas sabojāšanas uzstādīšanas laikā, nepielietojiet pārmērīgu spēku.

46


Uzstādīt sadales vārpstas bloķētāju atbilstoši rūpnīcas marķējumam. Izmantojiet instrumentu komplektu zobsiksnas maiņai.

**47**

Veiciet atzīmi uz sadales vārpstas pārnesuma.

**48**

Veiciet atzīmi uz zobsiksnas.

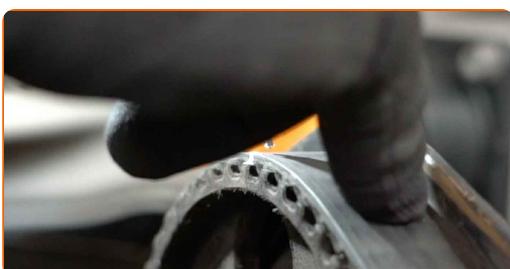**49**

Veiciet atzīmi uz augstspiediena degvielas sūkņa.

50

Veiciet atzīmi uz kloķvārpstas pārnesuma.



51

Atbrīvojet zobsiksnas spriegotāja skriemeļa stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 15. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

**52**

Noņemiet zobsiksnas spriegotāja skriemeli.

**53**

Noņemiet zobsiksnu.

**54**

Atlaidiet valīgāk vakuma sūkņa skriemeļa stiprinājumu. Izmantojiet skriemeļa fiksatoru. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 19. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




55

Noņemiet vakuma sūkņa skriemeli.

**56**

Atskrūvējiet hidrauliskā stūres pastiprinātāja sūkņa stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojet atslēgu ar tarkšķi.

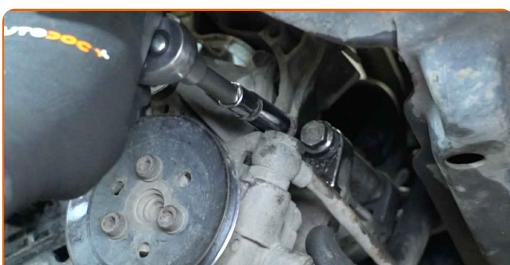**57**


Noņemiet hidrauliskā stūres pastiprinātāja sūknī.

**58**

Sagatavojet tvertni šķidrumam.


**59**

Atvienojiet apakšējās dzesēšanas šķidruma šķūtenes skavu. Izmantojet montāžas sviru.

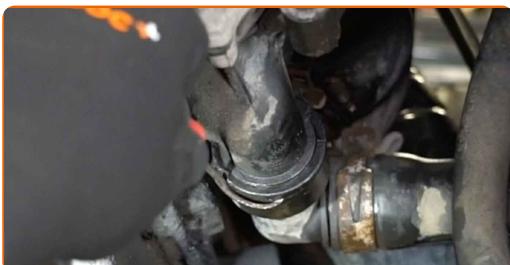

60

Atvienojiet apakšējo dzesēšanas šķidruma cauruli.

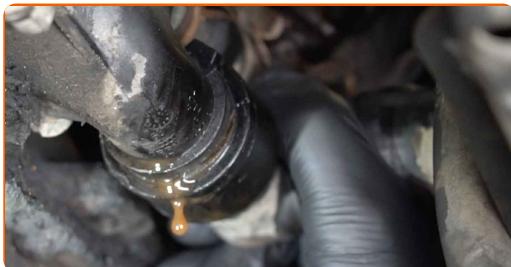

61

Nolejiet dzinēja dzesēšanas šķidrumu.



Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i). AUTODOC ekspertu padomi:

- Uzmanību! Dzesēšanas šķidrums var būt ļoti karsts.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

62

Atkrūvējiet ūdens sūkņa stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



63

Noņemiet nost ūdens pumpi. Izmantojet montāžas sviru.



Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i). AUTODOC padomi:

- Uzmanību! Dzesēšanas šķidrums var izplūst no ūdens sūkņa kanāliem un korpusa.

64

Notīriet ūdens sūkņa montāžas pamatni. Izmantojet blīvju kasīkli. Izmantojet universālu aerosolu.



65

Apstrādājiet ūdens sūkņa montāžas pamatni. Izmantojet hermētiķi.



66

Uzstādīt ūdens sūkņa blīvi.

**67**

Uzstādīt jaunu ūdens sūkni.

**68**

Pievelciet ūdens sūkņa stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Ievērojet ieteicamo pievilkšanas momentu.

**69**

Apstrādājiet vakuma sūkņa skriemeļa montāžas sēžu. Izmantojiet universālu aerosolu.

**70**

Uzstādīt vakuma sūkņa skriemeli.




71

Pievelciet vakuma sūkņa skriemeļa stiprinājumu. Izmantojet skriemeļa fiksatoru. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 19. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Ievērojet ieteicamo pievilkšanas momentu.



72

Pievienojiet apakšējo dzesēšanas šķidruma cauruli.

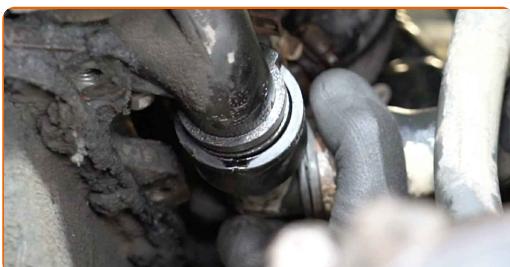

73

Pievienojiet apakšējās dzesēšanas šķidruma šķūtenes skavu.



74

Uzstādiet hidrauliskā stūres pastiprinātāja sūknī.



75

Pievelciet hidrauliskā stūres pastiprinātāja sūkņa stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Ievērojiet ieteicamo pievilkšanas momentu.

**76**


Notīriet zobsiksnas spriegotāja skriemeļa montāžas sēžu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.

**77**

Apstrādājiet zobsiksnas spriegotāja skriemeļa montāžas sēžu. Izmantojiet hermētiķi.

**78**

Uzstādiet zobsiksnas spriegotāja skriemeli.

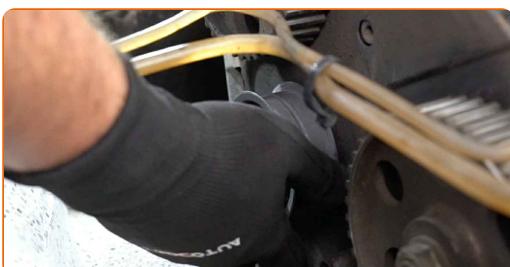

79

Uzstādīt jauno zobsiksnu atbilstoši rūpnīcas marķējumam.



Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i). AUTODOC iesaka:

- Esiet piesardzīgs(-ga), lai nesabojātu zobsiksnu.

80

Noregulējiet zobsiksnas spriegojumu, pārvietojot spriegotāja skriemeli. Izmantojiet sprostgredzenu knaibles. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.



81

Noņemiet bloķētāju no augstspiediena degvielas sūkņa skriemeļa.



82

Noņemiet sadales vārpstas bloķētāju.



83

Pagrieziet kloķvārpstas pārnesumu. Izmantojiet 12 kanšu muciņu Nr.19. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i). Ieteikums:

- Pārliecinieties, ka visi zobsiksnas komponenti ir pareizi uzstādīti.

84

Pievelciet zobsiksnas spriegotāja skriemeļa stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 15. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Ievērojet ieteicamo pievilkšanas momentu.

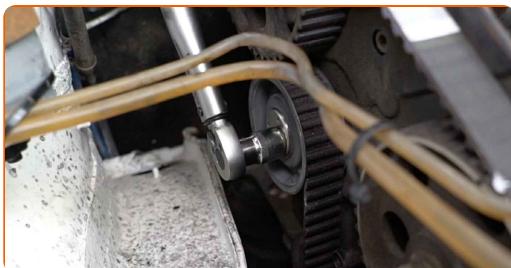

85

Notīriet dzinēja vārstu vāka montāžas sēžu. Izmantojiet universālu aerosolu.



86

Apstrādājiet dzinēja vārstu vāka montāžas sēžu. Izmantojiet hermētiķi.



87

Uzstādīt dzinēja vārstu vāka blīvi.



88

Uzstādīt dzinēja vārstu vāku.



89

Pievelciet dzinēja vārstu vāka stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. levērojiet ieteicamo pievilkšanas momentu.



90

Noņemiet mikrošķiedras audumu no kartera ventilācijas vārsta atveres.



91

Uzstādīt piespiedu karteru ventilācijas cauruli.




92

Noņemiet mikrošķiedras audumu no kartera ventilācijas vārsta atveres.



93

Uzstādīt piespiedu karteru ventilācijas cauruli.

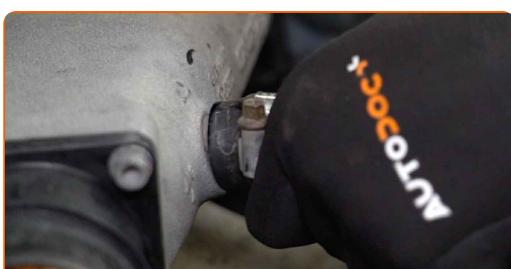

94

Nostipriniet skavu uz kartera gāzu ventilācijas caurules. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



95

Uzstādīt apakšējo zobsiksnas pārsegu.



96

Pievelciet apakšējā zobsiksnas pārsega stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Ievērojet ieteicamo pievilkšanas momentu.




97

Uzstādiet ūdens sūkņa skriemeli.



98

Pievelciet ūdens sūkņa skriemeļa stiprinājumu. Izmantojet HEX Nr. H6. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Ievērojet ieteicamo pievilkšanas momentu.

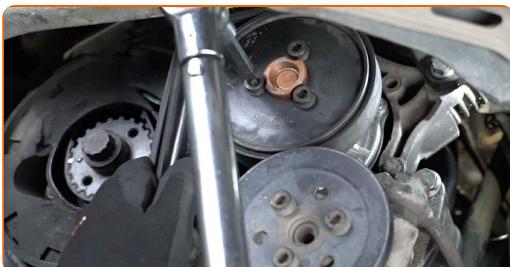

99

Uzstādiet kloķvārpstas skriemeļus atbilstoši rūpnīcas markējumam.




100

Pievelciet kloķvārpstas skriemeļu stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Ievērojet ieteicamo pievilkšanas momentu.

**101**

Uzstādīt rievsiksnu.

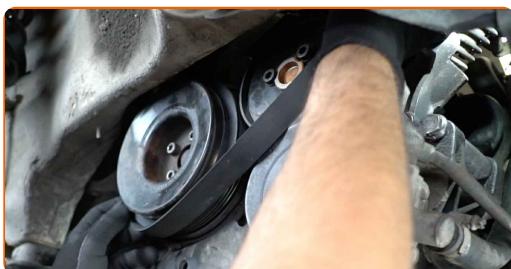

Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i). Profesionāļi iesaka:

- Pārliecieties, ka rievsiksna cieši piegūl pie visiem skriemeļiem.

102

Novietojiet uz ģeneratora daudzceliņu siksnu. Izmantojiet montāžas sviru.




AUTODOC iesaka:

- Pārliecieties, ka ķīlrieva siksna ir pienācīgi nospriegota.

103

Uzstādīet kīlsiksnu.

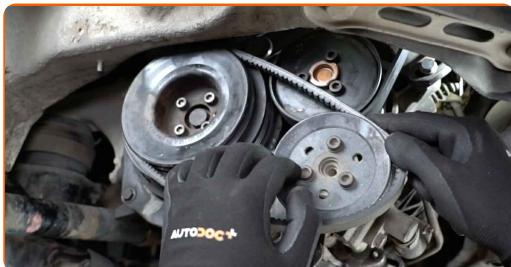**104**


Pievelciet hidrauliskā stūres pastiprinātāja sūkņa stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Ievērojiet ieteicamo pievilkšanas momentu.

**105**

Uzstādīet zobsiksnas augšējo pārsegu. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

**106**

Pievelciet zobsiksnas augšējā pārsega stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Ievērojiet ieteicamo pievilkšanas momentu.

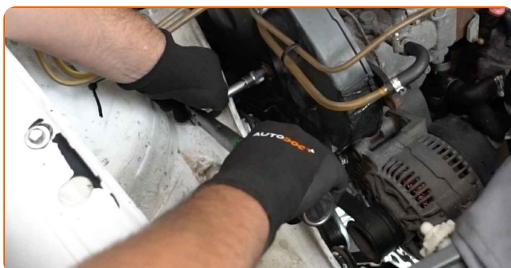

107

Pievelciet ģeneratora stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Ievērojiet ieteicamo pievilkšanas momentu.

**108**

No jauna uzstādīt gaisa filtra korpusu.

**109**

Nofiksējiet gaisa filtra korpusa fiksatorus.

**110**

Noņemiet mikrošķiedras drānu no droseļvārsta caurules.

**111**

Ielieci atpakaļ gaisa sadales korpusu.



112

Uzlieciet gaisa filtra vāciņu. Nostipriniet to.



Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Uzstādot, nepielietojiet pārmērīgu spēku, lai izvairītos no detaļas sabojāšanas.

113

Iespiediet atpakaļ vietā gaisa filtra vāka skavas.



114

Ieskrūvējiet gaisa sadales apvalka montāžas stiprinātājus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



115

Noņemiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.



116

Uzstādīt piltuvi.



117

Ielejiet dzesēšanas šķidrumu dzesēšanas šķidruma rezervuārā.



Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i). AUTODOC padomi:

- Izmantojiet tikai ražotāja ieteikto dzesēšanas šķidrumu.
- Dzesēšanas šķidruma līmenim jāatbilst atzīmei MAX.
- Pagaidiet, kamēr gaiss iziet no sistēmas.

118

Uzstādīt riteņu arkas aizsargu tā montāžas vietā. Ieskrūvējiet stiprinājumus. Izmantojiet krustīņu skrūvgriezi.



119

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.



120

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



121

Notīriet bremžu diskā virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

122

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

123

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



124

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.




125

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



126

Pievienojiet klemmes akumulatoram.

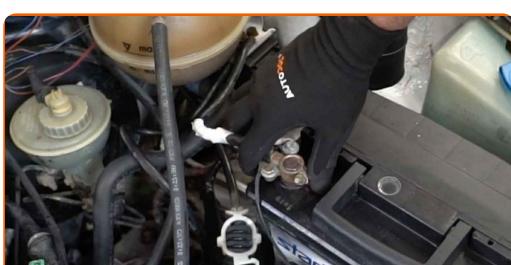

Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i). Ieteikums:

- Esiet uzmanīgs! Nesajauciet automašīnas akumulatora pozitīvo klemmi ar negatīvo.

127

Pieskrūvējiet akumulatora klemmju stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



128

Padarbījet dzinēju pāris minūtes. Tas jādara, lai no dzesēšanas sistēmas izietu atlikušais gaiss un pārbaudītu, vai sastāvdaļas darbojas pareizi.

129

Noslāpējiet dzinēju.

130

Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma līmeni. Ja nepieciešams, papildiniet to līdz nepieciešamajam līmenim.

Pievērsiet uzmanību!

- Dzesēšanas šķidruma līmenim jāatbilst atzīmei MAX.

131

Uzstādīet dzesēšanas šķidruma rezervuāra vāciņu.

132

Aizskrūvējiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.



133

Noņemiet aizsargvāku.

134

Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – VW Passat B3/B4 Universālis (3A5, 35i). Profesionāļi iesaka:

- Noteikti reģistrējiet nobraukumu, kurā nomainījāt zobsiksnas un ūdens sūkņa komplektus.

LABI DARĪTS!

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

ŪDENS SŪKNI & ZOBSIKSNAS KOMPLEKTS: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".