


 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: priekšas
ABS devējs **VW PASSAT
Variant (3B5)** - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

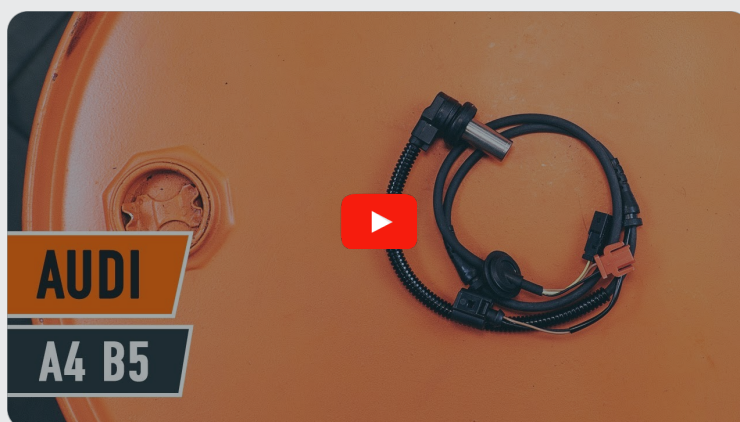

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW PASSAT Variant (3B5) 1.6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T, VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5, VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI, VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

**MAIŅA: ABS DEVĒJS – VW PASSAT VARIANT (3B5).
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**

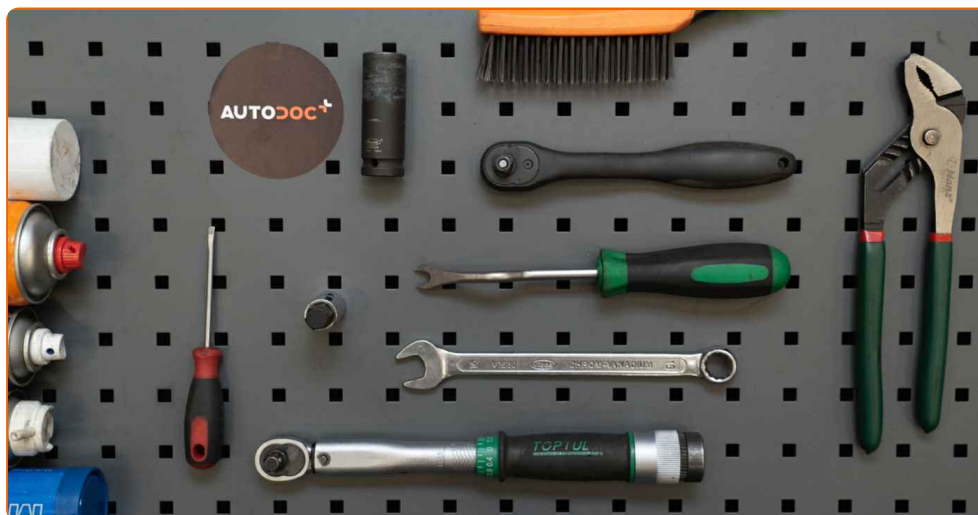

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Elektrokontakta aerosols
- Universāla smēriela
- Vara smēriela
- Dinamometriskā atslēga
- HEX uzgalis Nr. H14
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Fiksatoru noņēmējs
- Plakanais skrūvgriezis
- Vītņurbja atslēga
- Knaibles
- Riteņa fiksētājs

Pirkt instrumentus

Maina: ABS devējs – VW PASSAT Variant (3B5). Ieteikums:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: ABS DEVĒJS – VW PASSAT VARIANT (3B5). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

2 Atskrūvējiet piedziņas vārpstas stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H14. Izmantojiet vīturbja atslēgu.



3 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



4 Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

5 Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW PASSAT Variant (3B5) riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


6

Noņemiet riteni.




7

Atvienojiet ABS sensora vadojumu. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

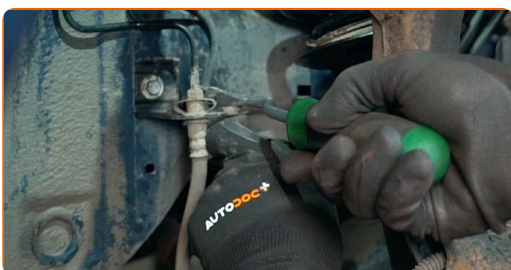


8

Atvienojiet ABS devēja savienotāju.

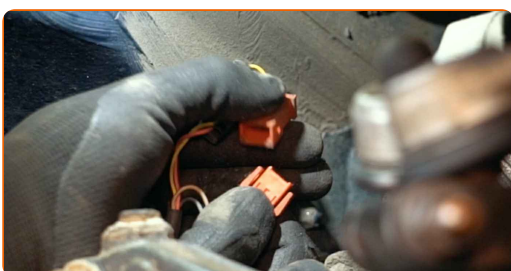

9

Notīriet ABS devēja stiprinājumu. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

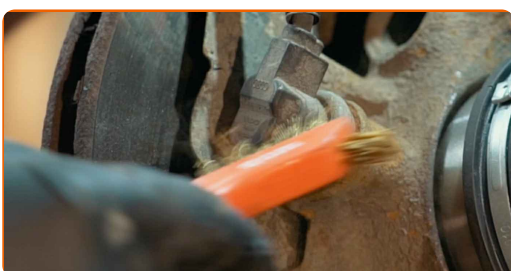

10

Atvienojiet ABS devēju. Izmantojiet knaibles.



11

Notīriet ABS sensora montāžas pamatni. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: ABS devējs – VW PASSAT Variant (3B5). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.


12

Apstrādājiet ABS sensora stiprinājumu. Izmantojiet universālo smērvielu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




13

Pievienojiet ABS devēju.

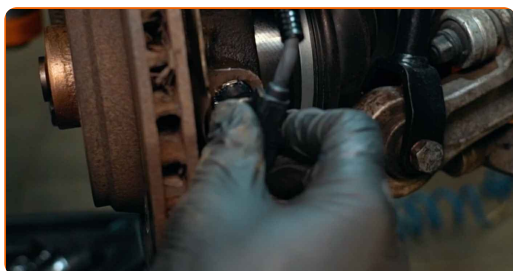

14

Pievienojiet ABS sensora vadojumu.

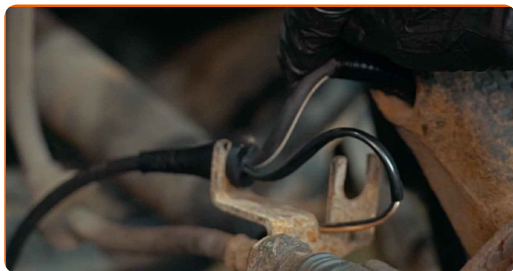

15

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno piedziņas vārpstu ar riteņa rumbu. Izmantojiet HEX Nr. H14. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



16


Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

Maiņa: ABS devējs – VW PASSAT Variant (3B5). AUTODOC ekspertu padomi:

- Pārliecinieties, ka ABS devējs ir pareizi uzstādīts.

17

Uzstādiet un pievelciet piedziņas vārpstas skrūvi. Izmantojiet HEX Nr. H14. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

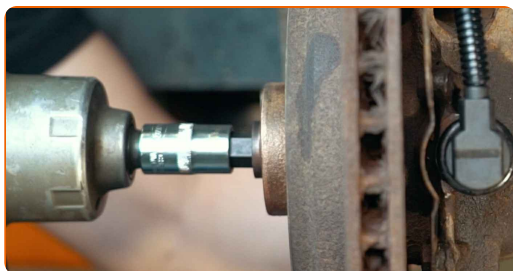

18 Pievienojiet ABS sensora vadojumu.



19 Apstrādājiet ABS devēja savienotāju. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.


20 Pievienojiet ABS sensora savienotāju.



21 Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.



22 Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.

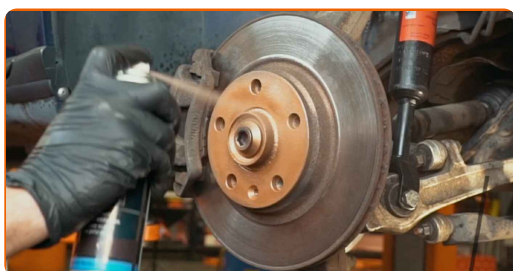

23 Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

AUTODOC iesaka:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

24

Uzlieciet riepu.




AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW PASSAT Variant (3B5) riteņi, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

25

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

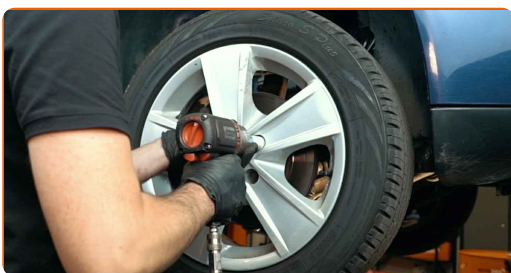

26

Nolaidiet automašīnu.

27


Pievelciet skrūvi, kas savieno piedziņas vārpstu ar riteņa rumbu. Izmantojiet HEX Nr. H14. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 115 Nm. +180°

Maiņa: ABS devējs – VW PASSAT Variant (3B5). AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.


28

Pievelciet riteņu stiprinājuma skrūves krusteniskā secībā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.

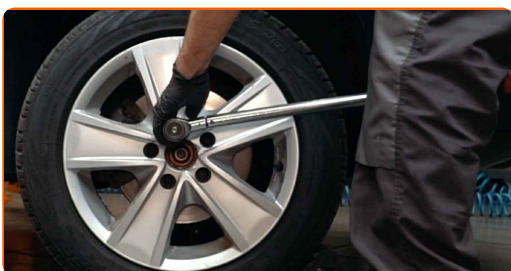

29

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

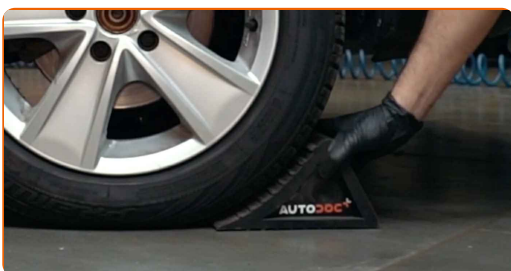

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

ABS DEVĒJS: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".