

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomaiņīt: rievsiksnašas  
**VW PASSAT Variant**  
**(3B5)** - nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW PASSAT Variant (3B5) 1.6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 2.0, VW PASSAT Variant (3B5) 2.0 4motion

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

**MAIŅA: RIEVSIKSNAS – VW PASSAT VARIANT (3B5).  
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**



- Kombinētā atslēga Nr 17
- Sprūdatslēga
- HEX uzgalis Nr. H5
- Spārna pārklājs
- HEX uzgalis Nr. H7

**Pirkt instrumentus**

**AUTODOC iesaka:**

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## **MAIŅA: RIEVSIKSNAS – VW PASSAT VARIANT (3B5). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:**

**1** Atveriet dzinēja pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



**4** Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.



**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: rievsiksnas – VW PASSAT Variant (3B5). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

5 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

6 Atlaidiet vaļīgāk kondicionētāja kompresora siksnas spriegotājruļļa stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




7 Noņemiet ķīļsiksnu.


**Maiņa: rievsiksnas – VW PASSAT Variant (3B5). Profesionāļi iesaka:**

- Pārbaudiet spriegotājruļļa un parazītruļļa stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

8 Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājruļīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17.

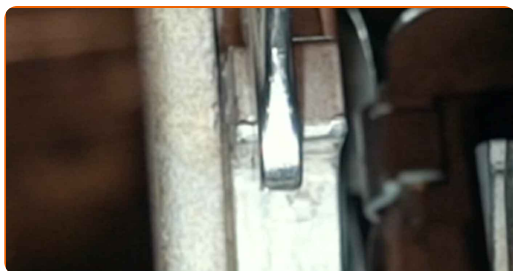

9 Noņemiet rievsiksnu.

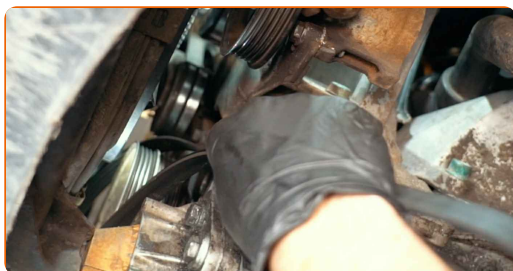

**Maiņa: rievsiksna – VW PASSAT Variant (3B5). Ieteikums:**

- Pārbaudiet spriegotājrullīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

**10**

Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā.



**11**

Uzstādiet rievsiksnu.

**12**

Pavelciet malā rievsiksna spriegotājrullīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17.



**13**

Uzlieciet daudzceliņu siksnu uz kloķvārpstas skriemeļa.

**Maiņa: rievsiksna – VW PASSAT Variant (3B5). AUTODOC iesaka:**

- Pārliedzinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.
- Pārliedzinieties, ka ķīļrievu siksna ir pienācīgi nospriegota.

**14** Uzstādiet ķīļsiksnu.



**15** Pievelciet kondicionētāja kompresora siksna spriegotājruļļa stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

**16** Nolaidiet automašīnu.

**17** Atgrieziet spriegotājruļīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17.



**18** Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



### AUTODOC iesaka:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Uzstādot, nepielietojiet pārmērīgu spēku, lai izvairītos no detaļas sabojāšanas.

19

Ieskruvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



20

Noņemiet aizsargvāku.

21

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**RIEVSIKSNAS: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".