


 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: degvielas  
filtru **VW POLO Furgons**  
**(86CF)** - nomaiņas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

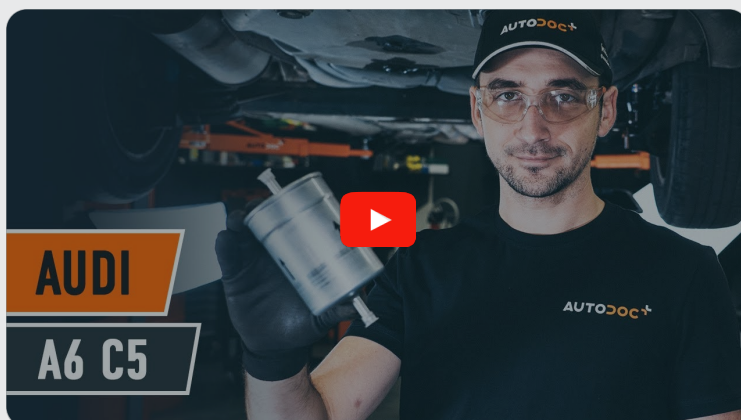

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī


### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:  
VW POLO Furgons (86CF) 1.0

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VW POLO FURGONS (86CF). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**

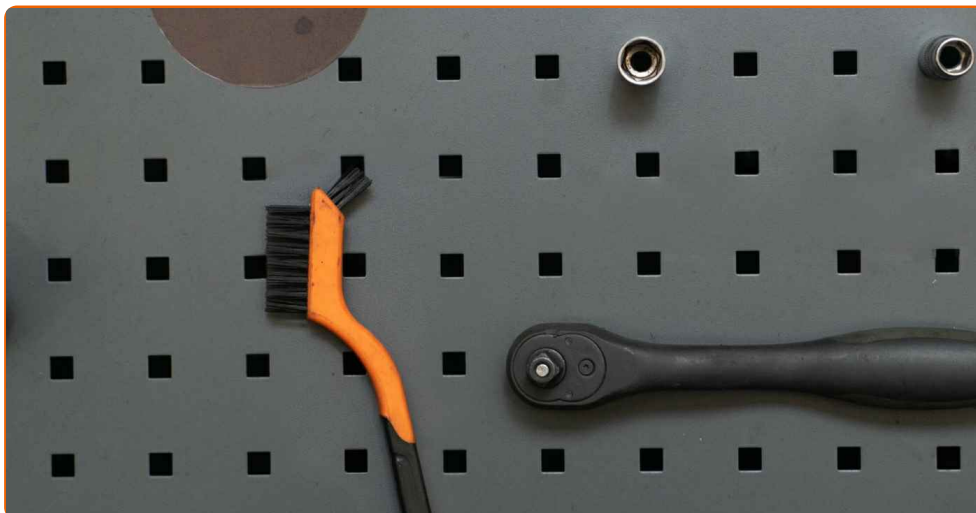

- Neilona tīrīšanas suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 7
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Trauks šķidrumiem
- Sprūdatslēga
- Riteņa fiksētājs

**Pirkt instrumentus**

**Maiņa: degvielas filtra – VW POLO Furgons (86CF). AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar VW POLO Furgons (86CF) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet degvielas tvertnes lūku.



2

Atskrūvējiet degvielas tvertnes korķi.



3

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.


4

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

- 5** Atskrūvējiet automašīnas virsbūves plastmasas aizsargvāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




- 6** Noņemiet automašīnas virsbūves plastmasas aizsargvāku.

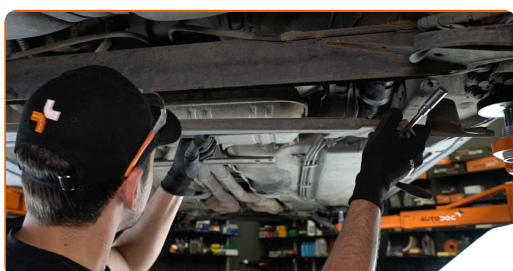

- 7** Sagatavojiet tvertni šķidrumam.




- 8** Notīriet degvielas padeves caurules. Izmantojiet neilona tīrīšanas suku. Izmantojiet universālu aerosolu.

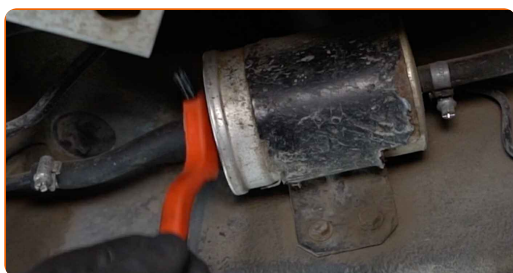


- 9 Atslābiniet degvielas filtra cauruļu stiprinājuma skavas. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




- 10 Atskrūvējiet degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

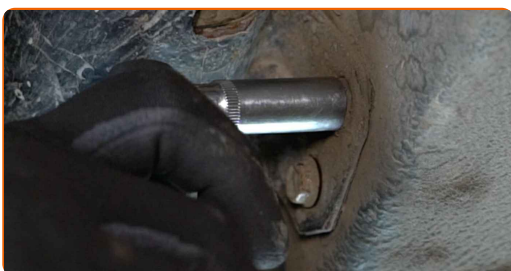

- 11 Atvienojiet caurules no degvielas filtra.

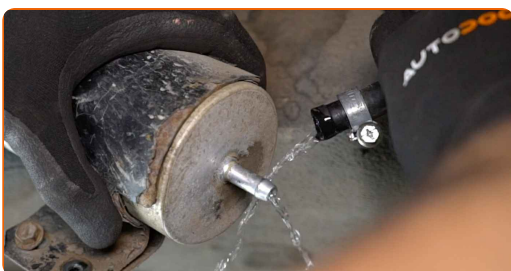


- 12 Izņemiet degvielas filtru.

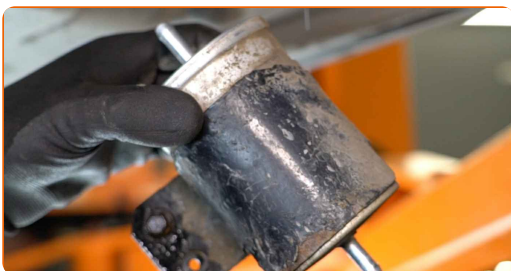

**Maiņa: degvielas filtra – VW POLO Furgons (86CF). Profesionāļi iesaka:**

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.


**13** Noņemiet degvielas filtra stiprinājuma kronšteinu.

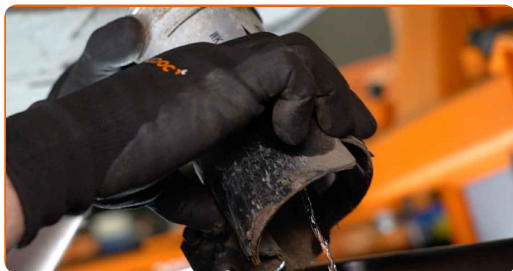


**Mainā: degvielas filtra – VW POLO Furgons (86CF). Ieteikums:**

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

**14** Uzstādiet degvielas filtra stiprinājuma kronšteinu.

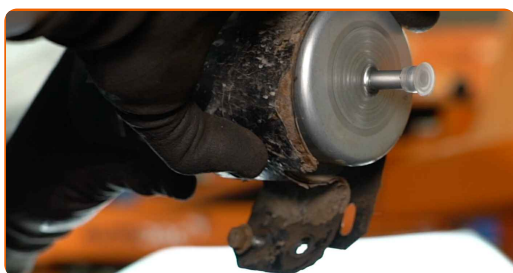


**15** Uzstādiet jaunu degvielas filtru.

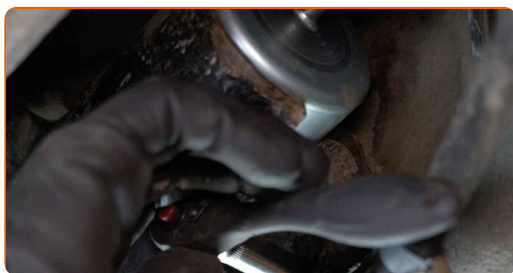


**Maiņa: degvielas filtra – VW POLO Furgons (86CF). AUTODOC padomi:**

- Atcerieties, ka ir svarīgi nesajaukt filtra ieeju un izeju. Bultas uz filtra norāda degvielas plūsmas virzienu.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus VW POLO Furgons (86CF) filtrus.

- 16** Ieskrūvējiet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

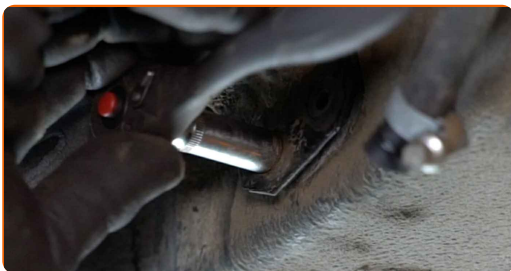

- 17** Notīriet degvielas padeves caurules. Izmantojiet universālu aerosolu.

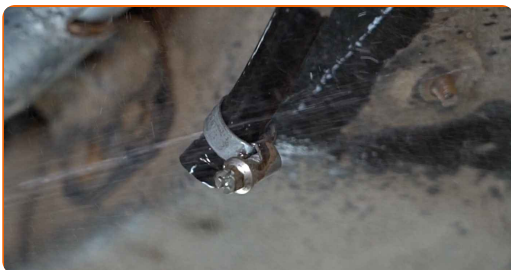


- 18** Pievienojiet caurules pie degvielas filtra.






- 19** Pievelciet degvielas filtra cauruļu stiprinājuma skavas. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

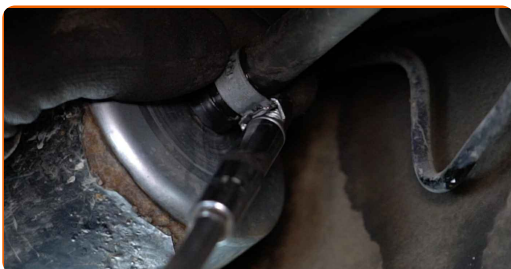


- 20** Notīriet degvielas padeves caurules. Izmantojiet universālu aerosolu.



- 21** Uzstādiet automašīnas virsbūves plastmasas aizsargvāku.

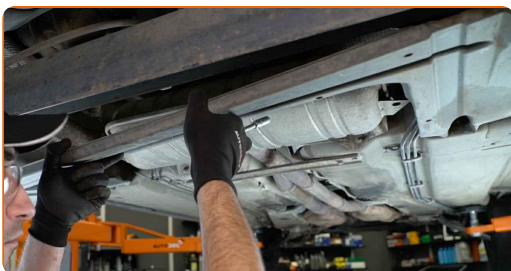

- 22** Pieskrūvējiet automašīnas virsbūves plastmasas aizsargvāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

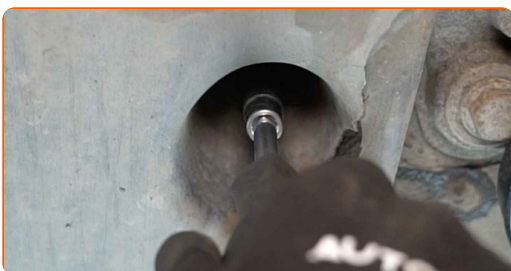


- 23** Nolaidiet automašīnu.

- 24** Noņemiet fiksētājus un domkratus.

25

Aizskrūvējiet degvielas tvertes kakliņa korķi.

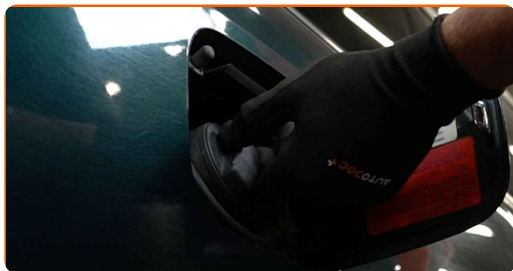

26

Aizveriet degvielas tvertnes lūku.



**Maiņa: degvielas filtra – VW POLO Furgons (86CF). Ieteikums:**

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

27

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

28

Noslāpējiet dzinēju.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".