



Kā nomainīt: aizdedzes
svences **VW Polo**
Hatchback (86C, 80) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – VW POLO HATCHBACK (86C, 80). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Dinamometriskā atslēga
- aizdedzes sveču atslēga nr. 21
- Sprūdatslēga
- Knaibles ar gariem galiem
- Krustiņa Skrūvgriezis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maina: aizdedzes sveces – VW Polo Hatchback (86C, 80). AUTODOC padomi:


- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – VW POLO HATCHBACK (86C, 80). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:


1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Atskrūvējiet gaisa filtra korpusa stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

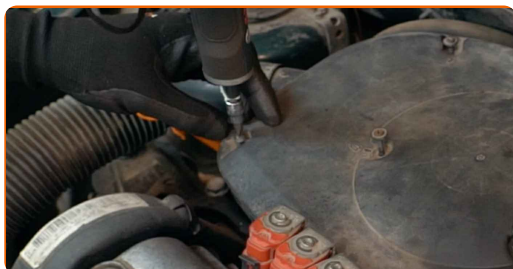

4 Noņemiet gaisa filtra korpusu.

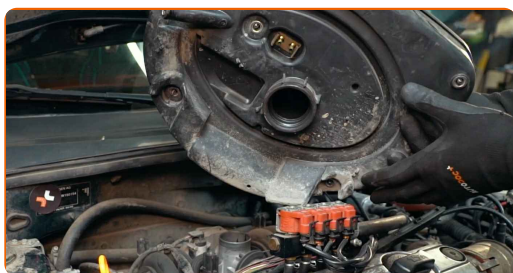

5 Pārsedziet droselēvārsta caurules ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.



6 Atvienojiet svečvadus no svecēm. Izmantojiet knaibles ar gariem galiem.




Mainā: aizdedzes sveces – VW Polo Hatchback (86C, 80). AUTODOC padomi:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Atcerieties sveču vadu stāvokli.


7 Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.




8 Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 21. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

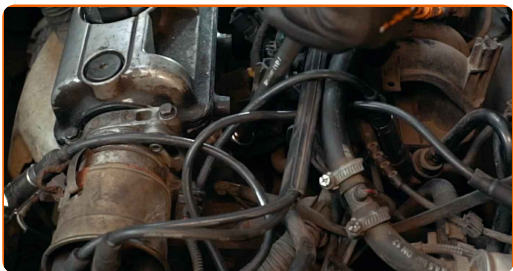


9 Izņemiet aizdedzes sveces.

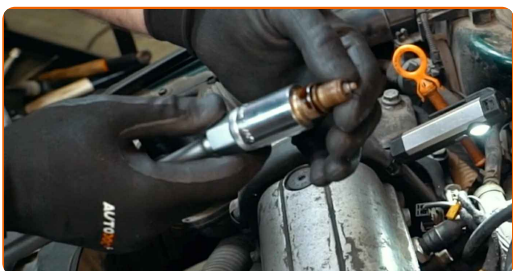

10 Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.

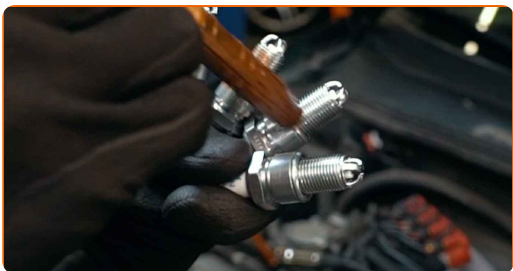

11 Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās.

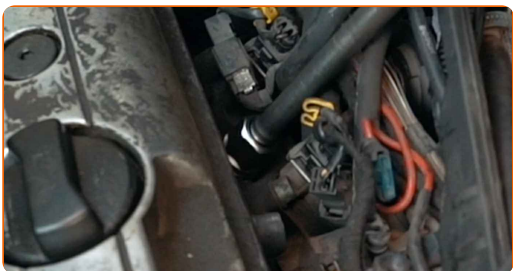

- 12** Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 21. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.



Maina: aizdedzes sveces – VW Polo Hatchback (86C, 80). AUTODOC ekspertu padomi:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiešana var bojāt vītņoto savienojumu.

- 13** Pievienojiet svečvadus aizdedzes svecēm. Pārlicinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta. Izmantojiet knaibles ar gariem galiem.



Maina: aizdedzes sveces – VW Polo Hatchback (86C, 80). Profesionāļi iesaka:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

14

Noņemiet mikrošķiedras drānu no droseļvārsta caurules.



15

Uzstādiet gaisa filtra korpusu un nostipriniet to. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



16

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



17

Noslāpējiet dzinēju.

18

Noņemiet aizsargvāku.

19

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".