



Kā nomainīt: svečvadi
VW Polo III Van Van /
Universālis (6V5) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī


Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
VW Polo III Van Van / Universālis (6V5) 1.4

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

MAIŅA: SVEČVADI – VW POLO III VAN VAN /
UNIVERSĀLIS (6V5). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU
NODERĒT:

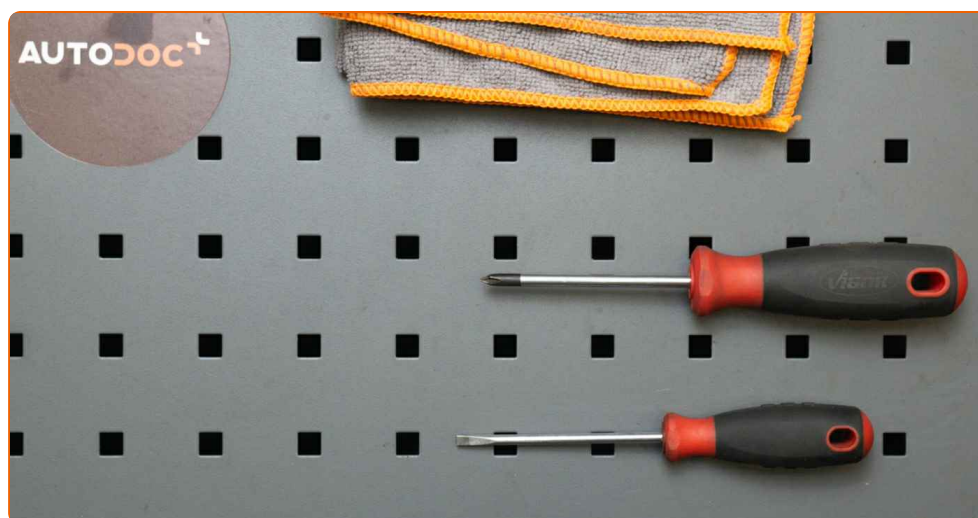

- Knaibles ar gariem galiem
- Plakanais skrūvgriezis
- Krustina Skrūvgriezis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: svečvadi – VW Polo III Van Van / Universālis (6V5). AUTODOC padomi:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: SVEČVADI – VW POLO III VAN VAN / UNIVERSĀLIS (6V5). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1


Atveriet dzinēja pārsegu.

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


3

Atskrūvējiet gaisa filtra korpusa stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

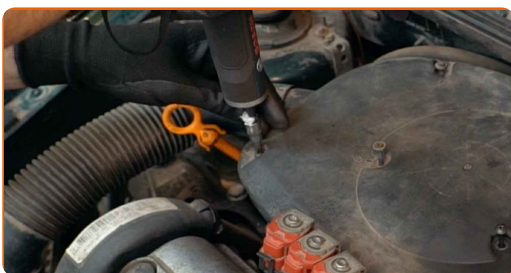


4

Noņemiet gaisa filtra korpusu.

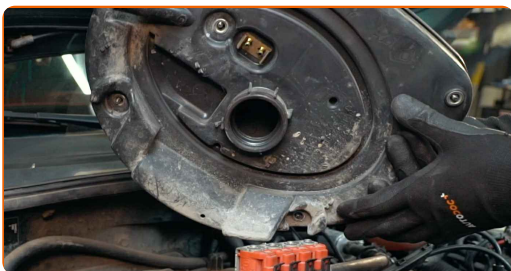

5

Pārsedziet droseļvārsta caurules ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

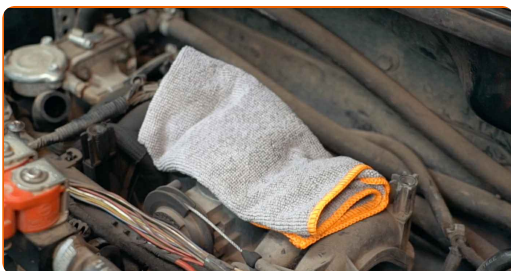


6

Atvienojiet aizdedzes svečvadu kronšteinu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




7

Veiciet atzīmes uz sadalītāja vāciņa, lai atzīmētu aizdedzes sveču vadu uzstādīšanas kārtību.

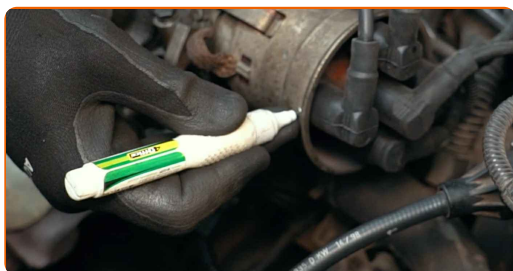

8

Atvienojiet aizdedzes sveču vadus no sadalītāja vāciņa.

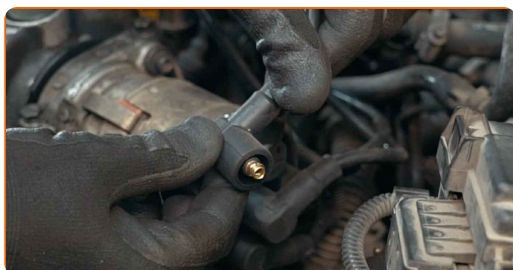


Maina: svečvadi – VW Polo III Van Van / Universālis (6V5). Ieteikums:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.

9

Atvienojiet svečvadus no svecēm. Izmantojiet knaibles ar gariem galiem.

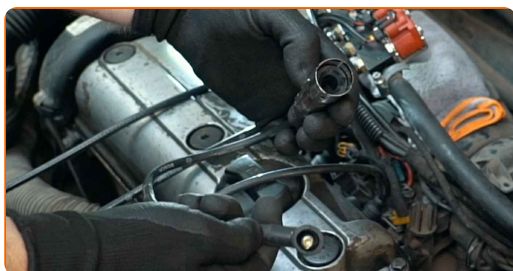


Maiņa: svečvadi – VW Polo III Van Van / Universālis (6V5). AUTODOC ekspertu padomi:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.

10

Atvienojiet augstsprieguma vadu.

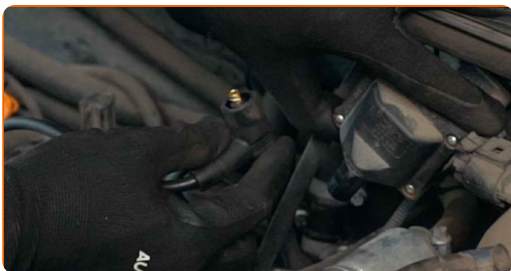

11

Pievienojiet jaunus svečvadus sadalītāja vāciņam.




Maiņa: svečvadi – VW Polo III Van Van / Universālis (6V5). AUTODOC iesaka:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

12

Pievienojiet jaunus svečvadus sadalītāja vāciņam. Izmantojiet knaibles ar gariem galiem.

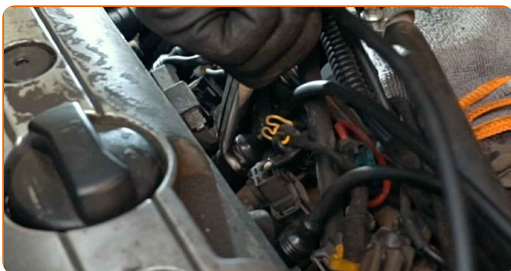


Mainā: svečvadi – VW Polo III Van Van / Universālis (6V5). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.


13

Pievienojiet augstsprieguma vadu.

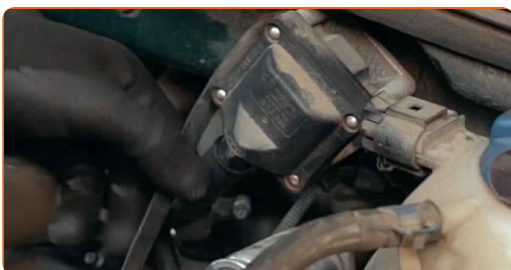


14

Pievienojiet aizdedzes svečvadu kronšteinu.

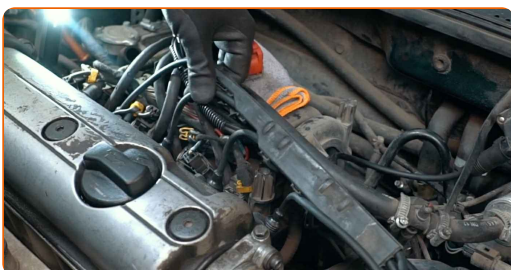


15

Noņemiet mikrošķiedras drānu no droselēvārsta caurules.

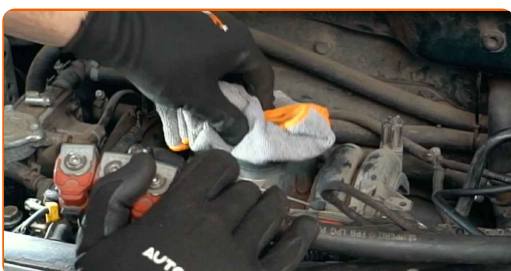


16

Uzstādiet gaisa filtra korpusu un nostipriniet to. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

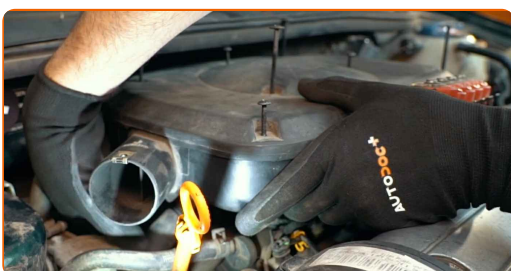

17

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

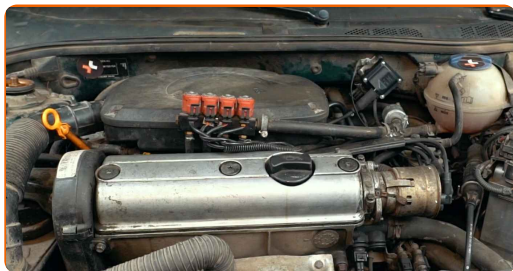

18

Noslāpējiet dzinēju.

19

Noņemiet aizsargvāku.

20

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC⁺

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SVEČVADI: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".