



Kā nomainīt: aizdedzes  
spoles **VW Polo IV Sedan**  
**(9A4, 9A2, 9N2, 9A6)** -  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:  
VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – VW POLO IV SEDAN  
(9A4, 9A2, 9N2, 9A6). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Elektrokontaktu aerosols
- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Lauznis
- Plakanais skrūvgriezis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: aizdedzes spoles – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). AUTODOC ekspertu padomi:

- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.




3

Atvienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē no dzinēja vāka.

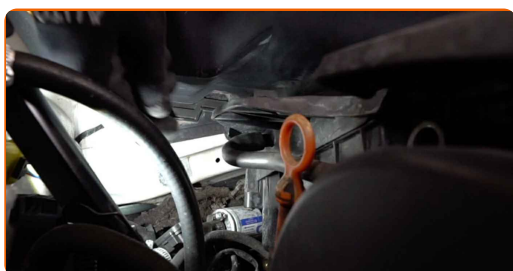


4

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

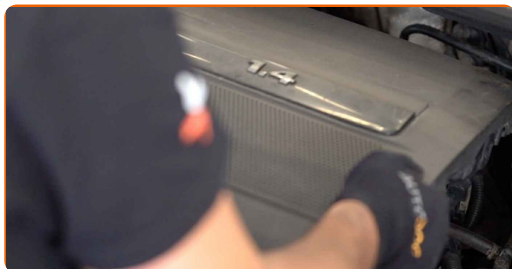


5

Pārsedziet droseļvārsta caurules ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

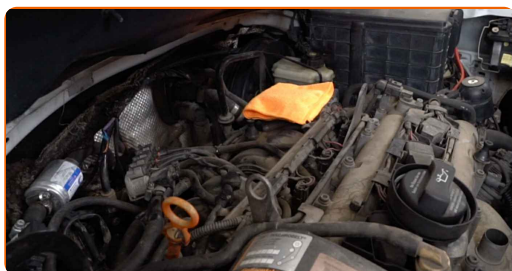


6

Atvienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē no eļļas iepildīšanas atveres.

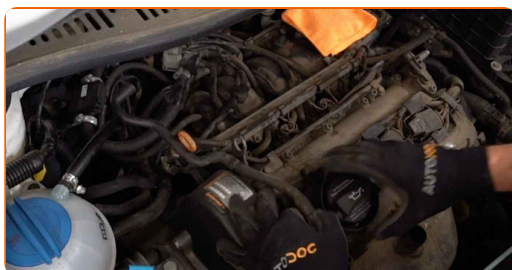


7

Atskrūvējiet eļļas iepildīšanas atveri. Noņemiet eļļas iepildīšanas atveri.

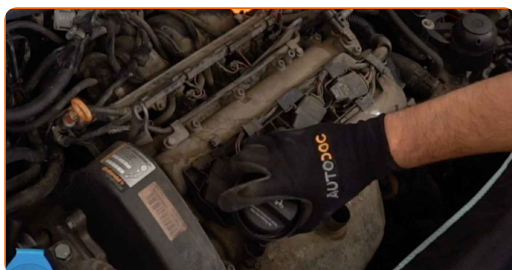

8

Pārsedziet eļļas iepildīšanas atveri ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un svešķermeņu iekļūšanu sistēmā.

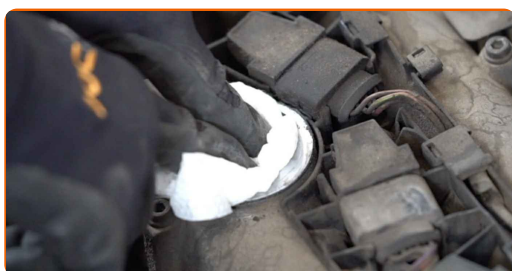


9

Atvienojiet aizdedzes spoles plastmasas fiksatorus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



10

Izvelciet aizdedzes spoli. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

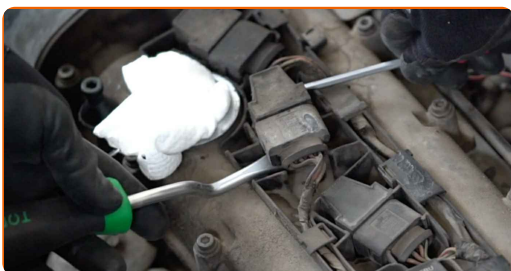

11

Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas.




**Maiņa: aizdedzes spoles – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). AUTODOC iesaka:**

- Iegaumējiet aizdedzes spoles demontāžas darbību secību.

12


Atvienojiet aizdedzes spoles savienojumu.

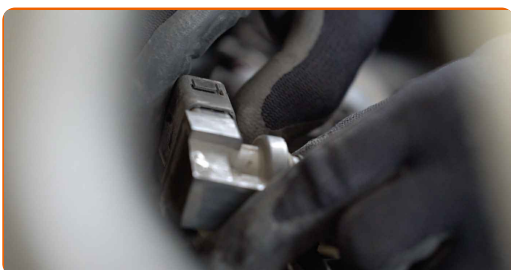



13

Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.

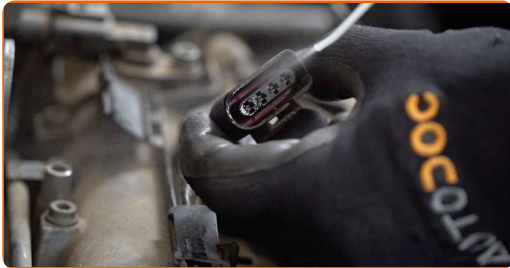


14

Apstrādājiet aizdedzes spoles galu. Izmantojiet augstas temperatūras smērvielu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




15

Pievienojiet aizdedzes spoles savienojumu.

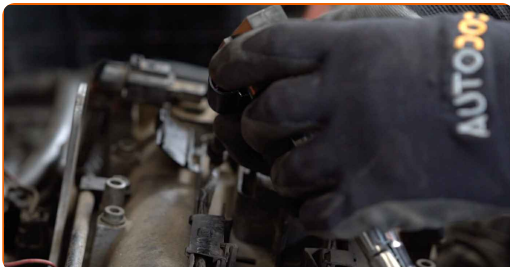


16

Uzstādiet jaunu aizdedzes spoli sveces ligzdā. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

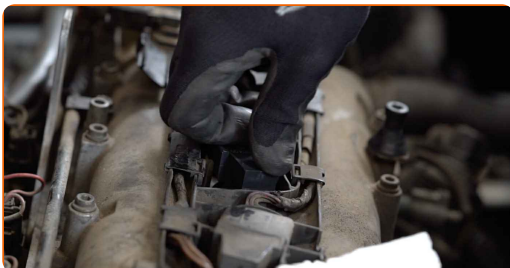


17

Nobloķējiet savienojumu.

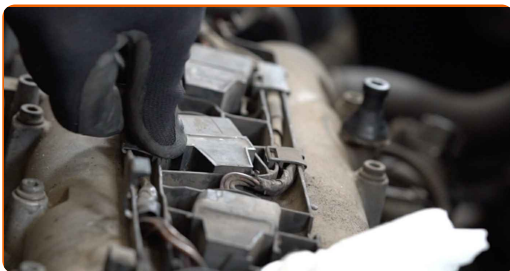

18

Noņemiet mikrošķiedras drānu no eļļas iepildīšanas atveres.

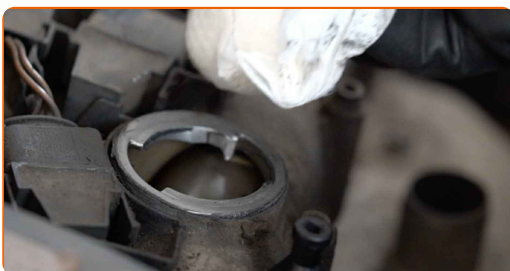


19

Uzstādiet eļļas iepildīšanas atveri. Aizskrūvējiet eļļas iepildīšanas atveri.




20

Pievienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē pie eļļas ieliešanas atveres.

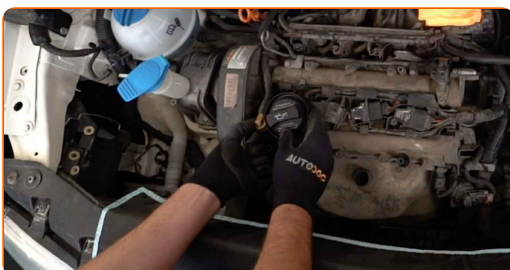

21

Noņemiet mikrošķiedras drānu no droseļvārsta caurules.

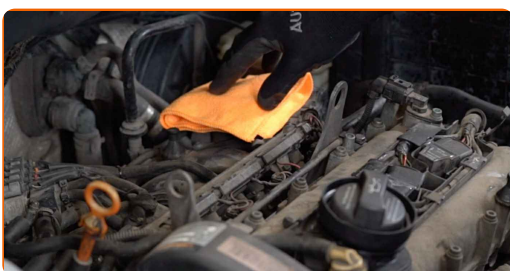




- 22** Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to. Pārliedzieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



**Mainā: aizdedzes spoles – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Ieteikums:**

- Pārliedzieties, ka dzinēja vāks ir pareizā novietojumā. Tas nedrīkst būt novirzīts no vadošajiem fiksatoriem un droseļvārsta ieplūdes caurules.

- 23** Pievienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē pie dzinēja vāka.

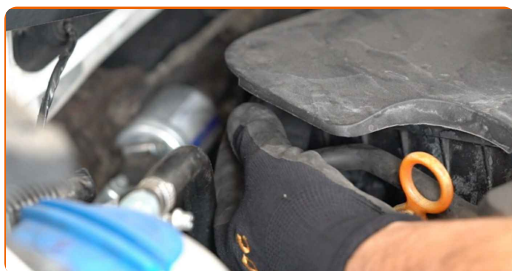

- 24** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliedzītos, ka detaļa darbojas pareizi.

- 25** Noslēdziet dzinēju.

- 26** Noņemiet aizsargvāku.

27

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**AUTODOC**  
APP

**Download**

Google play

App Store

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**AIZDEDZES SPOLES: PLAŠA IZVELE**

### **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".