



Kā nomainīt: aizdedzes
spoles **VW Polo V Van**
(6R) - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

i **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Polo V Van (6R) 1.4 GTi, VW Polo V Van (6R) 1.2, VW Polo V Van (6R) 1.2 BlueMotion, VW Polo V Van (6R) 1.4

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – VW POLO V VAN (6R).
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:



- Torx uzgalis T30
- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Elektrokontakta aerosols
- Plakanais skrūvgrēzis
- Dinamometriskā atslēga
- Spārna pārklājs
- Aizdedzes spoļu novilcējs

Pirkt instrumentus

Maiņa: aizdedzes spoles – VW Polo V Van (6R). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.
- Aizdedzes spoļu maiņas darbību kārtība visiem cilindriem ir vienāda.

MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – VW POLO V VAN (6R). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


3

Atvienojiet kartera ventilācijas šļūteni. Paceliet pozitīvo kartera ventilācijas šļūteni.



4

Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka skrūves (4 gab.).

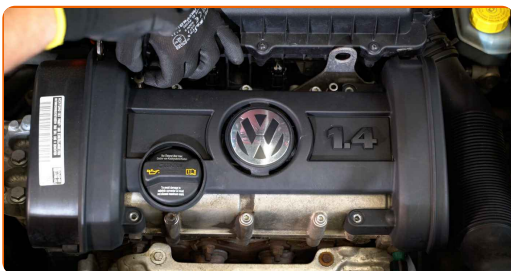

5

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku. Izmantojiet Torx T 30.




6

Atvienojiet aizdedzes spoles plastmasas fiksatorus.




7

Izvelciet aizdedzes spoli. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

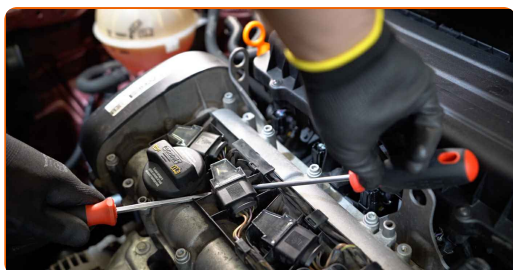


8

Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas. Izmantojiet aizdedzes spoļu novilcēju.

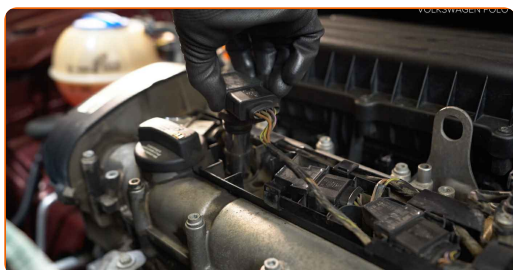


9

Atvienojiet aizdedzes spoles savienojumu.

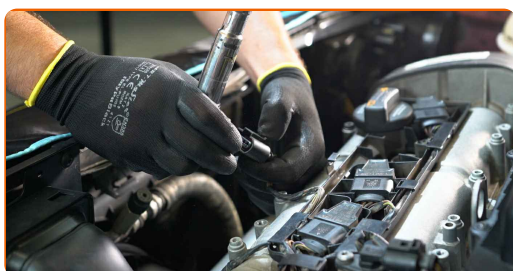


10

Apstrādājiet aizdedzes spoles galu. Izmantojiet augstas temperatūras smērvielu.

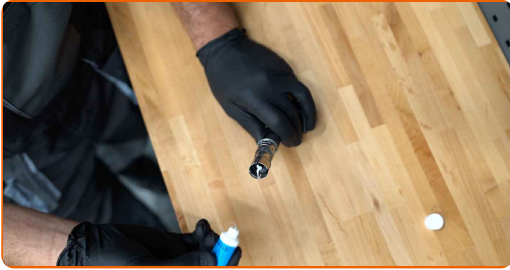


11

Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.

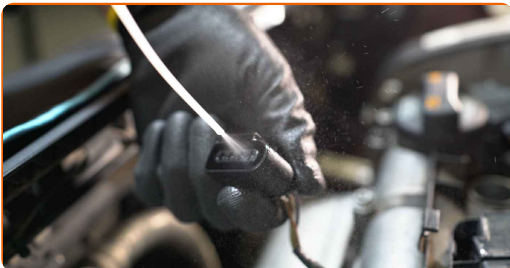


12

Pievienojiet aizdedzes spoles savienojumu.

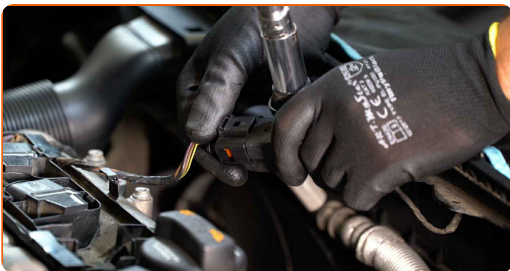


13

Uzstādiet jaunu aizdedzes spoli sveces ligzdā. Pārliedzinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

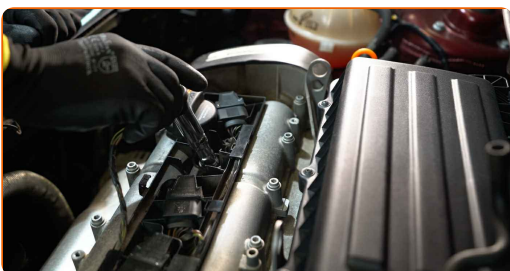

14

Nobloķējiet savienojumu.

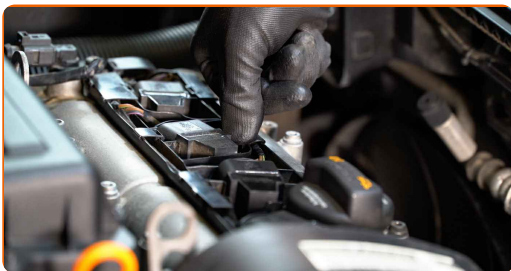

15

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.



16

Pievienojiet kartera ventilācijas šļūteni.



17

Noņemiet aizsargvāku.

18

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 👍

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SPOLES: PLAŠA IZVELE

ⓘ **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".