

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: bremžu  
trumuļi **VW Polo Van  
Van / Hatchback (6N1)** -  
nomainīšanas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:  
VW Polo Van Van / Hatchback (6N1) 1.0

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

**MAIŅA: BREMŽU TRUMUĻI – VW POLO VAN VAN / HATCHBACK (6N1). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Vara smēviela
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 30
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Āmurs
- Knaibles
- Lauznis
- Gumijas āmurs
- Riteņa fiksētājs

**Pirkt instrumentus**

**Maina: bremžu trumuļi – VW Polo Van Van / Hatchback (6N1). AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Veiciet VW Polo Van Van / Hatchback (6N1) aizmugurējās ass bremžu trumuļu nomaiņu pa pāriem. Neņemot vērā autodaļu stāvokli. Tas nodrošina vienmērīgu bremzēšanu.
- Nomaiņas procedūra vienas ass labās un kreisās puses bremžu trumuļiem ir identiska.
- Nomainot bremžu trumuļus, noteikti nomainiet arī bremžu klučus.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar VW Polo Van Van / Hatchback (6N1) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

**1** Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

**2** Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



**3** Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



**AUTODOC iesaka:**

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW Polo Van Van / Hatchback (6N1) riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

5

Noņemiet riteņi.




6

Noņemiet riteņa rumbas uzgriežņa vāciņu. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet āmuru.



7

Noņemiet šķelttapu, kas nostiprina riteņa rumbas uzgriezni. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

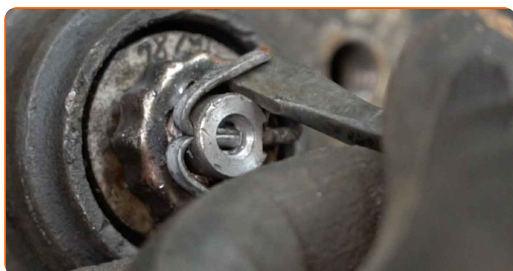

**8** Atskrūvējiet riteņa rumbas uzgriezni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 30. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



**9** Noņemiet stiprinājuma uzgriezni.



**10** Noņemiet bremžu trumuli montāžā ar riteņa rumbas gultni.



**11** Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojiet universālu aerosolu.



**12** Uzstādiet jaunu bremžu trumuli montāžā ar riteņa rumbas gultni.



**13** Uzstādiet stiprinājuma uzgriezni.



**14** Uzskrūvējiet riteņa rumbas uzgriezni. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 30. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



**Mainā: bremžu trumuļi – VW Polo Van Van / Hatchback (6N1). AUTODOC ekspertu padomi:**

- Nocentrējiet bremžu trumuļi.

**15** Uzstādiet jaunu riteņa rumbas uzgriežņa šķelttapu. Izmantojiet plakanknaibles. Izmantojiet āmuru.



**16** Uzstādiet rumbas uzgriežņa vāciņu. Izmantojiet gumijas āmuru.




17

Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojiet vara smērvielu.



18

Uzlieciet riepu.

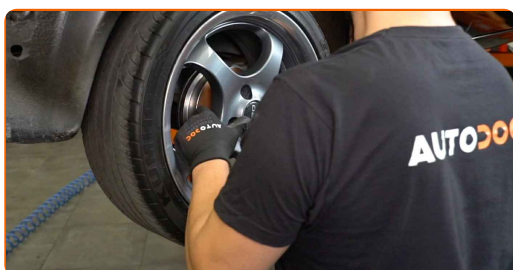

### AUTODOC iesaka:

- **Brīdinājums!** Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW Polo Van Van / Hatchback (6N1) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

19

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



20

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 110 Nm.



21

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**BREMŽU TRUMUĻI: PLAŠA IZVELE**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".