



Kā nomainīt: aizdedzes  
sadalītāja vāciņš **VW**  
**Polo Variant (6V5)** -  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:  
VW Polo Variant (6V5) 1.6

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

MAIŅA: AIZDEDZES SADALĪTĀJA VĀCIŅŠ – VW POLO VARIANT (6V5). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Elektrokontaktu aerosols
- Lauznis
- Spārna pārklājs


**Pirkt instrumentus**

**Maina: aizdedzes sadalītāja vāciņš – VW Polo Variant (6V5). AUTODOC ekspertu padomi:**


- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Rūpīgi pārbaudiet aizdedzes sadalītāja mezglu. Nomainiet visas nolietotās detaļas.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

**MAIŅA: AIZDEDZES SADALĪTĀJA VĀCIŅŠ – VW POLO VARIANT (6V5). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:**

- 1 Atveriet dzinēja pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Veiciet atzīmes uz sadalītāja vāciņa, lai atzīmētu aizdedzes sveču vadu uzstādīšanas kārtību.

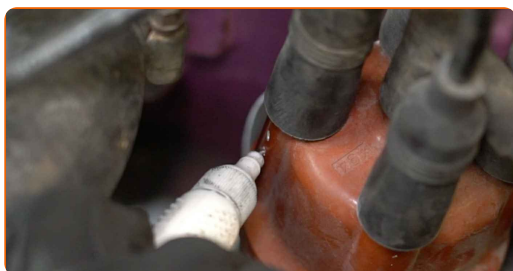

- 4 Atvienojiet aizdedzes sveču vadus no sadalītāja vāciņa.

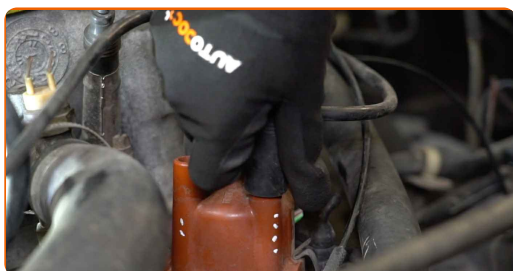

Maiņa: aizdedzes sadalītāja vāciņš – VW Polo Variant (6V5). AUTODOC ekspertu padomi:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.

5

Atlaidiet sadalītāja vāciņa skavas. Izmantojiet montāžas sviru.



6

Noņemt sadalītāja vāciņu.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sadalītāja vāciņš – VW Polo Variant (6V5). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

7

Uzstādiet jauno sadalītāja vāciņu.



**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: aizdedzes sadalītāja vāciņš – VW Polo Variant (6V5). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.


**8**

Nostipriniet sadalītāja vāciņa fiksatorus.




**9**

Apstrādājiet svečvadu uzgaļus. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.

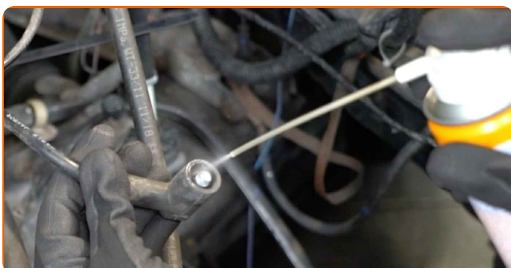

**10**

Pievienojiet aizdedzes sveču vadus sadalītāja vāciņam.

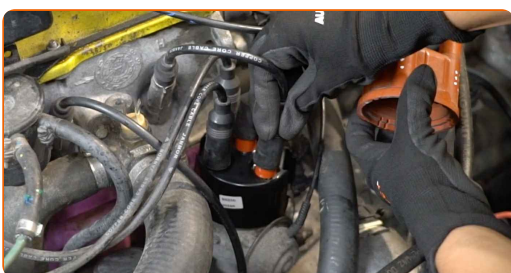

**Maiņa: aizdedzes sadalītāja vāciņš – VW Polo Variant (6V5). Ieteikums:**

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

**11** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

**12** Noslāpējiet dzinēju.

**13** Noņemiet aizsargvāku.

**14** Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**AIZDEDZES SADALĪTĀJA VĀCIŅŠ: PLAŠA IZVELE**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".