

AUTODOC
CLUB

Kā nomainīt: svečvadi
VW Scirocco II (53B) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Scirocco II (53B) 1.6, VW Scirocco II (53B) 1.8

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

MAIŅA: SVEČVADI – VW SCIROCCO II (53B).
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



• Knaibles

• Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: svečvadi – VW Scirocco II (53B). Profesionāli iesaka:


- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: SVEČVADI – VW SCIROCCO II (53B). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


3 Atvienojiet augstsprieguma vadu.

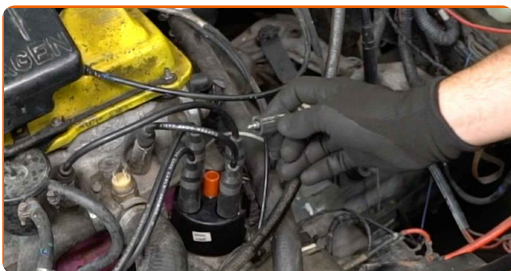

Maiņa: svečvadi – VW Scirocco II (53B). Ieteikums:


- Uzvelciet dielektriskos cimdus.

4 Veiciet atzīmes uz sadalītāja vāciņa, lai atzīmētu aizdedzes sveču vadu uzstādīšanas kārtību.

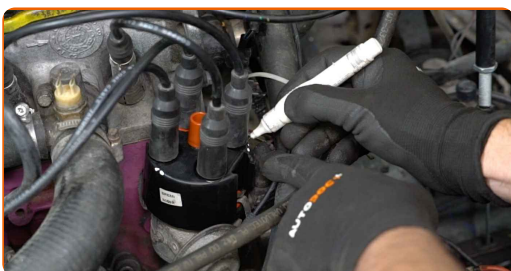

5

Atvienojiet svečvadus no svecēm. Izmantojiet kņables.

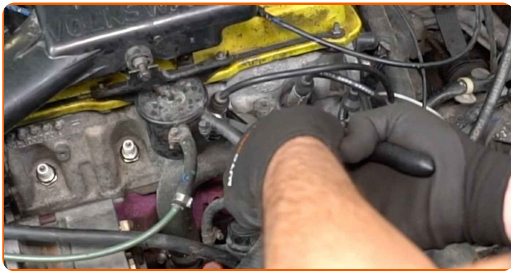


Mainā: svečvadi – VW Scirocco II (53B). AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.

6

Atvienojiet aizdedzes sveču vadus no sadalītāja vāciņa.

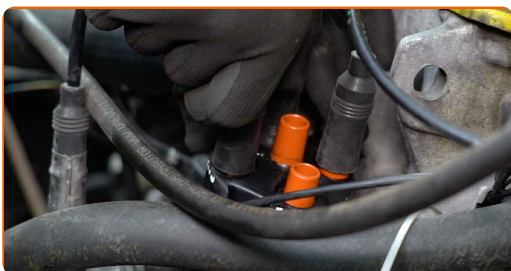

Mainā: svečvadi – VW Scirocco II (53B). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.

7

Pievienojiet jaunus svečvadus sadalītāja vāciņam.



Mainā: svečvadi – VW Scirocco II (53B). AUTODOC iesaka:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

8

Pievienojiet jaunus svečvadus sadalītāja vāciņam.




Mainā: svečvadi – VW Scirocco II (53B). Profesionāļi iesaka:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

9

Pievienojiet augstsprieguma vadu.

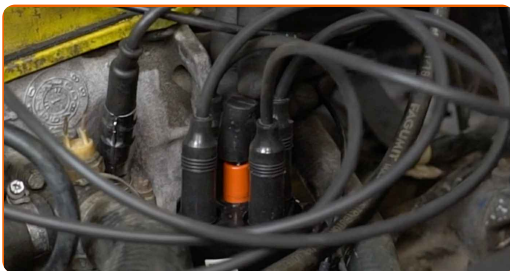

10

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

11

Noslāpējiet dzinēju.

12

Noņemiet aizsargvāku.

13

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SVEČVADI: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".