

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: salona gaisa  
filtru **VW Sharan VAN**  
**(7M)** - nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Sharan VAN (7M) 2.0 (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M9)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

MAIŅA: SALONA FILTRA – VW SHARAN VAN (7M).  
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Muciņas uzgalis nr. 10
- Spārna pārklājs
- Sprūdatslēga

**Pirkt instrumentus**

**Maiņa: salona filtra – VW Sharan VAN (7M). AUTODOC ekspertu padomi:**


- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar VW Sharan VAN (7M) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

**VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:**

**1** Atveriet motora pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


**3** Noņemiet vējstikla ventilācijas režģa blīvējumu.

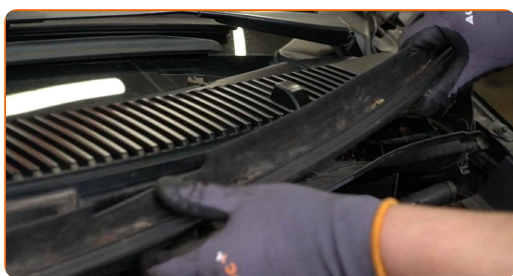

**4** Atskrūvējiet plastmasas paneļa stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




5 Noņemiet plastmasas paneli.

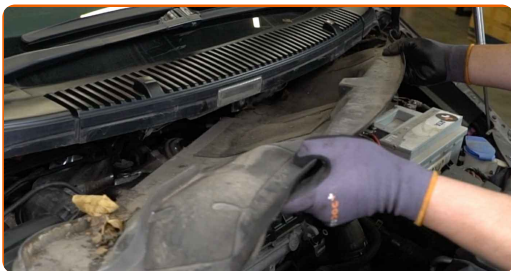

6 Uzspiediet uz salona filtra fiksatoru, lai to atbrīvotu.



7 Izņemiet salona filtru.

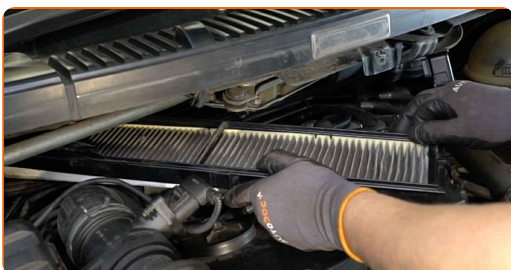

**Maiņa: salona filtra – VW Sharan VAN (7M). Ieteikums:**

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

8 Ieslēdziet gaisa recirkulācijas režīmu.

9

Notīriet salona filtra montāžas vietu.



10

Uzstādiet jaunu filtrēšanas elementu rāmī.




**Maiņa: salona filtra – VW Sharan VAN (7M). Profesionāļi iesaka:**

- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.
- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus VW Sharan VAN (7M) filtrus.

11

Uzstādiet salona filtru montāžas vietā.

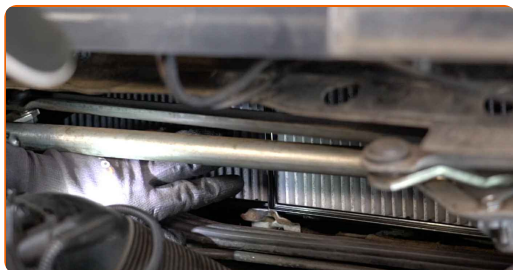

**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: salona filtra – VW Sharan VAN (7M). Pārlicinieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiebusanos.


**12**

Aizspiediet salona filtra fiksatoru atpakaļ vietā.




**13**

Uzstādiet plastmasas paneli.

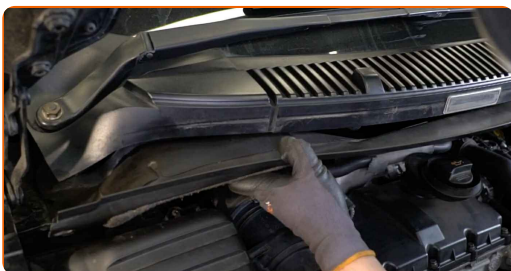

**14**

Pieskrūvējiet plastmasas paneļa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

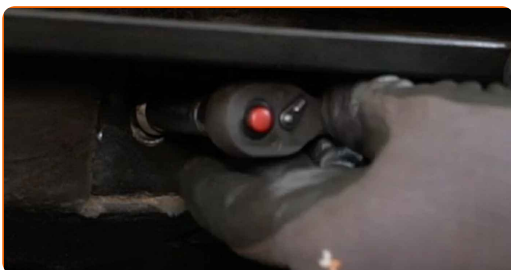

**15**

Uzstādiet vējstikla ventilācijas režģa blīvējumu.



**16** Ieslēdziet aizdedzi.

**17** Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

**18** Izslēdziet aizdedzi.

**19** Noņemiet aizsargvāku.

**20** Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".