

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: rievsiksnašas  
**VW Sharan VAN (7M)** -  
nomainīšanas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Sharan VAN (7M) 2.0 (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M9)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

**MAIŅA: RIEVSIKSNAS – VW SHARAN VAN (7M).  
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**



- Kombinētā atslēga Nr 16
- Sprūdatslēga
- Mucinas uzgaļis nr. 19
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: rievsiksnas – VW Sharan VAN (7M). AUTODOC padomi:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet motora pārsegu.

2


Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.


4

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrullīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.

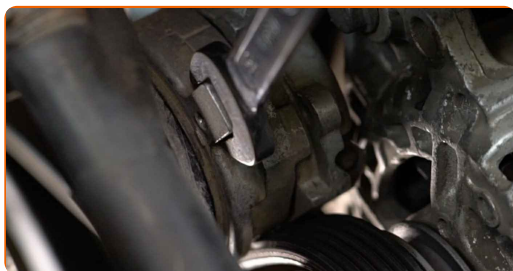

5

Noņemiet rievsiksnu.

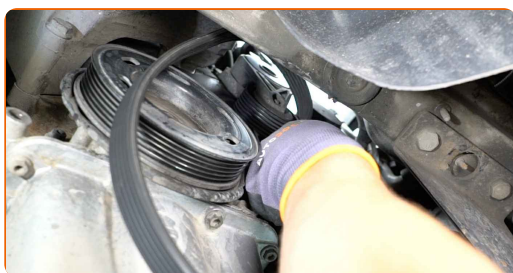

Maiņa: rievsiksnas – VW Sharan VAN (7M). AUTODOC iesaka:

- Pārbaudiet spriegotājrullīša un parazitruļlīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

**6** Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā.

**7** Uzstādiet rievsiksnu.



**8** Pavelciet malā rievsiksna spriegotājrullīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.




**9** Uzlieciet rievsiksnu uz spriegotājrullīša.



**10** Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā.



- 11** Pagrieziet kloķvārpstu vairākas reizes, lai pārbaudītu, vai jaunā daudzceliņu siksna darbojas pareizi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

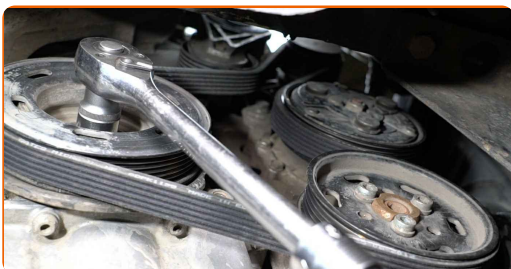

**AUTODOC iesaka:**

- Pārliedzieties, ka rietsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.
- Pārliedzieties, ka ķīļrievu siksna ir pienācīgi nospriegota.

- 12** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes.

**Maiņa: rietsiksna – VW Sharan VAN (7M). Profesionāļi iesaka:**

- Tas ir nepieciešams, lai pārliedzētos, ka detaļa darbojas pareizi.

- 13** Noslāpējiet dzinēju.

- 14** Noņemiet aizsargvāku.

- 15** Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**RIEVSIKSNAS: PLAŠA IZVELE**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".