



Kā nomainīt: aizdedzes
svences **VW Sharan VAN**
(7M) - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī


Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
VW Sharan VAN (7M) 2.0 (7M8, 7M9)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – VW SHARAN VAN (7M).
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**

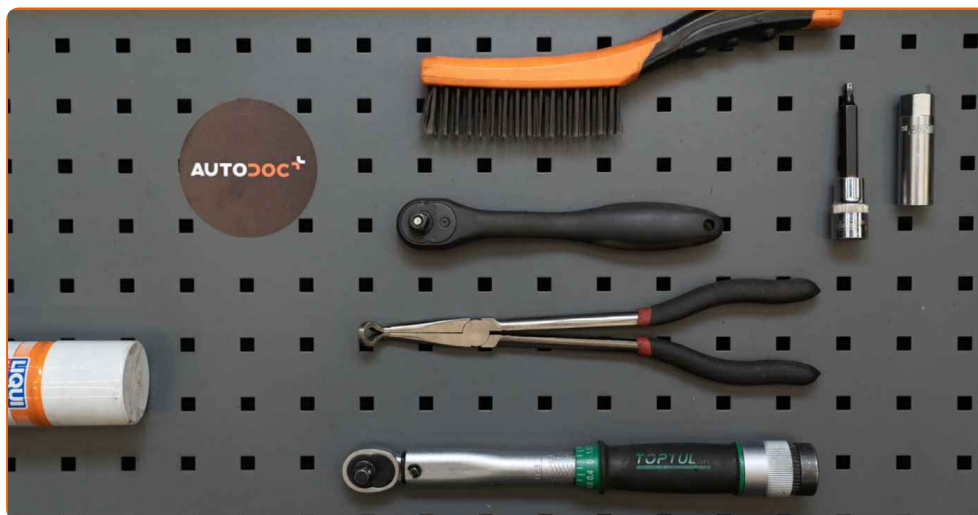

- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Dinamometriskā atslēga
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- HEX uzgalis Nr. H5
- Sprūdatslēga
- Knaibles
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: aizdedzes sveces – VW Sharan VAN (7M). AUTODOC speciālisti iesaka:


- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – VW SHARAN VAN (7M). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

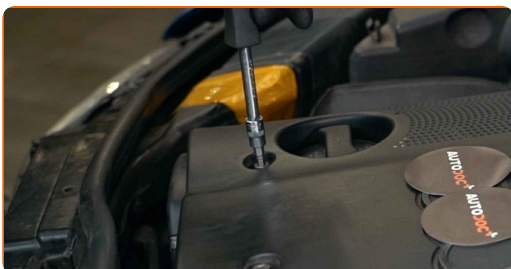

4 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – VW Sharan VAN (7M). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

5

Izvelciet sveču vadu uzgaļus no sveču montāžas atveres. Izmantojiet knaibles.

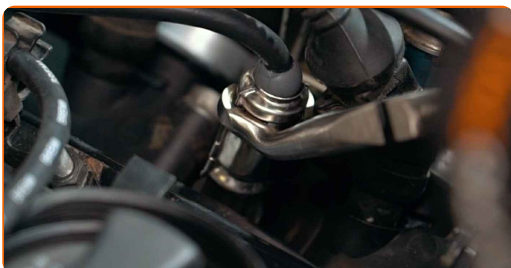

Maiņa: aizdedzes sveces – VW Sharan VAN (7M). Ieteikums:


- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Iegaumējiet sveču uzgaļu izvietošanas secību.

6

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.

7


Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

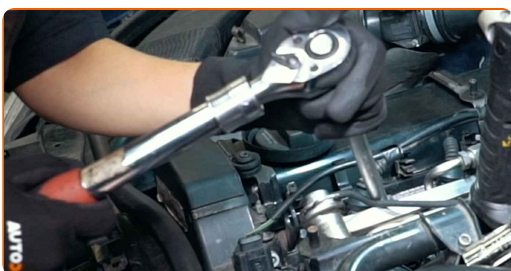


8 Izņemiet aizdedzes sveces.




9 Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.

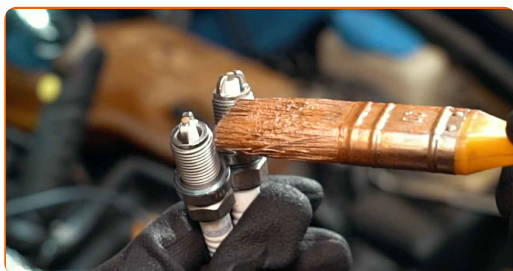

10 Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās.

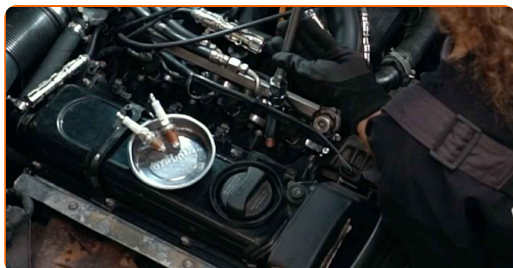

11 Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.

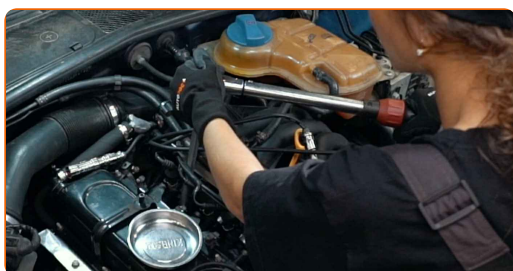

Maiņa: aizdedzes sveces – VW Sharan VAN (7M). AUTODOC padomi:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiešana var bojāt vītņoto savienojumu.

- 12** Uzstādiet sveču vadu uzgaļus aizdedzes sveču montāžas atverēs. Izmantojiet knaibles. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



Maiņa: aizdedzes sveces – VW Sharan VAN (7M). AUTODOC ekspertu padomi:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

- 13** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

- 14** Noslāpējiet dzinēju.

- 15** Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



Maiņa: aizdedzes sveces – VW Sharan VAN (7M). Profesionāļi iesaka:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Maiņa: aizdedzes sveces – VW Sharan VAN (7M). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

16

Ieskruvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



17

Noņemiet aizsargvāku.

18

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".